お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は	商品情報やお取り扱いについてのご相談は
TEL 0120−3121−68 FAX 0120−3121−87	TEL 0120−3121−11 FAX 0120−3121−34

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区の **お客様相談センター** へ

担当地域	電話番号	所　在　地
北海道地区	011−833−5088	札幌市白石区東札幌2条4−1−10
東北地区	022−232−5088	仙台市宮城野区扇町1−1−45
関東・甲信越地区	03−3834−8588	台東区東上野2−7−5（日立家電上野ビル）
中部地区	052−795−5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078−431−5088	神戸市東灘区甲南町1−3−8
中国地区	082−231−5088	広島市西区観音新町1−7−17
四国地区	0877−47−1088	坂出市林田町4285−143
九州・沖縄地区	092−281−5088	福岡市博多区店屋町7−18（博多渡辺ビル）

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

▶ 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に、点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

お買い上げ日	年　月　日	形名	
購入店名	電話（　　）		

日立 ホーム&ライフソリューション株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12　電話(03)3502-2111

R-YS45RPAM Ⓐ

R-YS45RPAM

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書

R-YS45RPAM形

日立冷凍冷蔵庫

ホーム＆ライフ
ソリューション

形名

R-YS45RPAM形

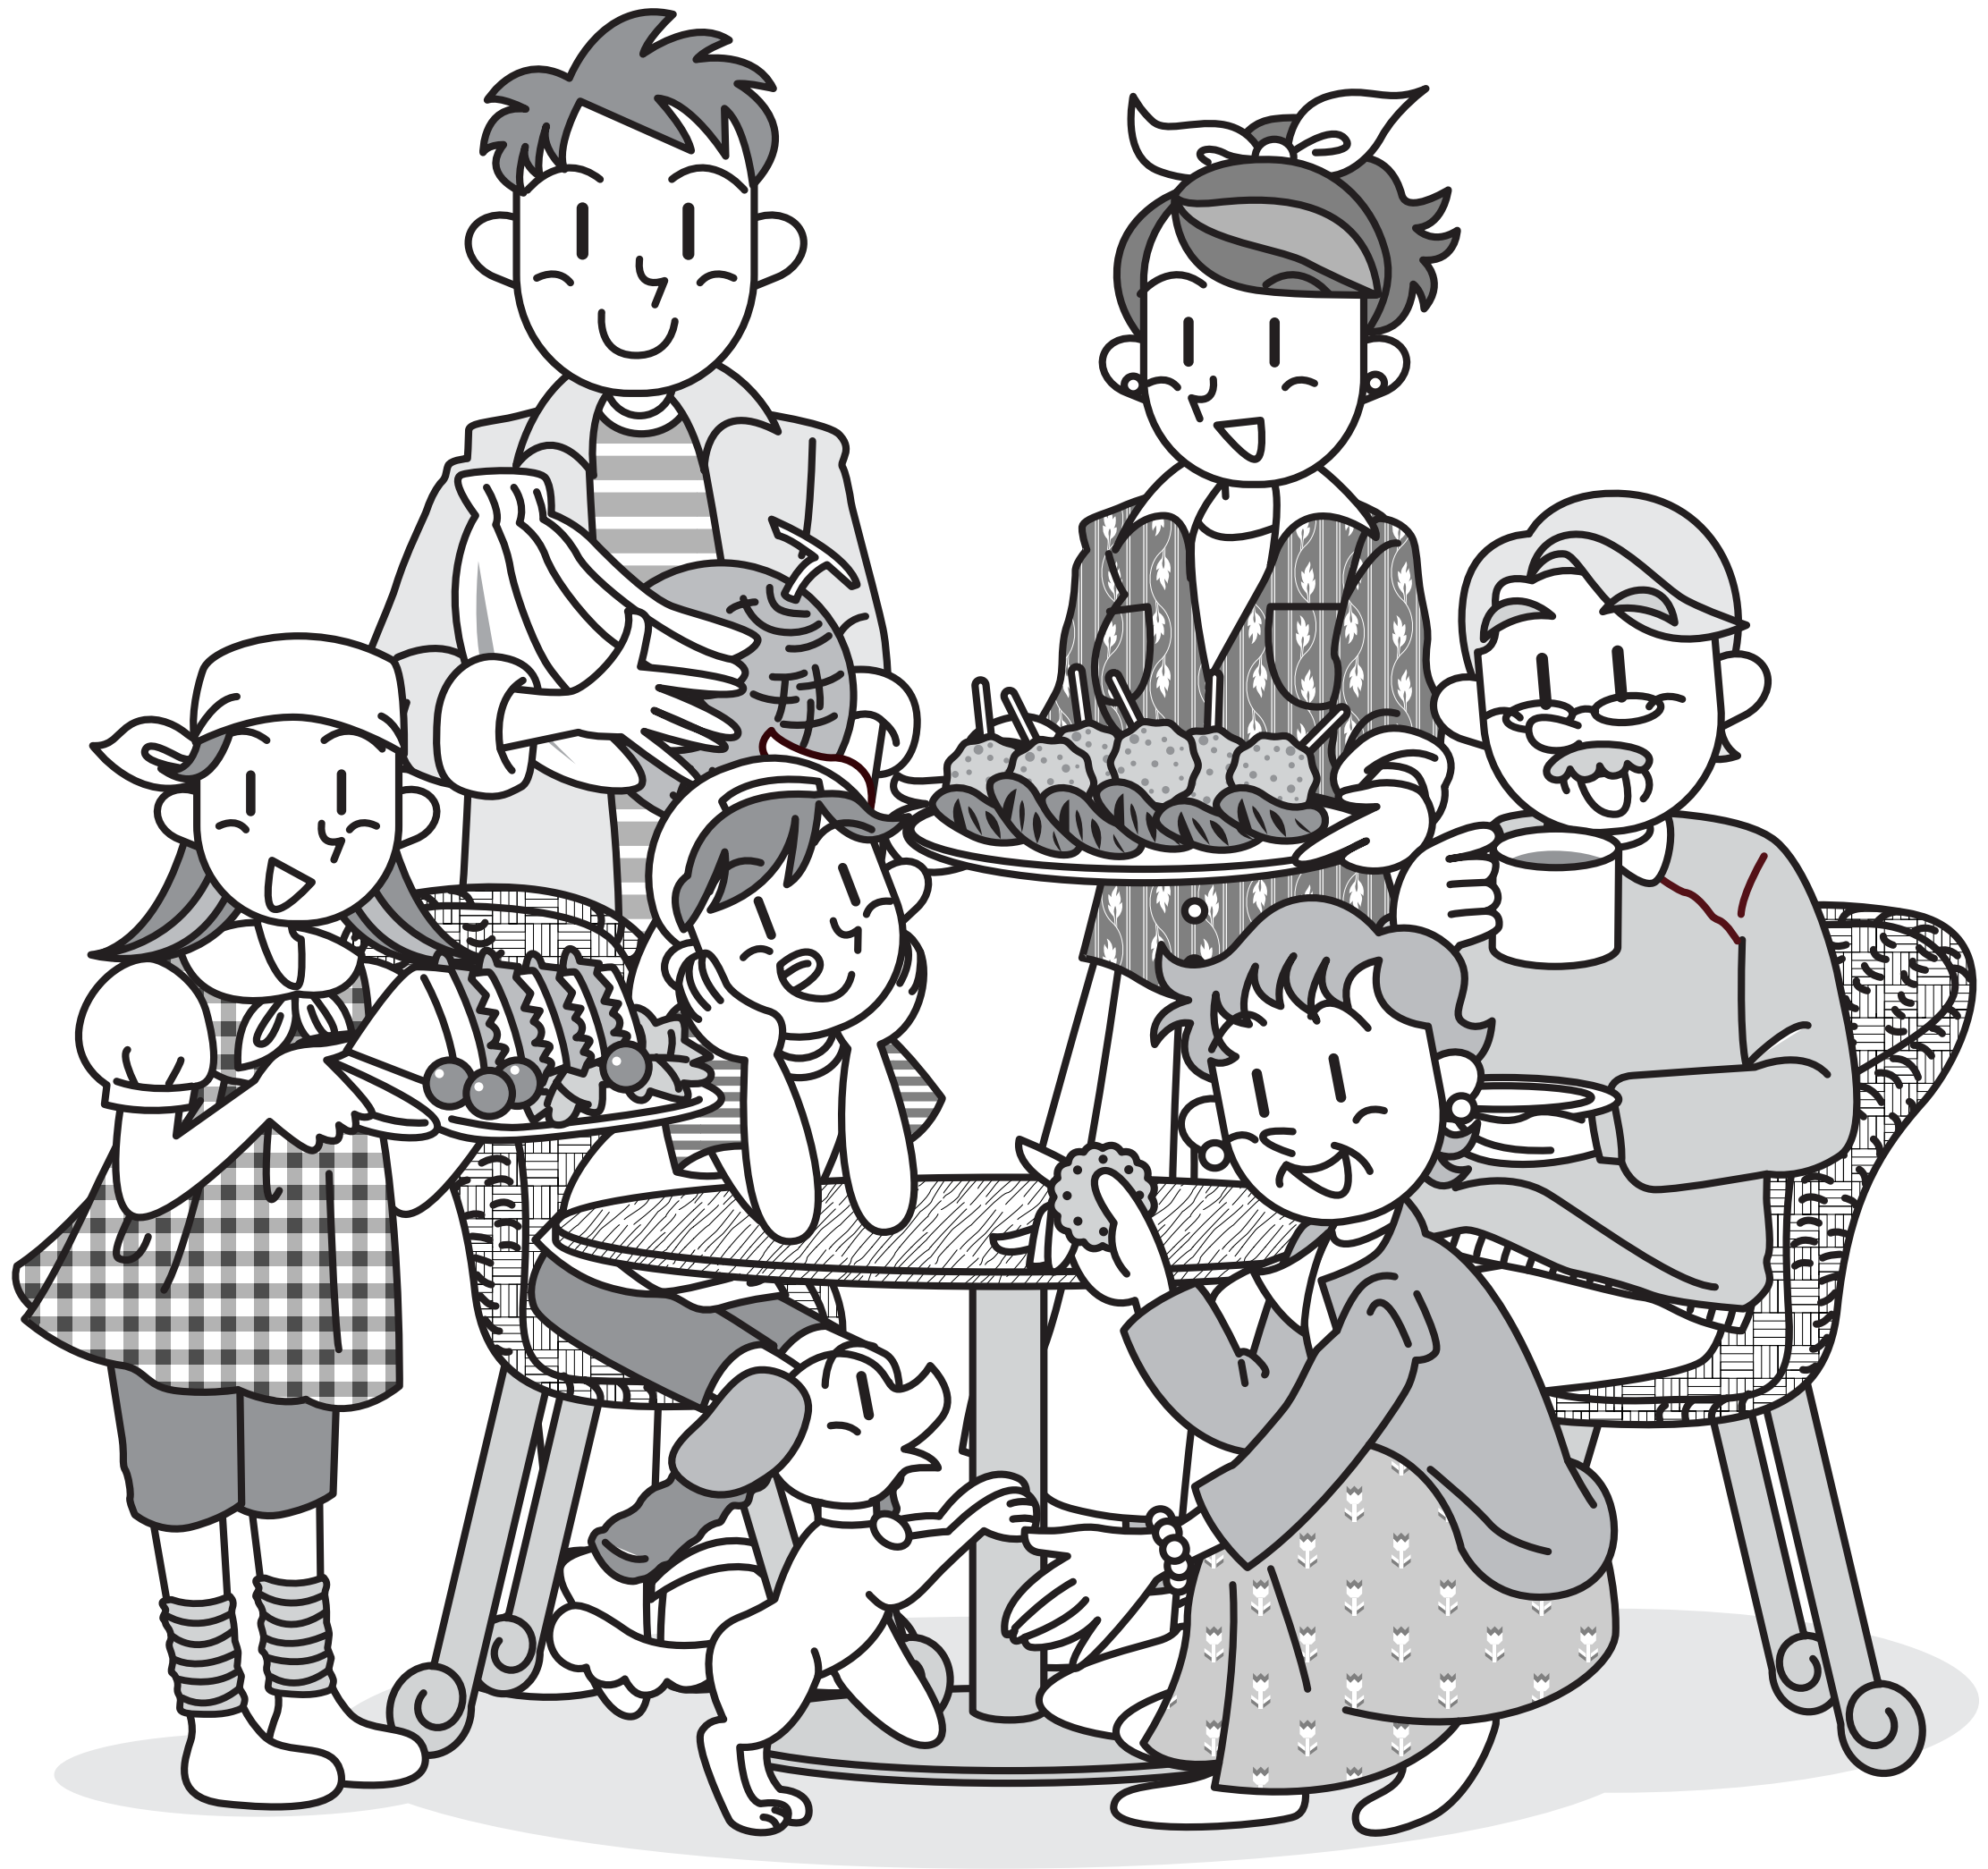

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。

取扱説明書は保証書と共に大切に保管してください。

スピード冷凍

食品をおいしく
保存したい…

食品の細胞を壊さないよう
スピード冷凍。
うまみを封じこめておいしく
保存します。

半ドアアラーム

冷気もれをお知らせします

冷蔵室、独立アイスルーム、下段フリーザーの扉を開けていると、1分後に" ピーッピーッピーッ "とアラームが鳴ります。
扉を閉めると止まります。

●扉がほんの少ししか開いてないときは、鳴りません。

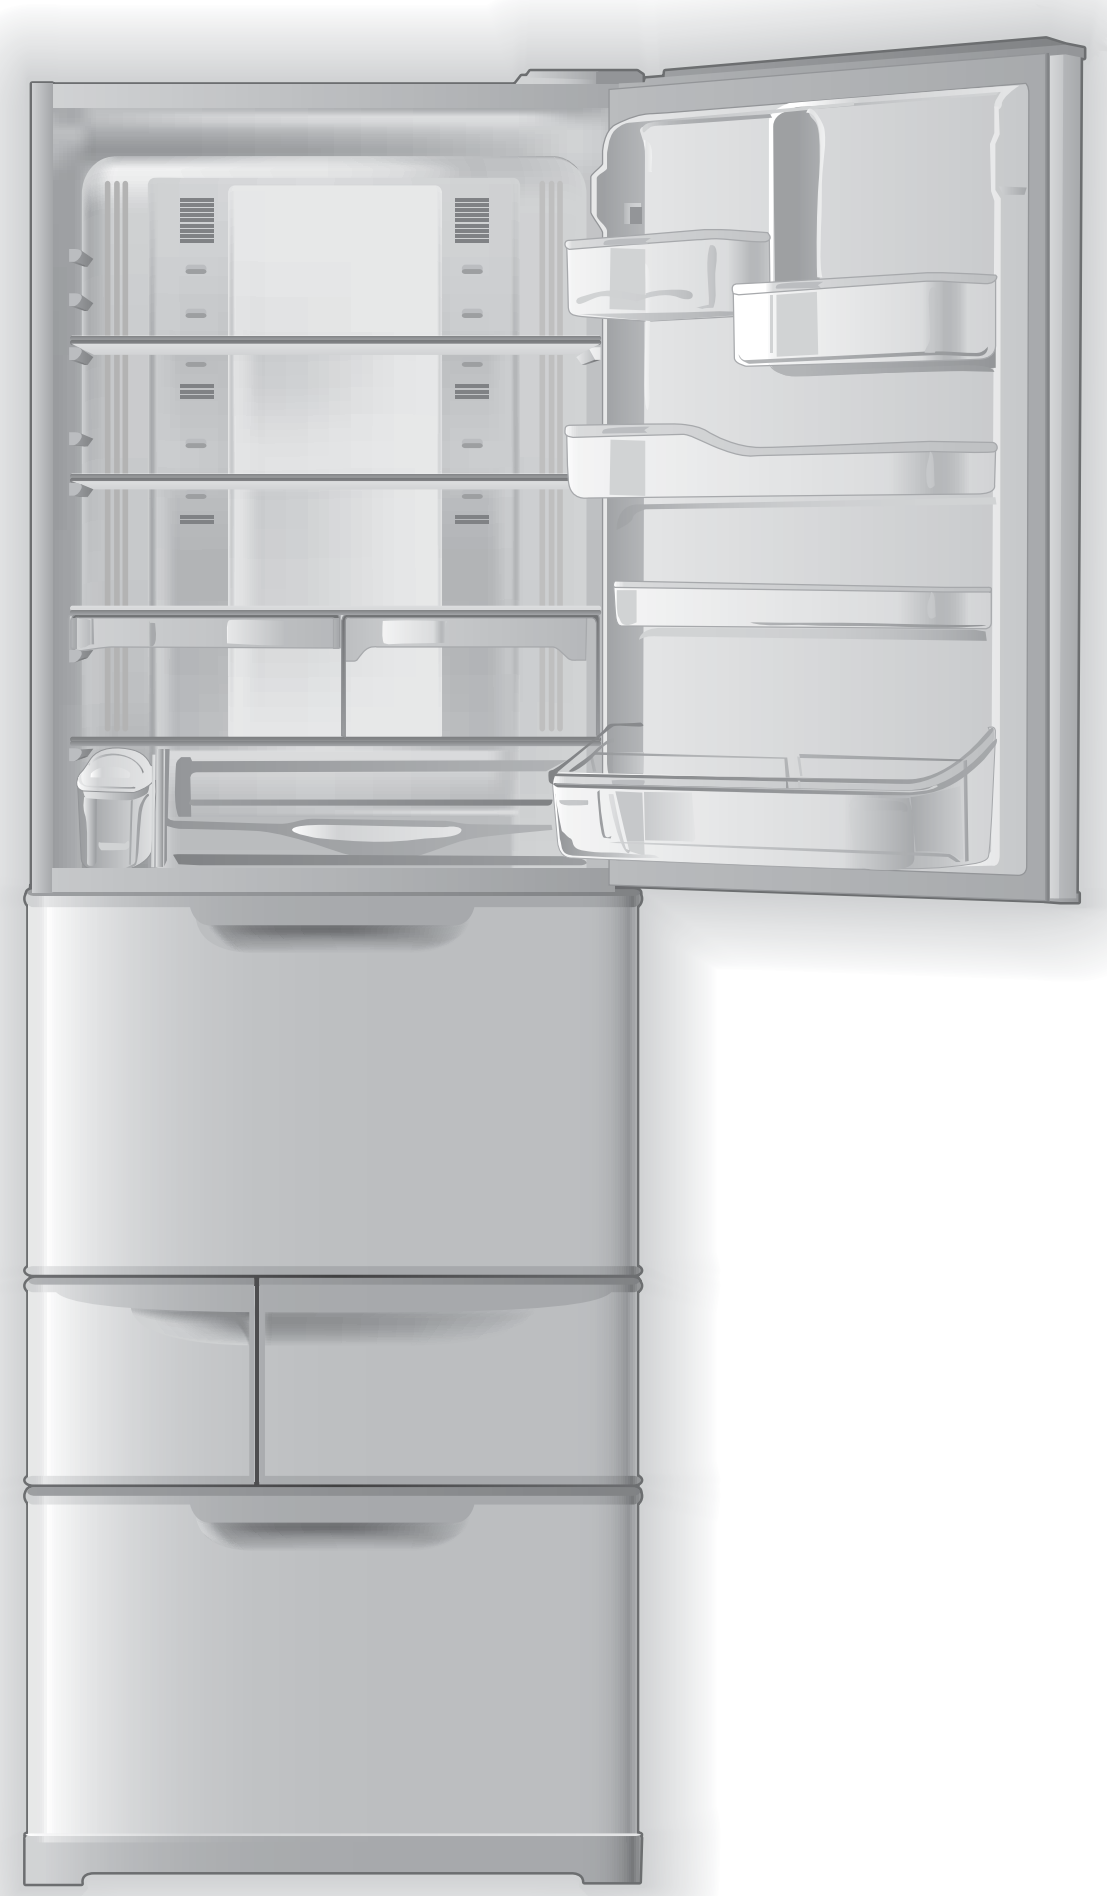

スピード脱臭＆抗菌

イヤなニオイと雑菌を抑えます

冷蔵室とフリーザーのファンに緑茶カテキンを練り込み、冷気をリフレッシュします。
氷もおいしく作れます。

2室フリーザー

食品ごとに使い分けて、たっぷり収納できます。

クリスタルフリーザーケース

よりシンプルに、見やすく
食品が見やすく、整理もラクです。

省エネ＆ハイパワー

PAM制御による各室の温度変化に合わせた細やかな運転で、電気代のムダを抑さえます。

c o n t e n t s

page 4
ご使用の前に
- 安全上のご注意（必ずお守りください）---- 4
- 使いはじめ ---- 7
  - ●据え付け
  - ●使いはじめの手順
  - ●上手な食品の入れかた

page 10
使いかた
- 温度調整のしかた ---- 10
  - ●食品の貯蔵場所
  - ●温度のめやす（冷蔵室/フリーザー）
  - ●温度調整方法
- こんなことができます ---- 12
- 冷蔵室 ---- 18
- 野菜室 ---- 20
- フリーザー ---- 21
- 独立アイスルーム／自動製氷機の使いかた - 22
  - ●氷の作りかた
  - ●自動製氷機の設定切り替え
  - ●自動製氷機のお手入れ
  - ●製氷おそうじ
- 活用ガイド ---- 25

page 26
お手入れ
- 部品のはずしかた ---- 26
- お手入れのしかた ---- 28

page 30
お困りのとき
- こんなときには ---- 30
- 故障かな?!と思ったら ---- 32
- 移動・運搬のしかた ---- 36

page 37
アフターサービス
- 仕様 ---- 37
- 消費電力量について／フリーザーの性能 -- 38
- 保証とアフターサービス（必ずお読みください）- 39
- お客様ご相談窓口 ---- 40

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

🚫	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない

禁止

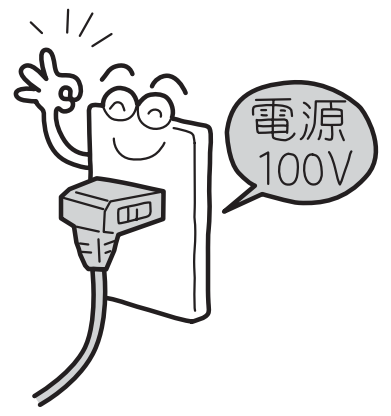

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して発火することがあります。

●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、冷蔵庫で押しつけたり、束ねたりしない

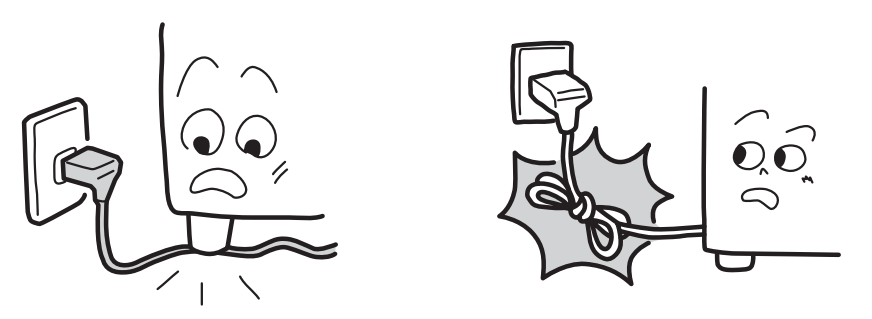

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●電源コードや電源プラグの修理は販売店にご相談ください。

■可燃性ガスが漏れているときは冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する



ドアスイッチなどの、電気接点の火花で引火爆発し、火災や、やけどの原因になります。

■アース（接地）を確実に行う

アース線接続

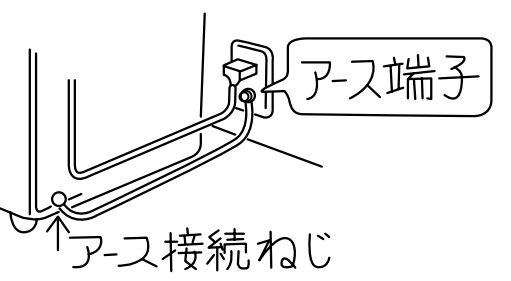

故障などによる漏電により、感電する恐れがあります。

●アース工事は、必ず販売店に依頼してください。（☞ 8 ページ）

■湿気の多いところや水のかかるところには据え付けない

水ぬれ禁止

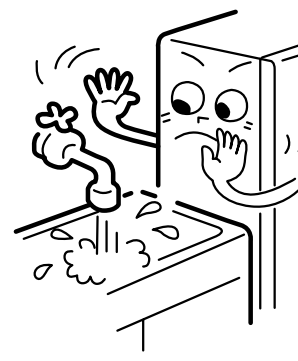

電気絶縁が悪くなり、感電や火災の原因になります。

■地震などによる転倒防止の処置をする

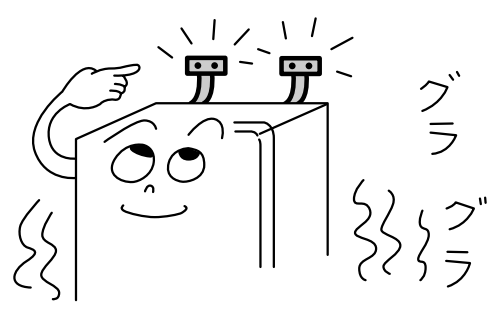

転倒し、けがの原因になります。
（☞ 8 ページ）

■冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない

水ぬれ禁止

こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり漏電し、火災・感電の恐れがあります。

■冷蔵庫の上にものを置かない

禁止

扉の開閉などで落下し、けがをする恐れがあります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

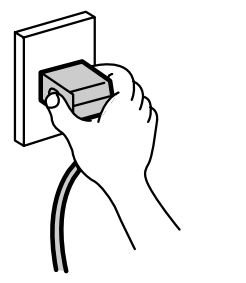

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠警告

■電源プラグはコードが下向きになるよう差し込む

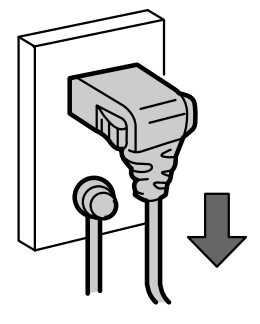

逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・過熱し、感電・発火の原因になります。

■ぬれた手で 電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

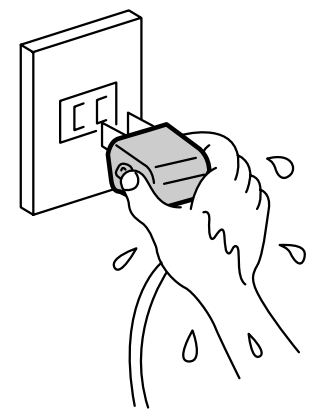

感電の原因になります。

■電源プラグのほこりは定期的に取る

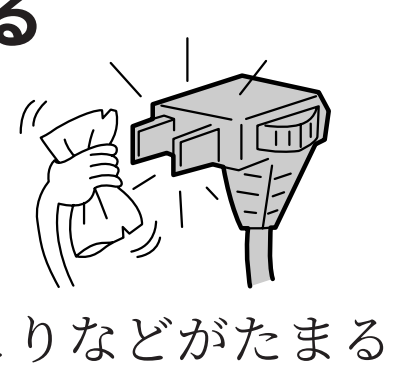

電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

■製品の異常や故障のときは 電源プラグを抜き 運転を中止する

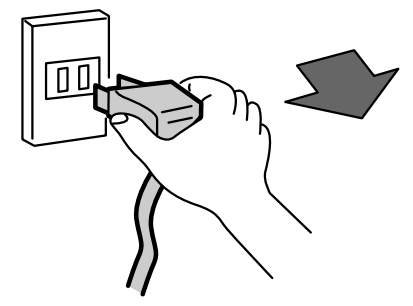

感電やけがをする恐れがあります。

■庫内灯交換など冷蔵庫のお手入れの際は 必ず電源プラグを抜く

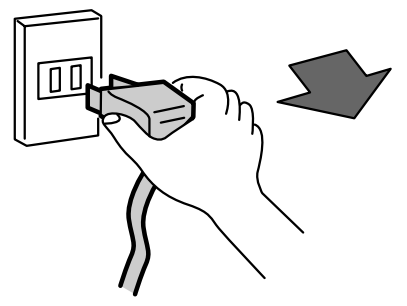

感電やけがをする恐れがあります。
（☞ 28、29 ページ）

■庫内灯は指定のものを使う

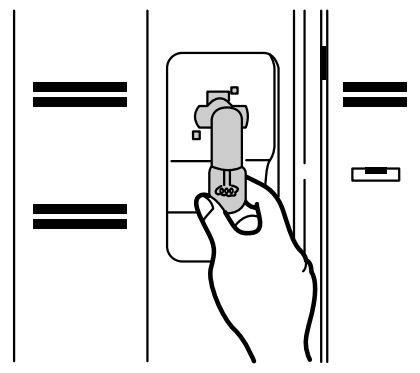

指定以外のものを使うと、火災の原因になります。（☞ 29 ページ）

■分解・修理・改造は絶対にしない

分解禁止

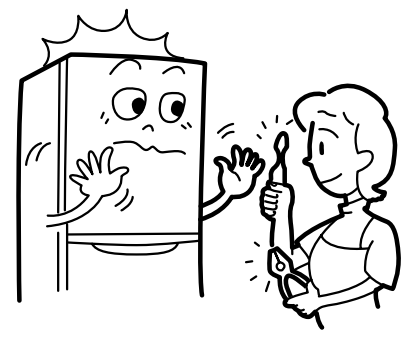

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。

■自動製氷機の機械部には手を触れない

接触禁止

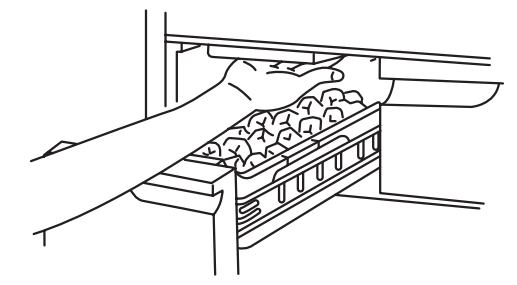

製氷皿が回転したとき、けがをする恐れがあります。
（☞ 22 ページ）

■引火しやすいものは入れない

禁止

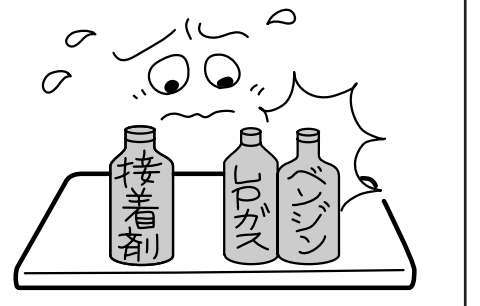

ベンジン・エーテル・ＬＰガス・シンナー・接着剤などは引火爆発する危険があります。

■薬品や学術試料を保存しない

禁止

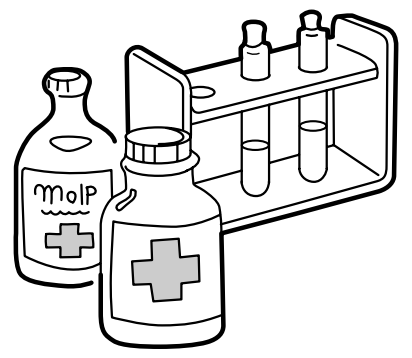

厳しい管理の必要なものは、家庭用冷蔵庫で保存できません。

■可燃性スプレーを近くで使わない

禁止

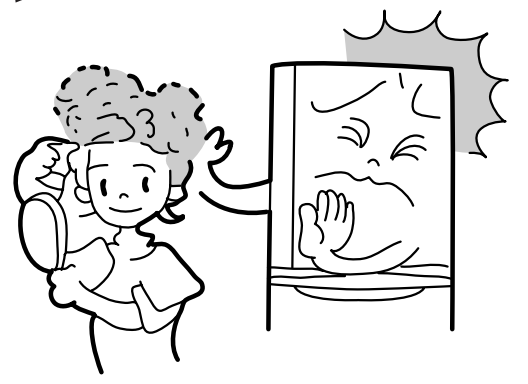

ドアスイッチなどの電気接点の火花で引火する危険があります。

■本体や庫内に水をかけない

水ぬれ禁止

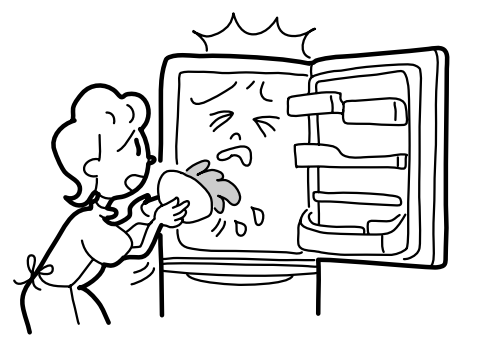

電気絶縁が低下し、感電・火災の恐れがあります。

■扉にぶら下がったり引き出し扉やケース類に乗ったりしない

禁止

倒れたり、手をはさんだりして、けがをする恐れがあります。

■廃棄処分するときはドアパッキングをはずす

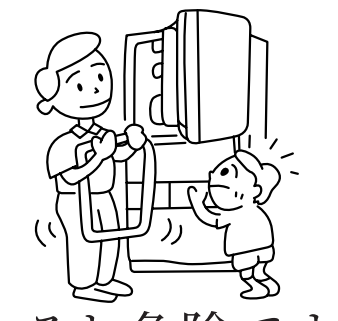

幼児が閉じこめられると危険です。

●ドアパッキングは、引っ張るとはずれます。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠注意

■ジャンボダブルポケット前列には 底まで入らないビン類は入れない

禁止

大きなビン類などを無理に入れると、扉開閉時に落下し、けがをする恐れがあります。

■食品は棚より前に出さない

禁止

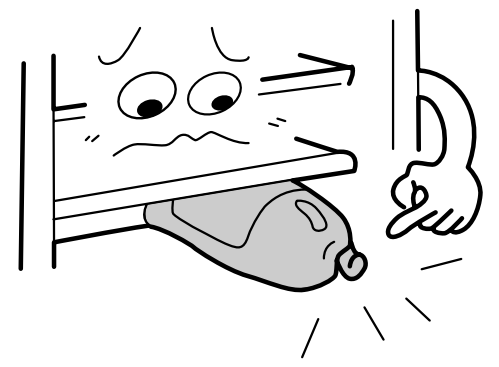

ビン類などが引っ掛かって落下し、けがをする恐れがあります。

■フリーザーにビン類を入れない

禁止

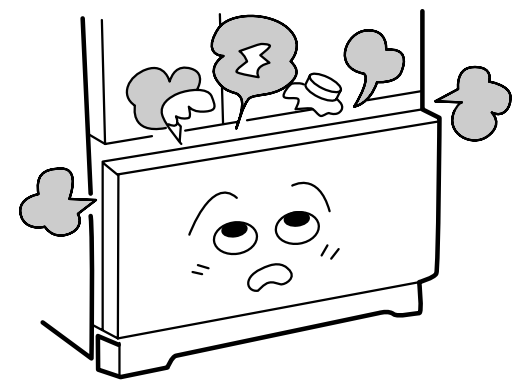

中身が凍って割れ、けがをする恐れがあります。

■2つ以上の扉を開くときや他の人が冷蔵庫に触れているときは 扉で指をはさまないか確かめる

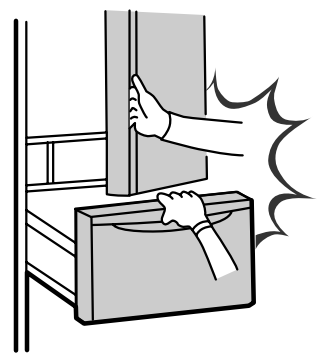

扉と扉のすき間に指をはさみ、けがをする恐れがあります。

■引き出し式の扉を閉めるときは 上面を持たない

禁止

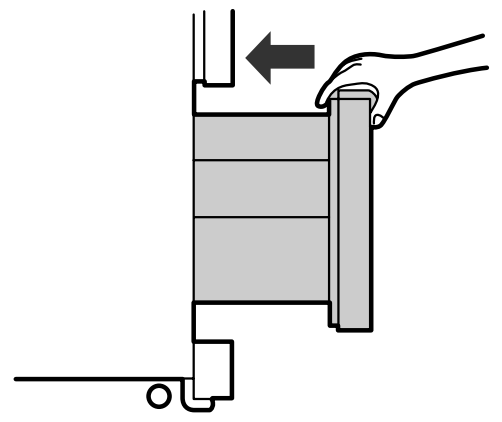

扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをする恐れがあります。

■フリーザーの食品や容器をぬれた手で触れない

接触禁止

凍傷になる恐れがあります。
（特に金属製のもの）

■最下段の引き出し扉を開けるときは 冷蔵庫に足を近づけすぎない

禁止

扉を開けたとき、足の甲などに当たり、けがをする恐れがあります。

■におったり 変色した食品は食べない

禁止

腐敗により、病気の原因になる恐れがあります。

■冷蔵庫底面に手を入れない

禁止

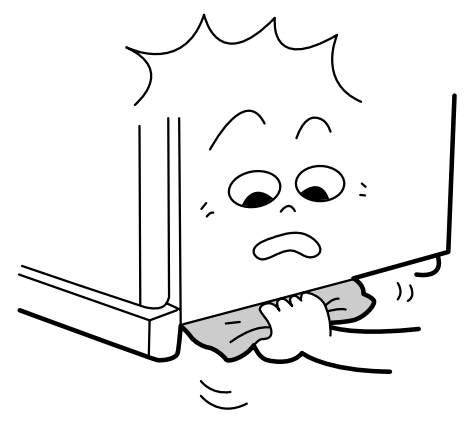

清掃するとき底面に手を入れると、鉄板で手を切る恐れがあります。

■傷付きやすい床の上では 冷蔵庫下部の移動車輪は使用しない

禁止

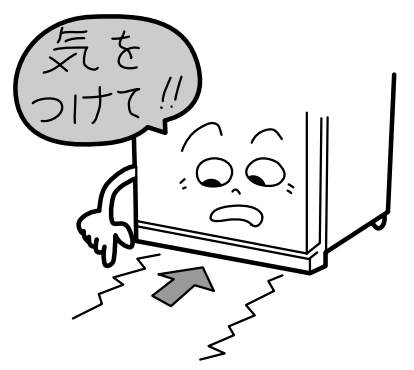

移動車輪により床材を傷付ける恐れがあります。

●傷付きやすい床では、保護用の板などを敷いてください。

■運搬するときは 運搬用取っ手を持つ

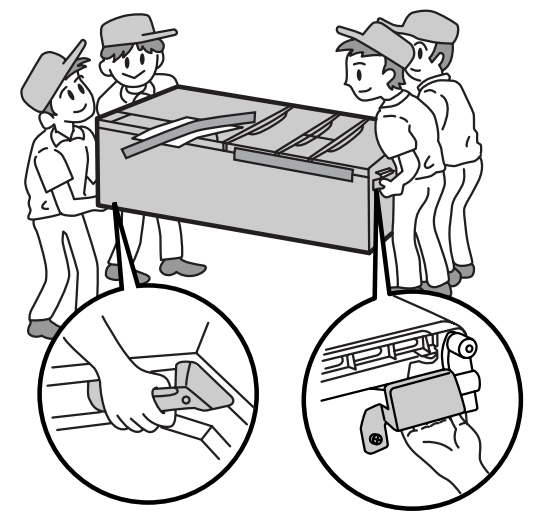

取っ手以外を持つと、手がすべってけがをする恐れがあります。（☞ 36 ページ）

使いはじめ

■ 据え付け

Point 1 据え付け場所は

床が丈夫で水平なところ

● 次のような場所では、丈夫な板を敷いてください。
- 冷蔵庫底面の熱により変色する恐れのある、じゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール製の床材など
- 冷蔵庫本体が傾く恐れのある、柔らかい床・弱い床など

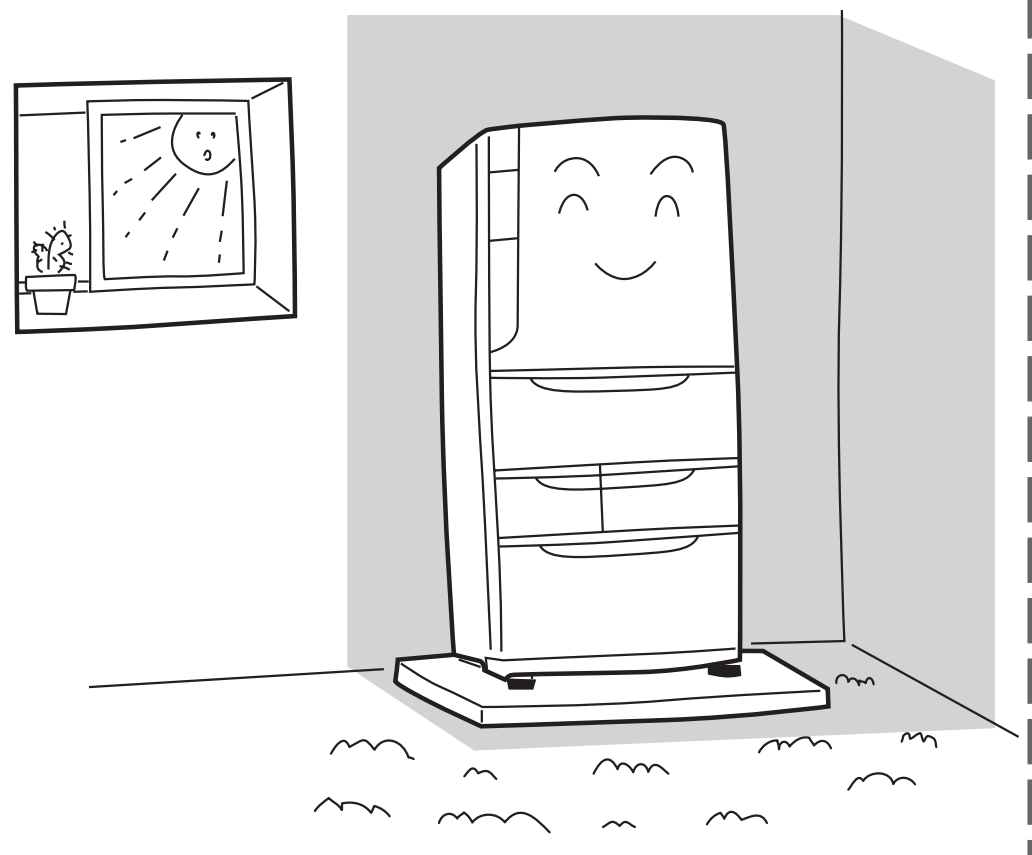

熱気・直射日光の当たらないところ

● 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

● 直射日光はプラスチック部分の変色の原因にもなります。

湿気が少なく風通しのよいところ

● さびの発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。

Point 2 周囲に充分な放熱スペースをあける

最低 左右0.5cm以上、上部5cm以上

● 冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を逃がしています。効率よく冷やすために、周囲に充分なすき間を開けてください。最低でも左右0.5cm以上、上部(冷蔵庫と天井の間)5cm以上のすき間が必要です。

● 背面は壁に付けられますが、振動音がするときや、壁材が黒く変色するときは(圧縮機周辺の空気の影響です)、壁から離してください。

● 冷蔵庫の上に、ものを置かないでください。

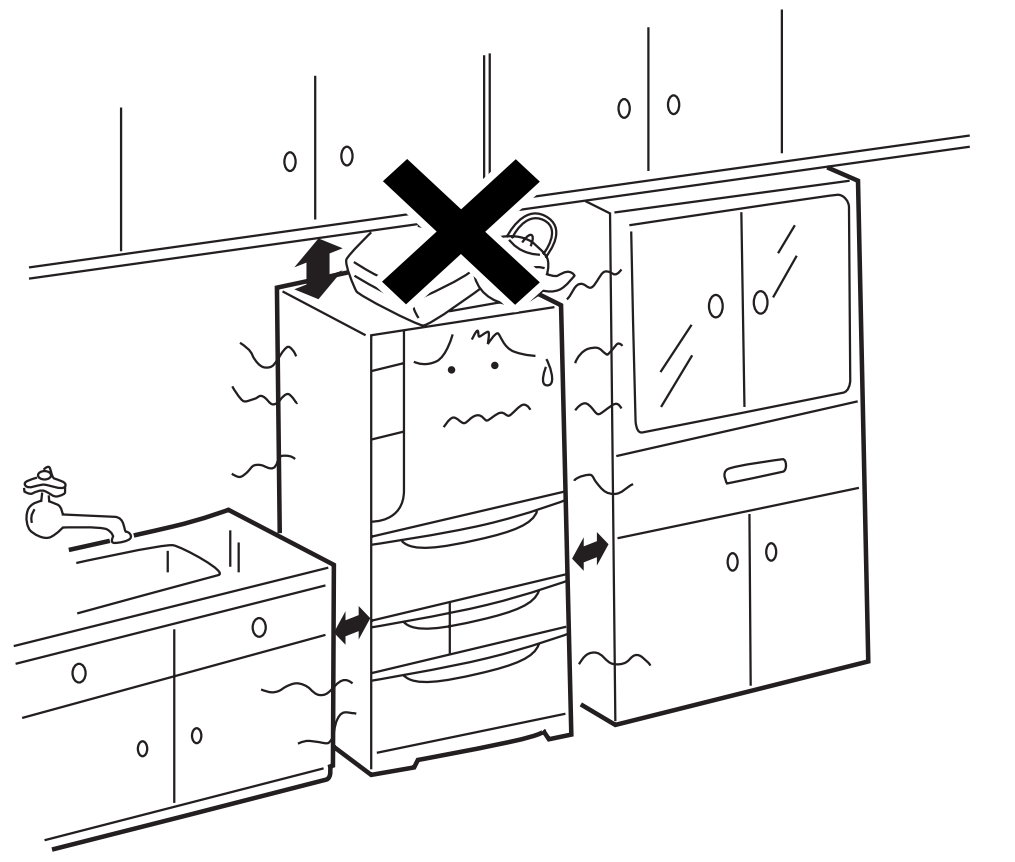

使いはじめ

Point 3 アース(接地)をする

万一の感電防止や雑音障害を防ぐために、アース（接地）をおすすめします。
特に、次のようなところには必ずアースをしてください。

- 土間や洗い場など水気のあるところ
- 地下室など湿気のあるところ

アース端子があるとき

アース線を背面左下のアース取り付けねじ（⏚記号）と電源コンセントのアース端子に接続する。

「アース線（2.5m）」（別売品）
部品番号　NW-60R6　52
標準価格　300円（税別）
（2002年9月現在）

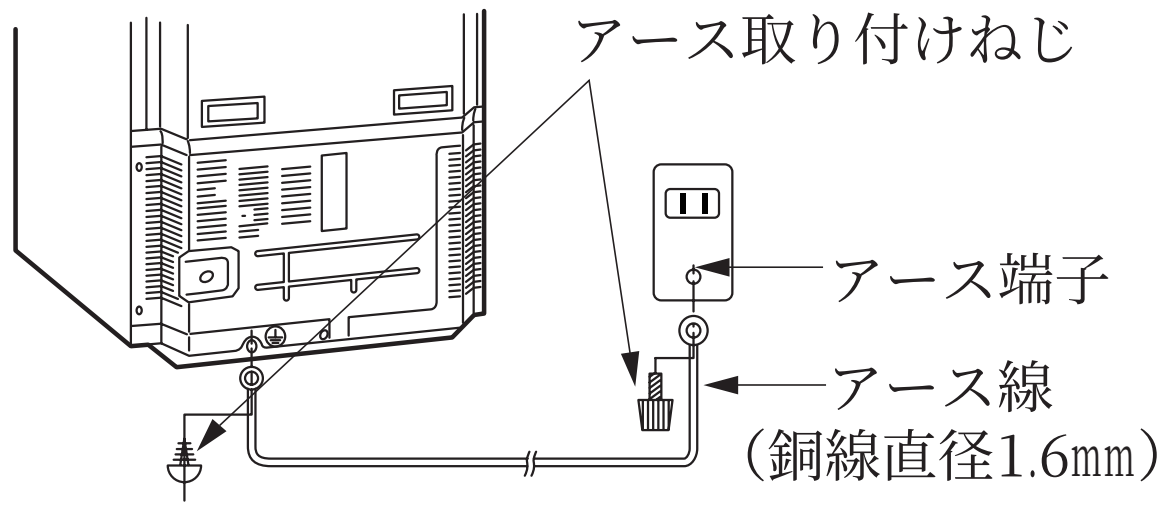

アース端子が無いとき

お買い上げの販売店に依頼し、アース工事(D種接地工事・有料)をする。

接続してはいけないところ
- 水道管　（感電の危険）
- ガス管　（爆発の危険）
- 電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険）

特に水気の多いところに据え付けるとき

- アースの他に、漏電しゃ断機の設置が義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

Point 4 調節脚で水平に固定する

- 騒音・振動・扉下がりを防止します。
（☞ 30 ページ）

1. 脚カバーの両端を持って、手前に強く引いてはずす。
2. 左右の調節脚を回して下げ、水平に固定する。
3. 脚カバーのツメ（左右）を取り付け、穴に差し込む。

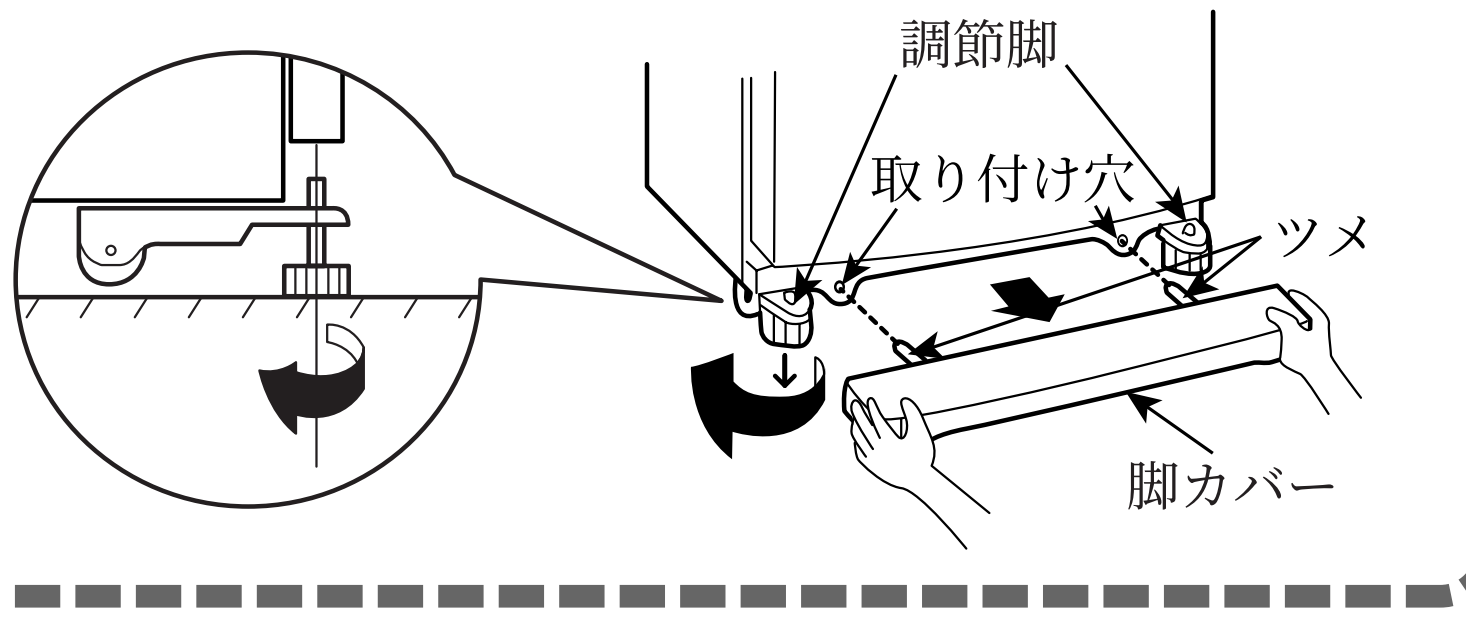

Point 5 地震にそなえて

背面の取っ手（2ヶ所）にベルトを通し、丈夫な壁や柱に固定する

- 冷蔵庫用転倒防止ベルトのご使用を、おすすめします。

「冷蔵庫用転倒防止ベルト」（別売品）
部品番号　R-826CV 300
標準価格　870円(税別)×2個　使用
（2002年9月現在）

詳しくは販売店にご相談ください。

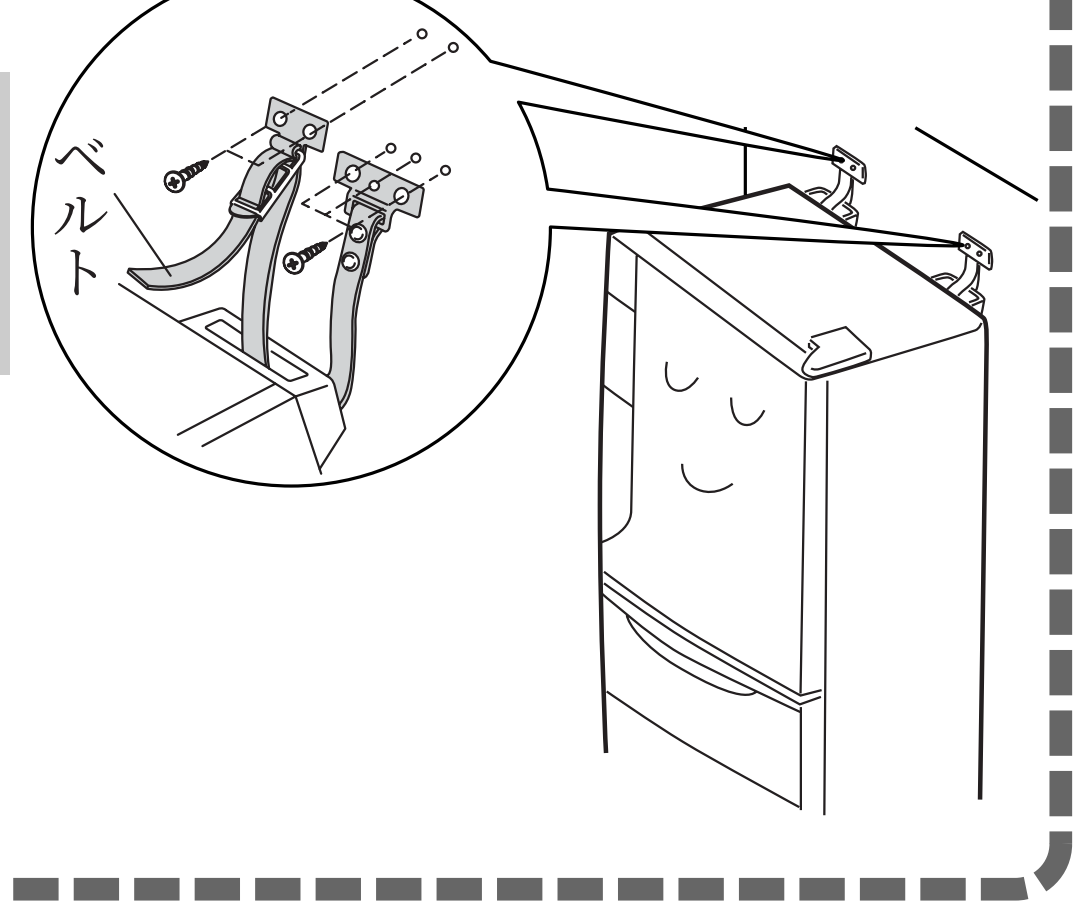

使いはじめの手順

- 冷蔵庫は「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまでも「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけるもの」です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理を心がけてください。

1. 庫内を清掃する

しめらせた柔らかい布で。

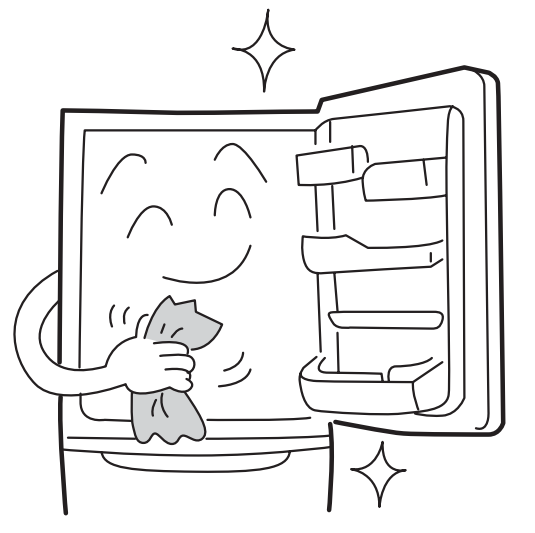

2. 専用コンセントに接続する

電源プラグは根元まで差し込む。

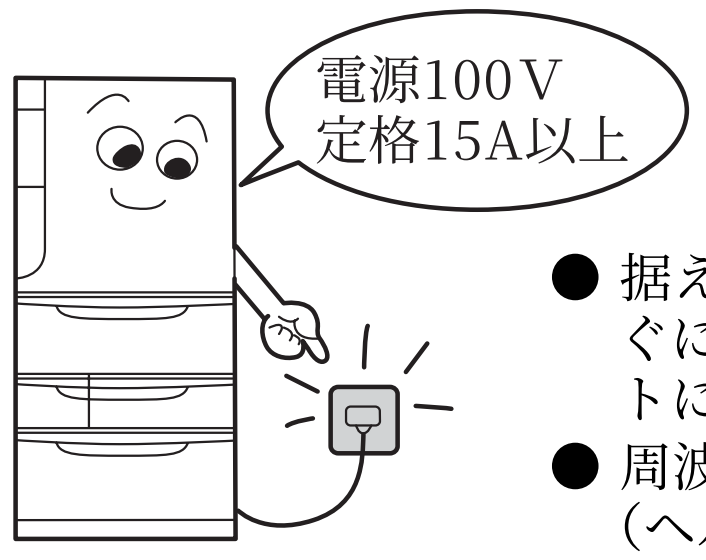

- 据え付け後は、すぐに専用コンセントに接続できます。
- 周波数は50/60Hz（ヘルツ）共用です。

3. 製氷皿と給水路のおそうじをする

給水タンクに水を入れ、「製氷おそうじ」をする。（☞ 24 ページ）

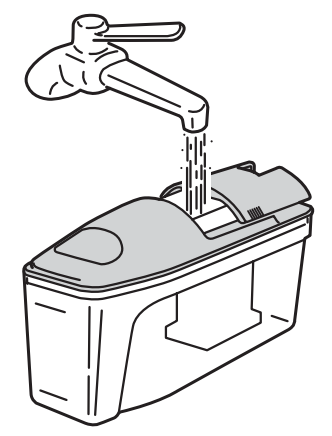

4. 充分冷えてから食品を入れる

夏場など外気温の高いときは、食品が充分に冷えるまで24時間くらいかかることがあります。

（プラスチックのにおいは庫内が冷えるとなくなります。）

上手な食品の入れかた

すき間をあける

詰め過ぎると、冷気の流れが悪くなります。

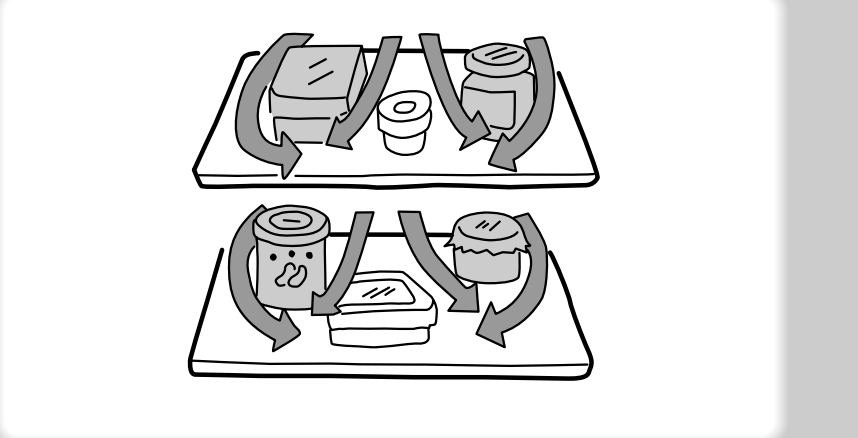

食品は清潔に

食品には、意外に多くの汚れが付いています。

食品は冷まして入れる

温かい食品を入れると、庫内の温度が上がり、電気代のムダになります。

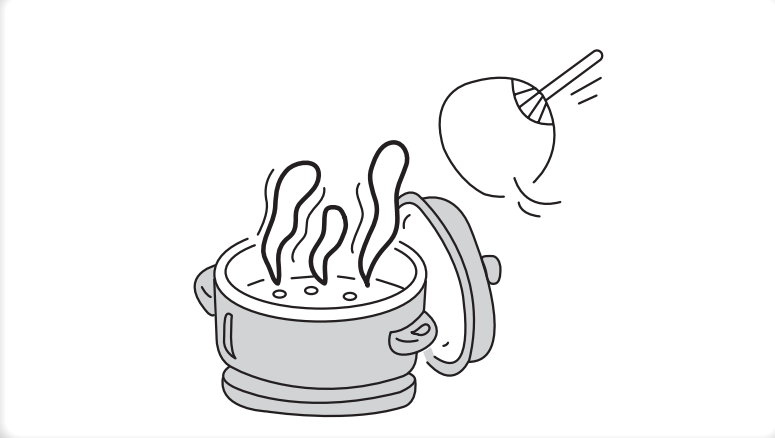

冷気の吹き出し口をふさがない

冷気の流れが悪くなります。

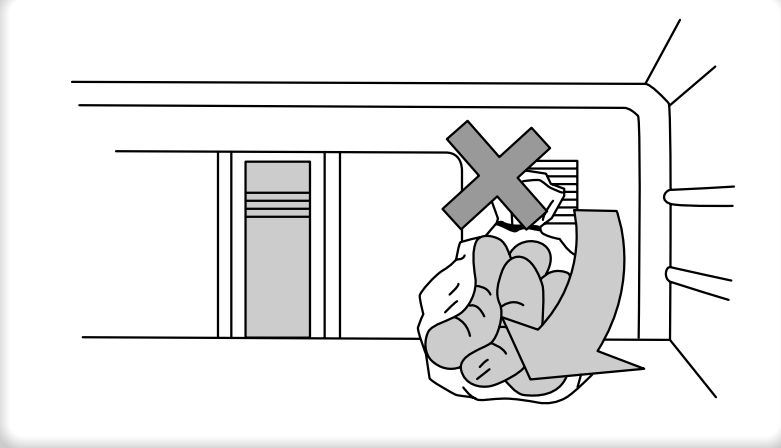

密閉して

ラップや密閉容器を利用すると、乾燥やにおい移りを防げます。

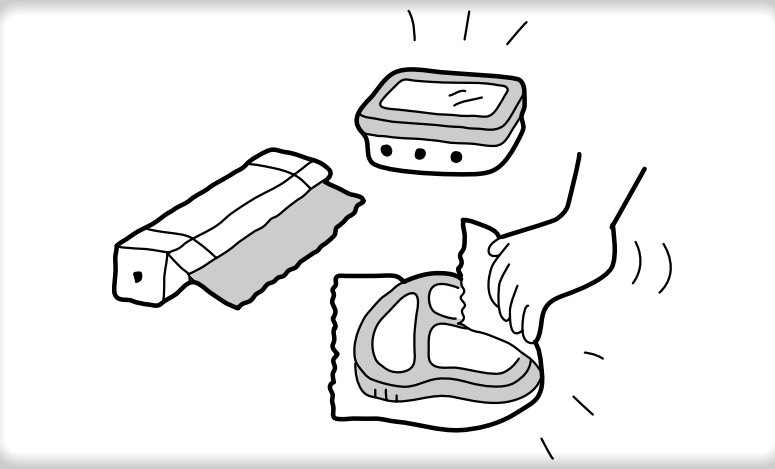

新たな食品を重ねない

冷えていた食品の温度が上がります。

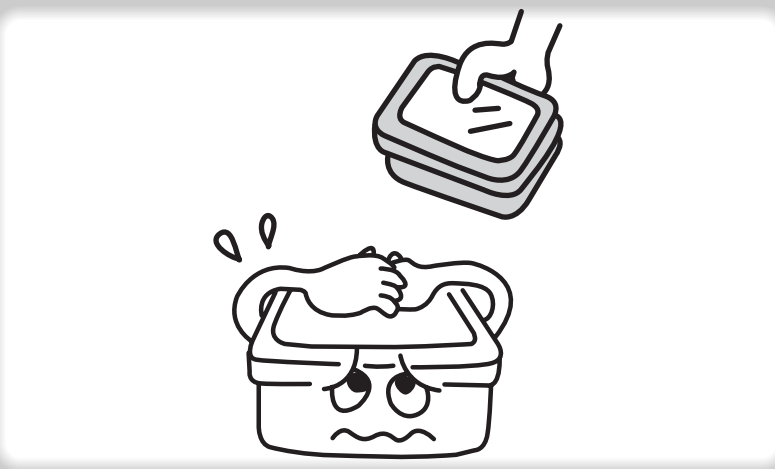

温度調整のしかた

食品の貯蔵場所

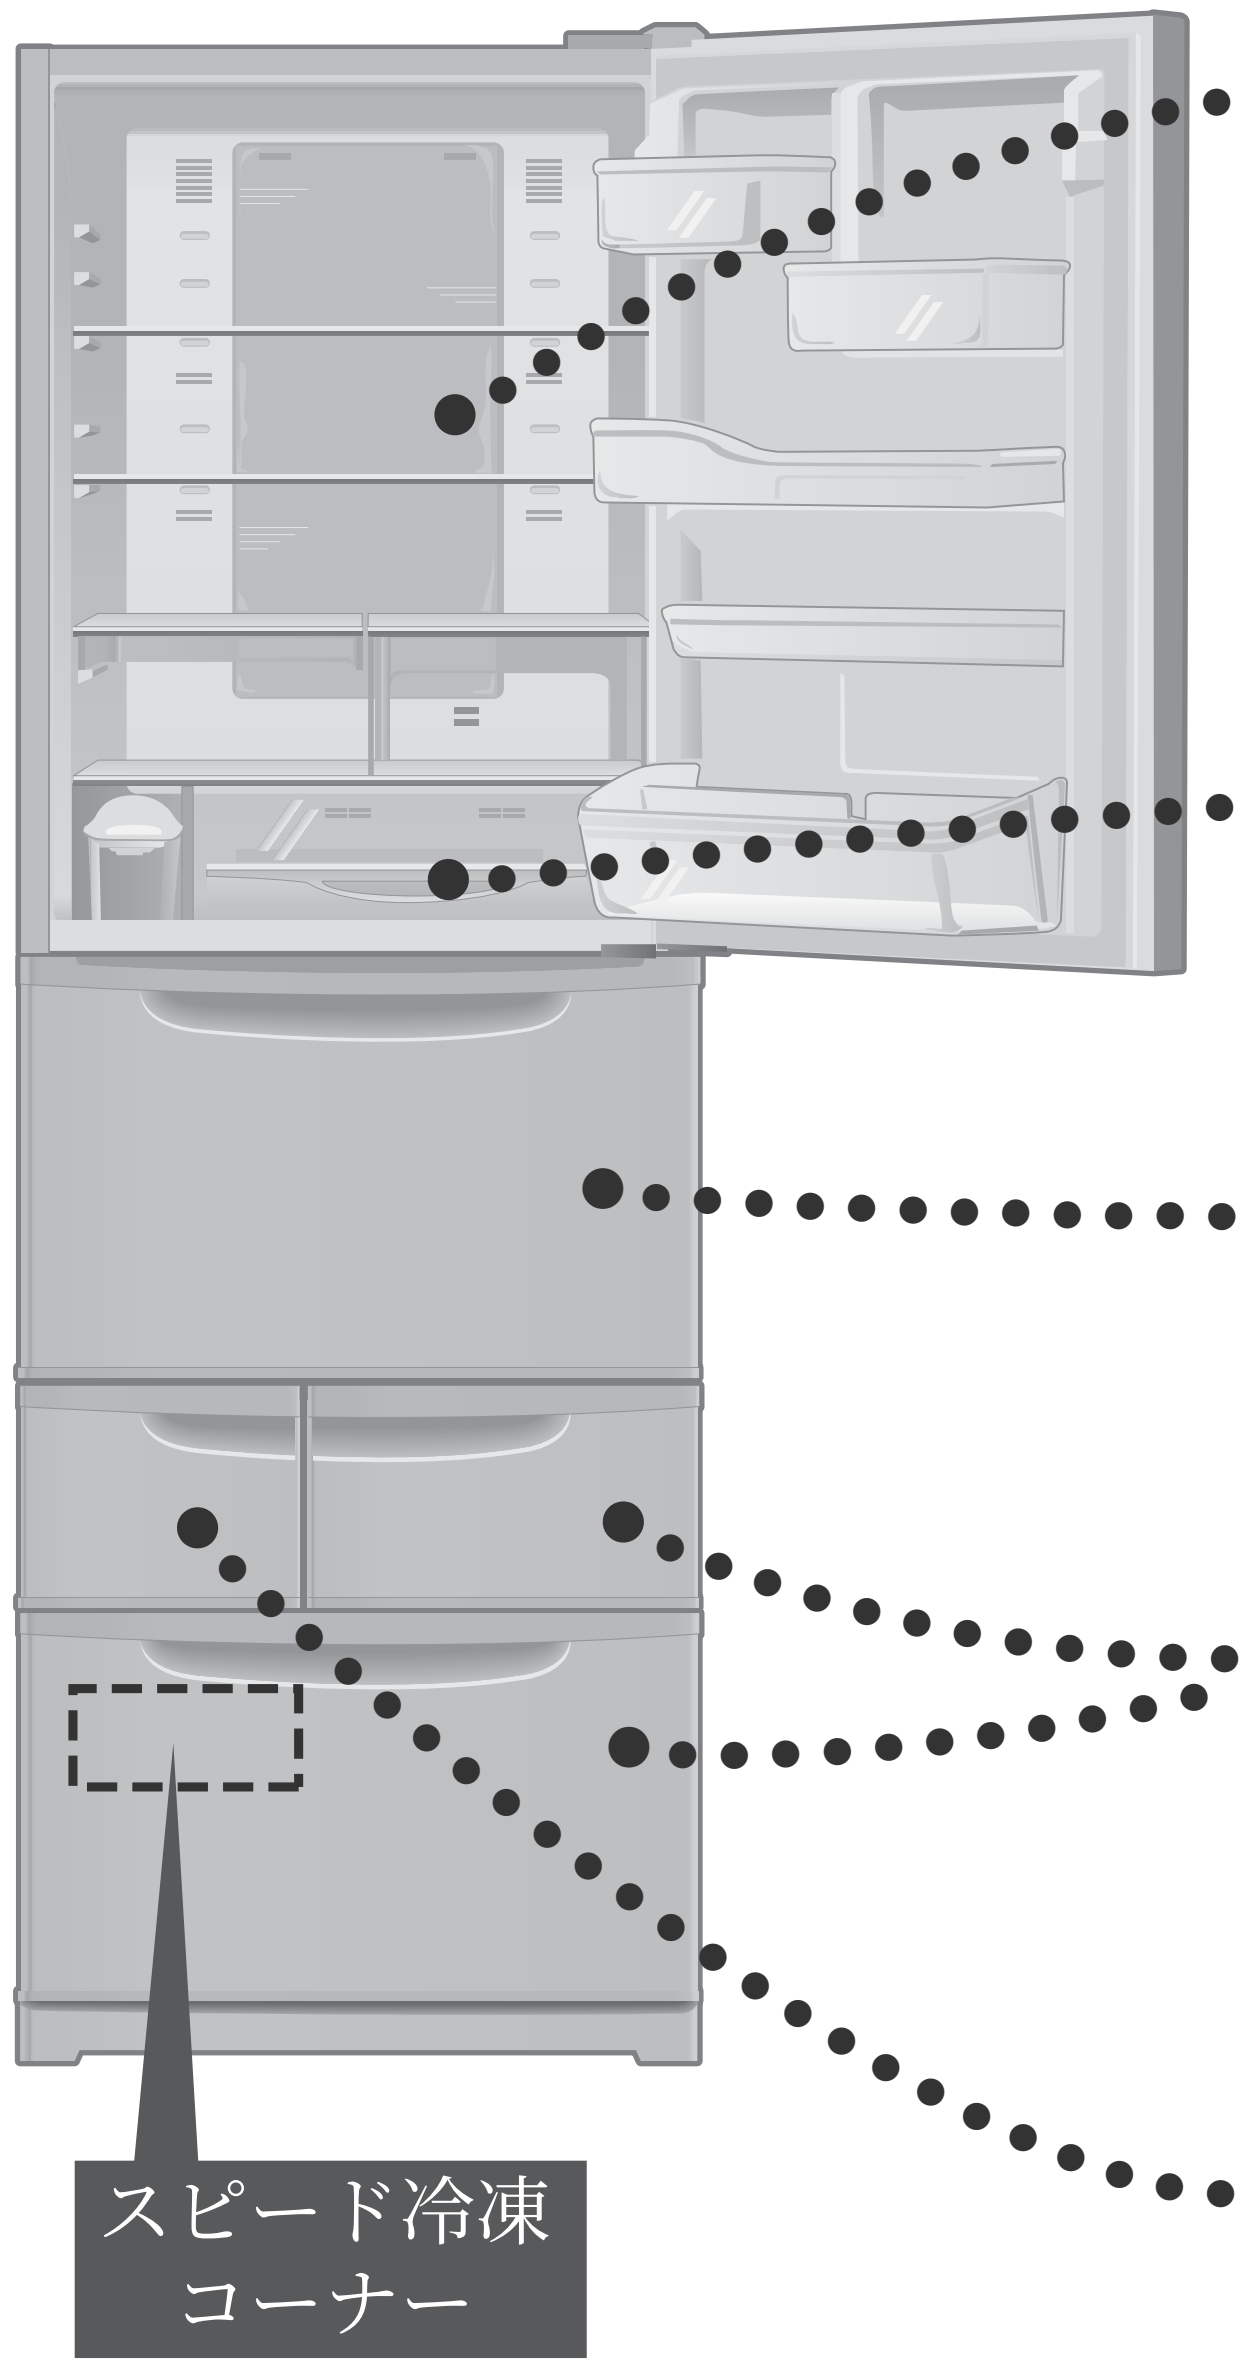

冷蔵室 棚 約1〜4℃	お惣菜類・デザートなど
冷蔵室 ドアポケット 約3〜5℃	ペットボトル・卵・調味料類など
氷温室 約0〜−2℃	肉や魚、かまぼこなど
野菜室 約3〜7℃	野菜や果物など
フリーザー 約−18〜−22℃	アイスクリームや冷凍食品の保存など
独立アイスルーム（自動製氷機）	自動的に氷ができます

● 周囲温度30℃、各室温度調整を「中」にして、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの温度の目安です。

温度のめやす

冷蔵室と冷凍室（フリーザー）は、ふだんは「中」の位置でお使いください。

	冷　蔵　室
強	“中”より約1〜2℃低め
中	約1〜4℃
弱	“中”より約1〜2℃高め

●“強”または“弱”にしますと、氷温室の温度も変わります。
●ドアポケットは、上表の温度より若干高めになります。

	フ　リ　ー　ザ　ー
強	“中”より約2〜3℃低め
中	約−18〜−22℃
弱	“中”より約2〜3℃高め

温度調整方法

温度調節ボタン（冷蔵室または、冷凍室）を押して、温度調節マーク◀をお好みの位置に合わせます。1回押すと“ピッ”という音とともに、マーク◀が移動します。但し、「中」の位置にするときだけ“ピピッ”と音が鳴ります。

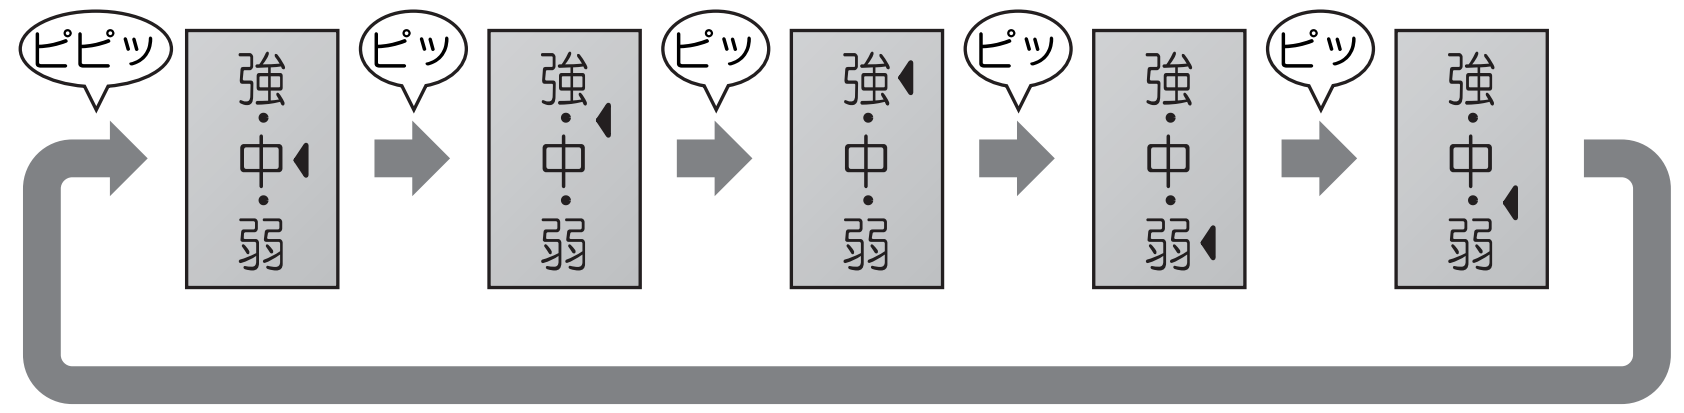

お知らせ

- 温度調節をしても、庫内温度の表示はすぐには変わりません。
- 据え付け時は「中」に設定されています。
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電から復帰したあとは温度調節位置は「中」に戻ります。もう一度、お好みの位置に合わせてください。
- 温度微調整もできます。（☞ 17 ページ）

こんなことができます

使いはじめ

- 電源プラグを差し込んでから約5秒間は、すべての表示が点灯します。
- 据え付け時など庫内が冷えていないときは、温度表示部に「H」を表示します。尚、冷蔵室は約13℃以下、フリーザーは約0℃以下になりましたら、数字で庫内温度を表示します。
- 「H」表示から温度表示に変わるまで約4時間かかります。これは周囲温度25℃、庫内に食品を入れずに扉開閉をしない時の目安です。また夏場など暑いときや、冷えていない食品を入れると、半日以上かかることがあります。
- 庫内温度の表示は、JIS（日本工業規格）で定められた庫内の測定場所に置いた食品の温度を推定して表示しています。**目安としてお使いください。**また夏場など暑いときに、冷えていない食品を多量に入れたり、頻繁に扉開閉をしますと庫内温度が上昇し、実際の食品温度より高い温度を表示することがあります。このときには、扉の開閉をなるべく少なくしてください。
- 庫内温度が高い時には「H」を表示します。このときには、扉の開閉をなるべく少なくしてください。
- 庫内温度が低い時には「L」を表示します。しばらく様子を見て、それでも「L」を表示しているときには、温度調節を「弱」側に設定してください。
- 霜取り中および終了後は、庫内温度が上昇し、一時的に表示温度が高くなりますが、冷却運転とともに徐々に元の温度に戻ります。

操作パネルで次の操作をすることができます。

■ スピード冷凍の開始と停止
（☞14 ページ）

■ 消音設定
（☞14, 15 ページ）

■ タイマーの設定、開始と停止
（☞16 ページ）

■ 冷蔵室・フリーザーの温度調節
（☞11 ページ）

■ 自動製氷機の「製氷一時停止」と「製氷停止」
（☞23 ページ）

■ 製氷皿おそうじ機能
（☞24 ページ）

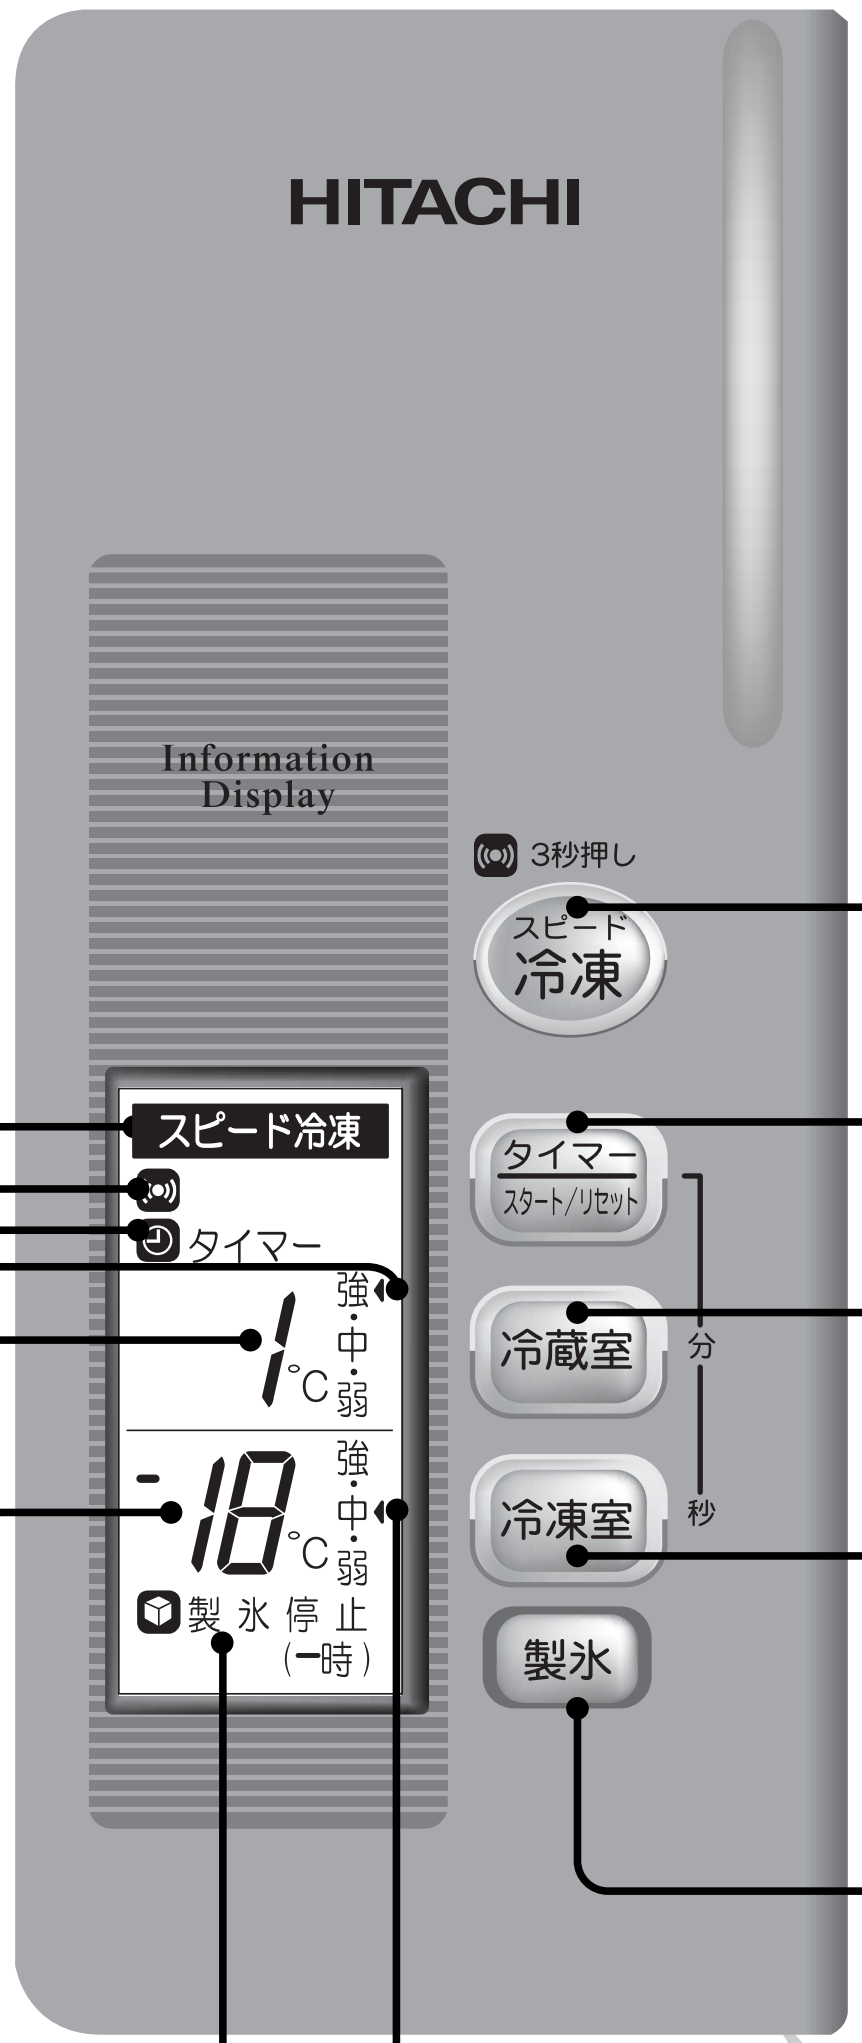

スピード冷凍マーク

「スピード冷凍」運転中に点灯します。

アラームマーク

アラームが「入」のときに点灯します。

タイマーマーク

タイマー機能を使用しているときに点灯します。

冷蔵室温度調節マーク

冷蔵室温度調節の設定位置を表示します。

冷蔵室温度表示

冷蔵室庫内温度の目安を表示します。

フリーザー温度表示

フリーザー庫内温度の目安を表示します。

製氷設定マーク

自動製氷機の設定状態を表示します。

フリーザー温度調節マーク

フリーザー温度調節の設定位置を表示します。

スピード冷凍（スピード製氷）ボタン

「スピード冷凍」や「スピード製氷」を開始したり、停止するときに使います。
（☞14, 15 ページ）

タイマーボタン

タイマーの時間設定、カウント開始や停止、またタイマー設定を解除するときに使います。 （☞16 ページ）

冷蔵室温度調節ボタン

冷蔵室の温度を調節するときに使います。
（☞11 ページ）
また、タイマーの"分"を設定するときに使います。 （☞16 ページ）

フリーザー温度調節ボタン

フリーザーの温度を調節するときに使います。 （☞11 ページ）
また、タイマーの"秒"を設定するときに使います。 （☞16 ページ）

製氷設定ボタン

自動製氷を「一時停止」や「停止」させたり、製氷皿をそうじするときに使います。
（☞23, 24 ページ）

図の例は、次の状態を表示しています。

- 冷蔵室は「強」の位置に設定されています。
- フリーザーは「中」の位置に設定されています。
- 「スピード冷凍」になっています。
- 「アラーム」は「入」になっています。
- 自動製氷は「一時停止」になっています。
- 現在の庫内温度の目安は、冷蔵室は1℃、冷凍室は－18℃です。
- タイマーマーク タイマー は説明の都合上、表示させています。

こんなことができます

スピード冷凍

ホームフリージングやまとめ買いしたときに。

1 スピード冷凍コーナーに食品を入れる。

スピード冷凍コーナーはフリーザースライドケースのアルミトレイ上
（☞ 21 ページ）

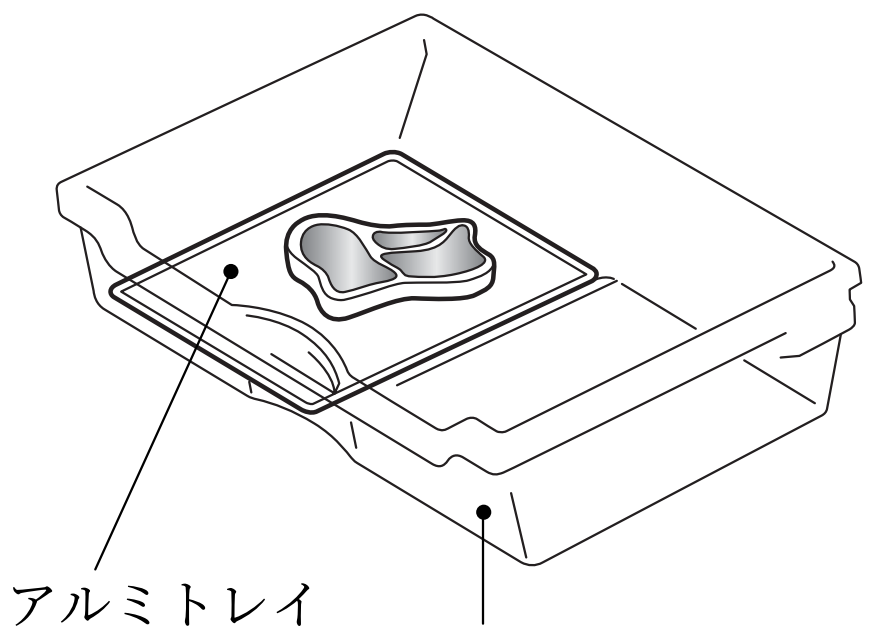

2 操作パネルのスピード冷凍ボタンを押す。

スピード冷凍 のマークと
冷凍 ボタンが点灯

3 あとは待つだけ!（約2時間で自動終了）

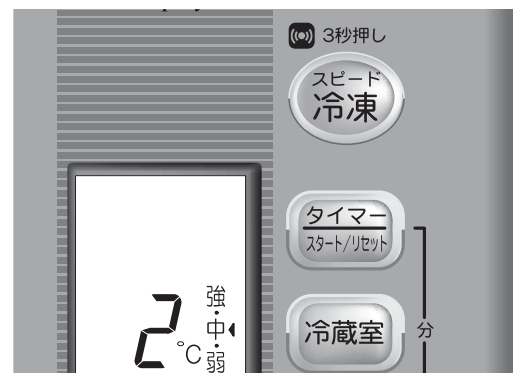

スピード冷凍 のマークと
冷凍 ボタンの点灯が消える

4 途中で止めるときはもう一度スピード冷凍ボタンを押す。

スピード冷凍 のマークと
冷凍 ボタンの点灯が消える

- ●「スピード冷凍」中はフリーザーを優先して冷却しますので、冷蔵室の温度が上がりやすくなります。扉の開閉をなるべく少なくすることをおすすめします。
- ● スピード冷凍終了後にもう一度ボタンを押しても、“ ピッ ”という音とともに、冷凍 ボタンのランプと スピード冷凍 のマークが点灯しますが、冷え過ぎ防止のために、約60分間はスピード冷凍運転を行いません。

お知らせ

- ● 霜取り中は、冷凍 ボタンのランプと スピード冷凍 のマークが点灯しますが、スピード冷凍運転は行いません。
霜取り終了後、自動的にスピード冷凍運転を行います。

スピード製氷

急いで氷をつくりたいときに。

1 給水タンクに充分水が入っていることを確認する。

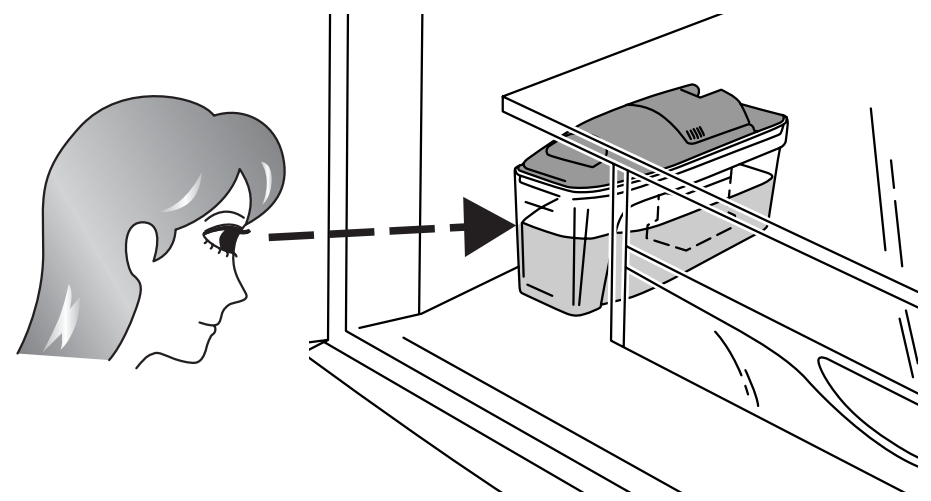

2 操作パネルのスピード冷凍ボタンを押す。

スピード冷凍 のマークと
冷凍 ボタンが点灯

3 あとは待つだけ!（約2時間で自動終了）

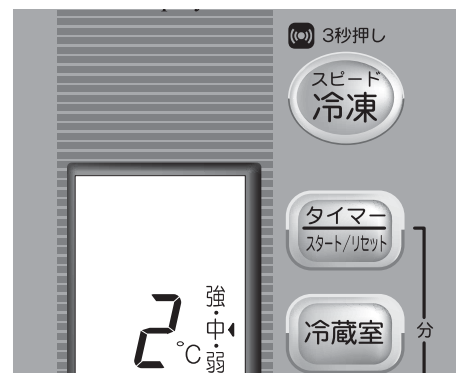

スピード冷凍 のマークと
冷凍 ボタンの点灯が消える

4 途中で止めるときはもう一度スピード冷凍ボタンを押す。

スピード冷凍 のマークと
冷凍 ボタンの点灯が消える

- ●「スピード製氷」中はフリーザーを優先して冷却しますので、冷蔵室の温度が上がりやすくなります。扉の開閉をなるべく少なくすることをおすすめします。
- ● 次のようなときは「スピード製氷」ができません。
  - ・自動製氷の設定が「一時停止」「停止」「製氷おそうじ」中、または「一時停止」「停止」から「自動製氷」に切り替えた直後。（☞ 23、24 ページ）
  - ・「スピード冷凍」または「スピード製氷」終了後の60分間。

お知らせ

- ● 霜取り中は、冷凍 ボタンのランプと スピード冷凍 のマークが点灯しますが、スピード製氷運転は行いません。
霜取り終了後、自動的にスピード冷凍運転を行います。

消音

半ドアアラームと各ボタンの操作音を止めることができます。

半ドアアラームを止めるときは

1 スピード冷凍ボタンを “ 約3秒 ”押す。

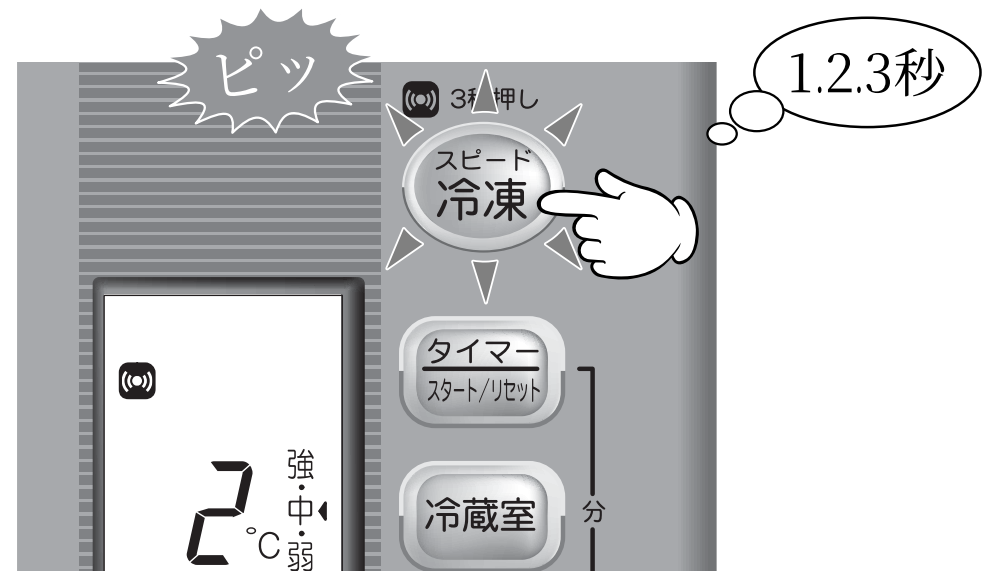

2 ピピッと鳴り(◉)のマークが消える。

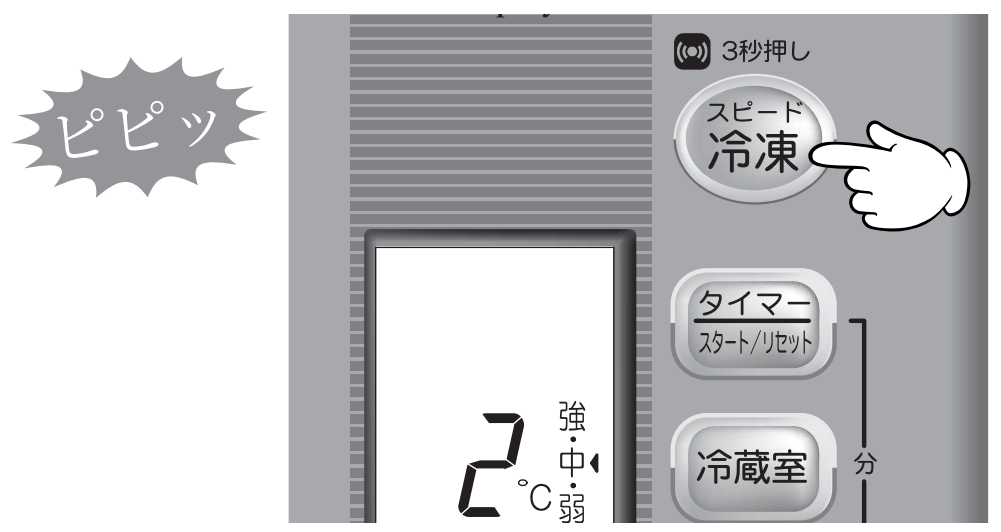

(◉)のマークが消える

再び半ドアアラームを鳴らすときは

1 スピード冷凍ボタンを “ 約3秒 ”押す。

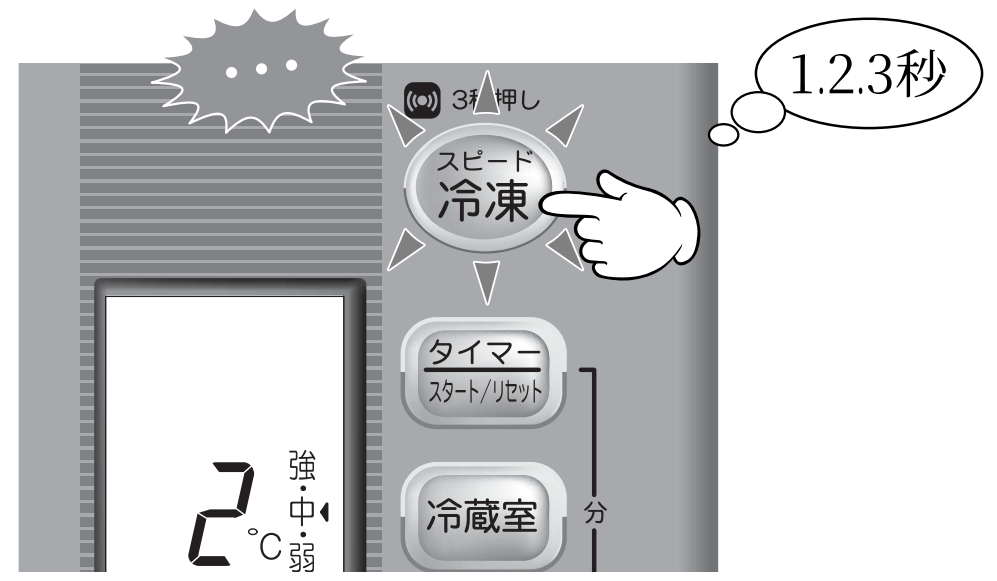

2 ピピッと鳴り(◉)のマークが点灯する。

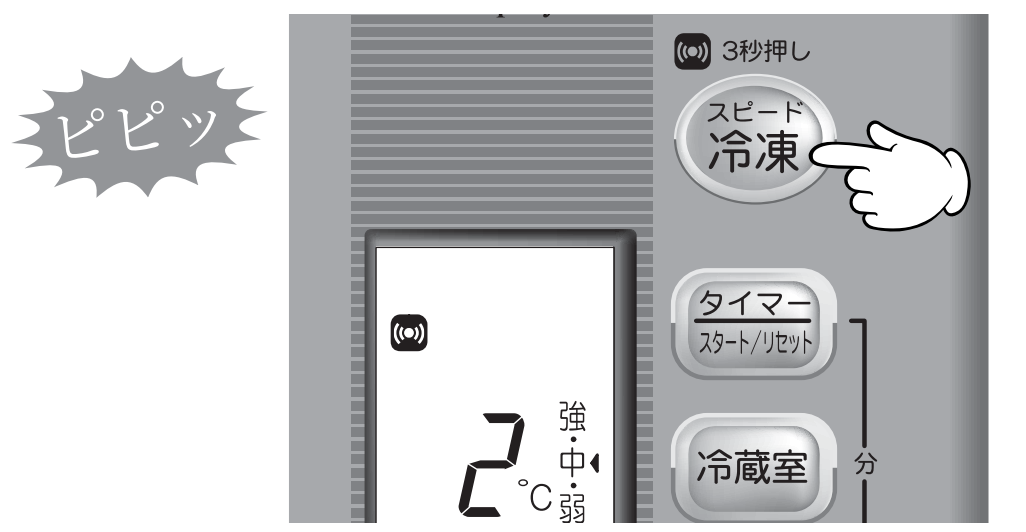

(◉)のマークが点灯

- ● 据え付け時は、アラームが鳴る状態に設定されています。
- ● 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームが鳴る状態に戻ります。
- ●「スピード冷凍」運転中にアラームの 入／切 操作をすると「スピード冷凍」運転は解除されます。
- ●「製氷おそうじ」運転中のアラームを止めることはできません。
（☞「製氷おそうじ」は 24 ページ）

こんなことができます

タイマー

クッキングタイマーとしてご利用ください。

1 タイマーボタン（タイマー スタート/リセット）を押す。

- （タイマー）ボタンのランプと タイマー のマークが点灯
- 温度表示部が、00分00秒の点滅になります。

2 冷蔵室ボタン（冷蔵室）を押して分を設定する。

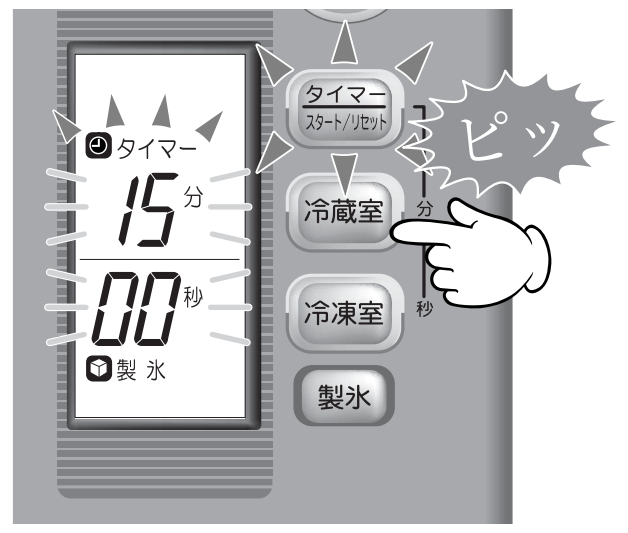

- 最大99分まで設定できます。
- 1秒以上押し続けると、早送りできます。
- 99分を超えると、“ピピッ”と音が鳴り、00分の表示に戻ります。

3 冷凍室ボタン（冷凍室）を押して秒を設定する。

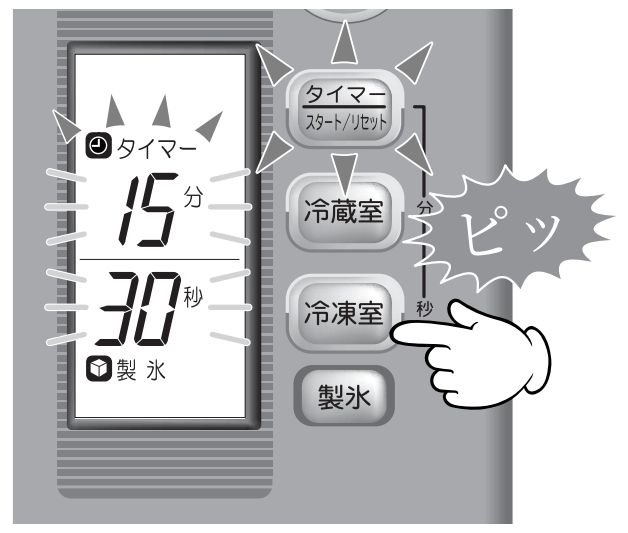

- 最大50秒まで設定できます。
- 1秒以上押し続けると、早送りできます。
- 50秒を超えると、“ピピッ”と音が鳴り、00秒の表示に戻ります。

4 タイマーボタン（タイマー スタート/リセット）を押す。

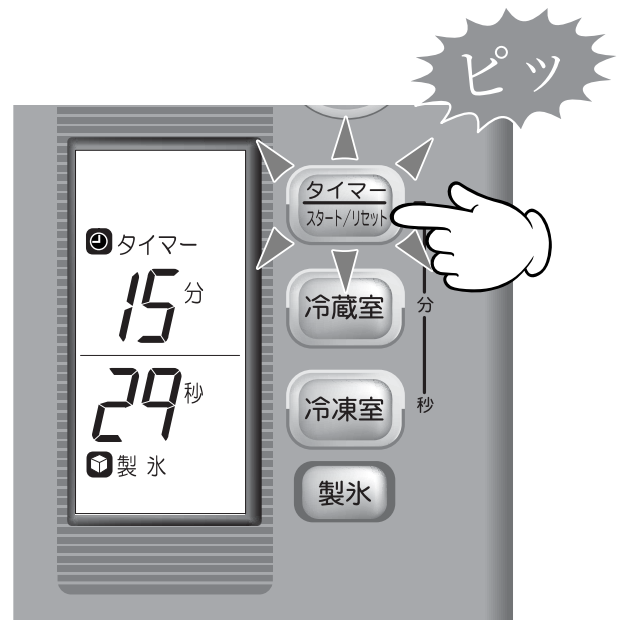

- 1秒ごとのカウントダウンを開始します。

5-1 時間がくると・・・

- タイマー のマークが消え時間表示が温度表示に切り換わります。

5-2 途中で止めるときはもう一度タイマーボタン（タイマー スタート/リセット）を押す。

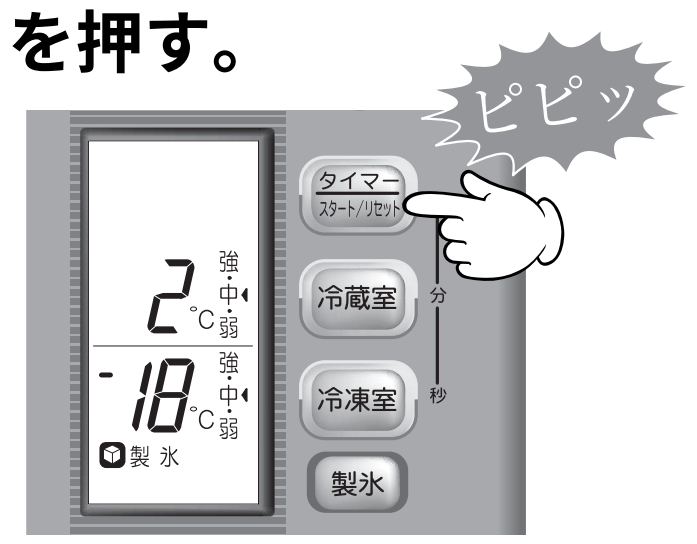

- タイマー のマークが消え時間表示が温度表示に切り換わります。

お知らせ

- タイマーの使用中は、温度調節はできません。
- ボタン操作を約10秒中断すると、自動的にタイマー設定前の状態に戻ります。
- タイマーの精度は±2%です。

故障表示

故障をお知らせします。

1 Fは故障をお知らせしています。お買い上げの販売店へご連絡ください。ただし、下表の表示の場合は故障ではなくても表示する場合があります。ご連絡の前に、下表の内容をご確認ください。表示が温度表示に戻れば正常です。

表示	考えられる原因	ご確認いただきたいこと
F0 03	●製氷皿や貯氷量検知レバーに、食品などが当っている可能性があります。（☞23 ページ）	●独立アイスルームの貯氷コーナーを空にして、「製氷皿おそうじ」を実施してください。（☞24 ページ）
F3 01	●フリーザー扉が、食品などに当って半開きになっている可能性があります。	●フリーザー扉がきちんと閉まることを確認し、フリーザー内が充分冷えるまでお待ちください。
F3 02	●冷蔵室扉が、食品などに当って半開きになっている可能性があります。	●冷蔵室扉がきちんと閉まることを確認し、冷蔵室内が充分冷えるまでお待ちください。

- 故障表示がされている間は、冷蔵室・フリーザーの温度表示およびタイマーの時間表示は行いません。

温度微調整

温度を細かく調整できます。

温度微調整のしかた 冷蔵室・フリーザーの温度は、さらに細かく調整ができます。

冷蔵室の温度微調整をしたい場合には、製氷設定ボタン（製氷）を押しながら、冷蔵室温度調節ボタン（冷蔵室）を、フリーザーの温度微調整をしたい場合には、（製氷）を押しながら、フリーザー温度調節ボタン（冷凍室）を押し、指を離します。

- 一度操作するごとに“ピッ”または“ピピッ”と音が鳴り、温度調節マーク◀が変化します。お好みの位置に設定してください。
- 約0.5℃の調節ですので、庫内温度表示は変わらない場合があります。

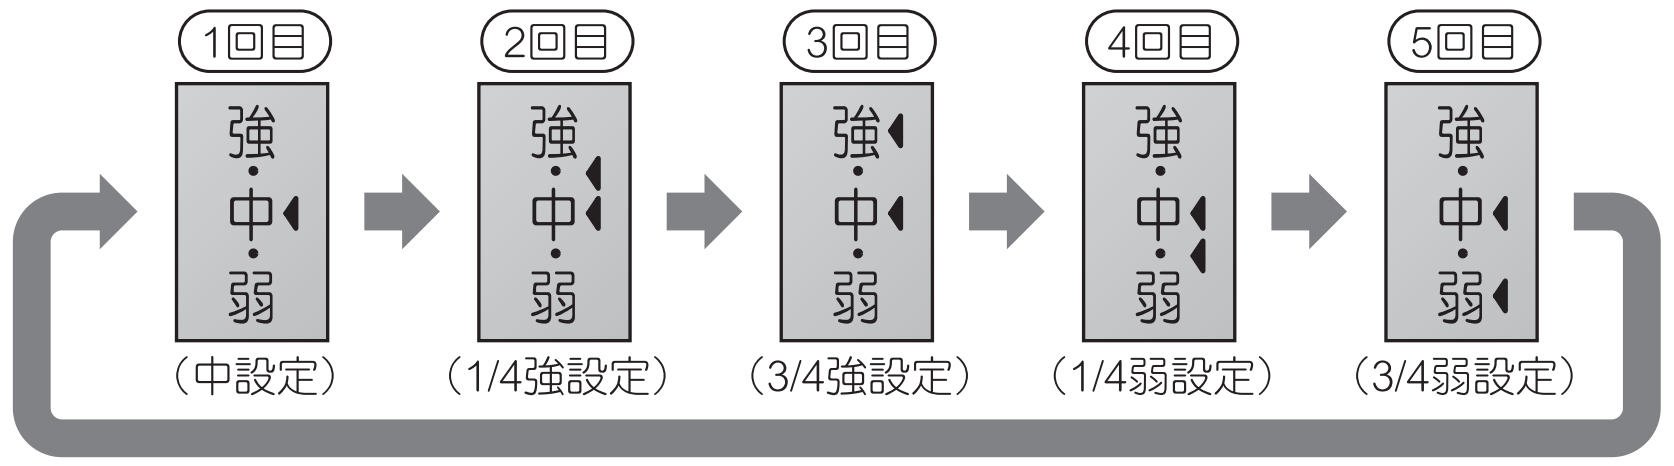

- 微調整をやめる場合には、（冷蔵室）または（冷凍室）を押します。温度調節位置は「中」に戻ります。

お願い

- 温度微調整をした後は、製氷の設定が切り換わっていますので、元の設定に戻してください。（☞23 ページ）

使いかた

こんなことができます

冷蔵室

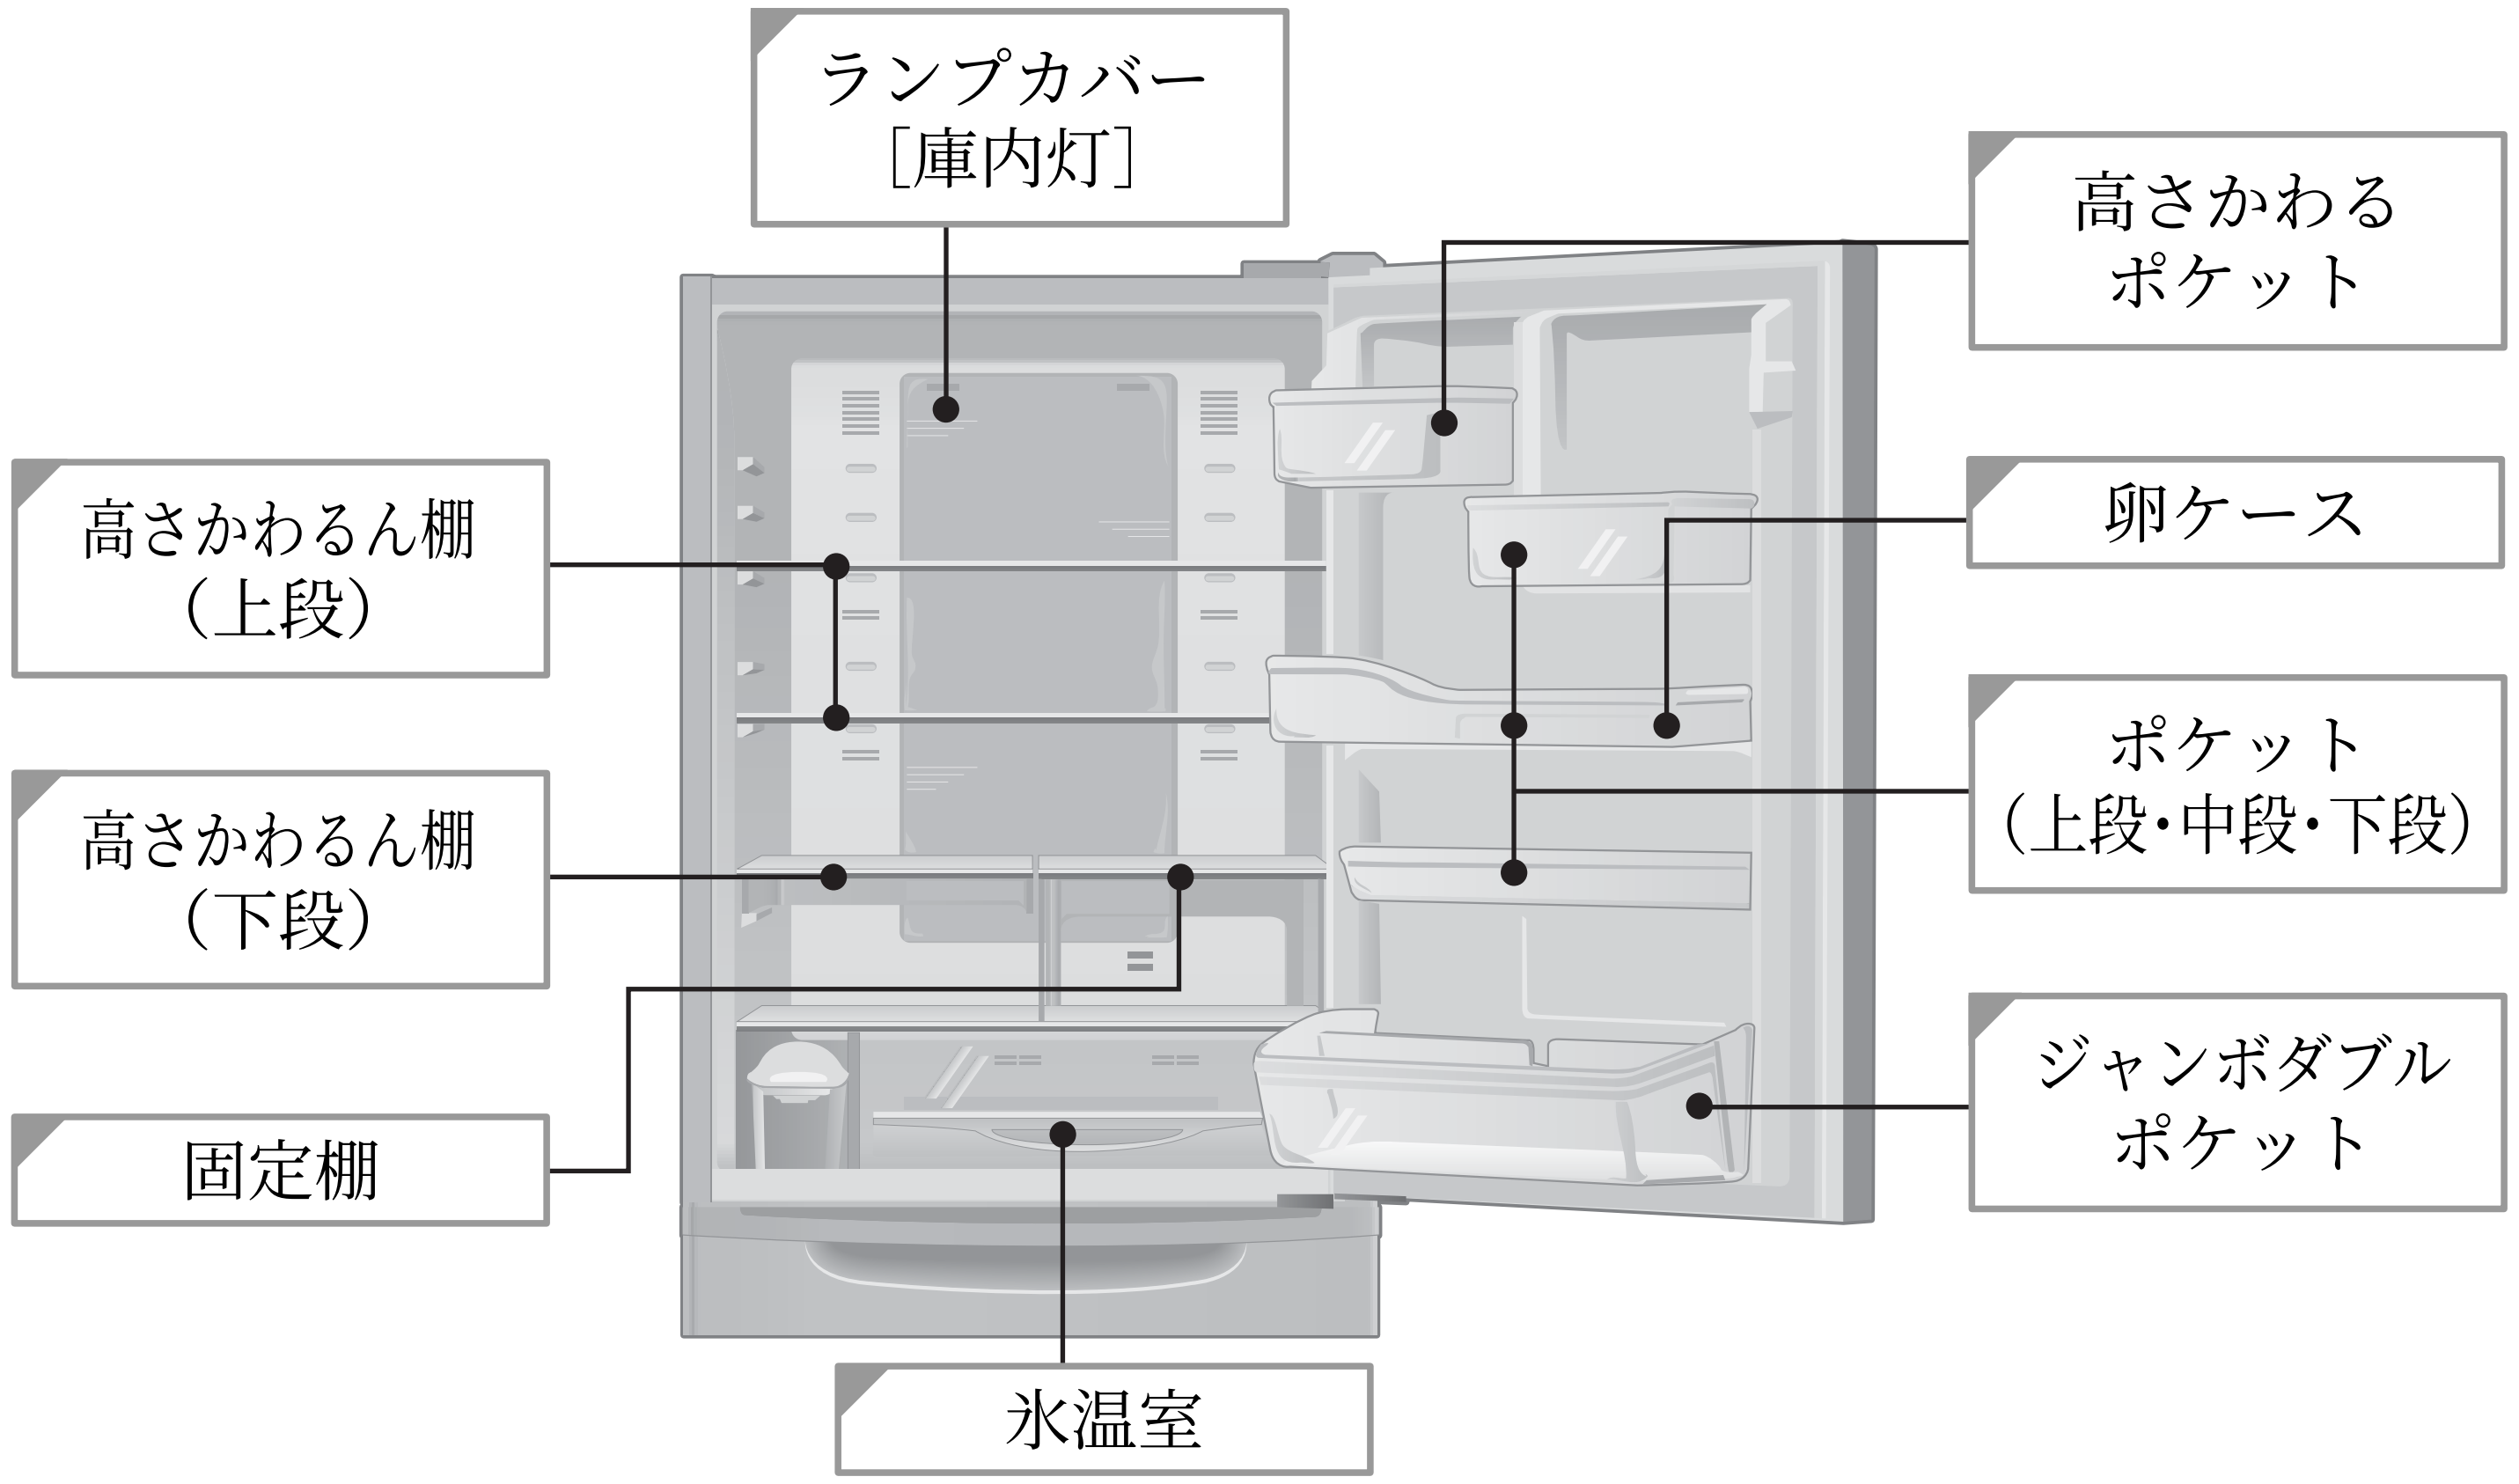

高さかわるん棚（上段）

高さかわるん棚（上段）は、食品の高さや使い方に合わせて調節できます。

● 棚の奥を少し持ち上げ手前に引き出すと取り出せます。
● 取り付けは、棚を奥面に当たるまで押し込みます。

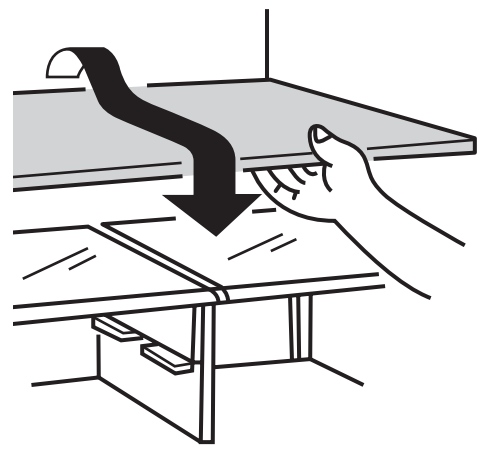

高さかわるん棚（下段）

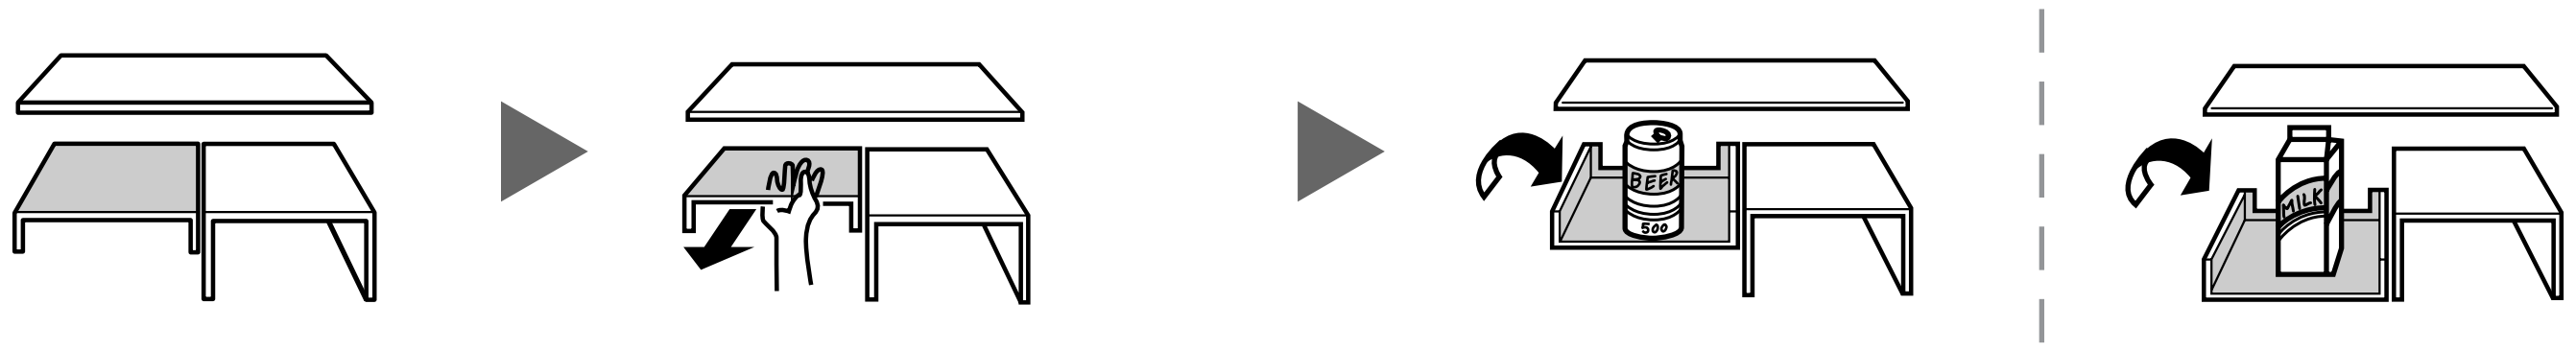

ふつうの棚として

はずして
棚の手前を5cm位持ち上げ、傾けたまま引き上げてはずします。
（右側奥にストッパーがあります。）

少し背の高い食品を入れる時は
ひっくり返します。

より背の高い食品を入れる時は
ひっくり返して最下段にセットします。

ご注意
● 氷温室の前には、食品を置かないでください。
● 食品を入れる際、ランプカバーに食品を強く突き当てないでください。ランプカバーが割れることがあります。
● 調理直後のなべ、やかんなど熱い食品は、冷蔵室に入れないでください。
（棚の耐熱温度は約50℃です。）

高さかわるポケット

食品に合わせて位置を変えられます。
ポケットのはずしかたは 26 ページ

ポケットを上側にセットすると

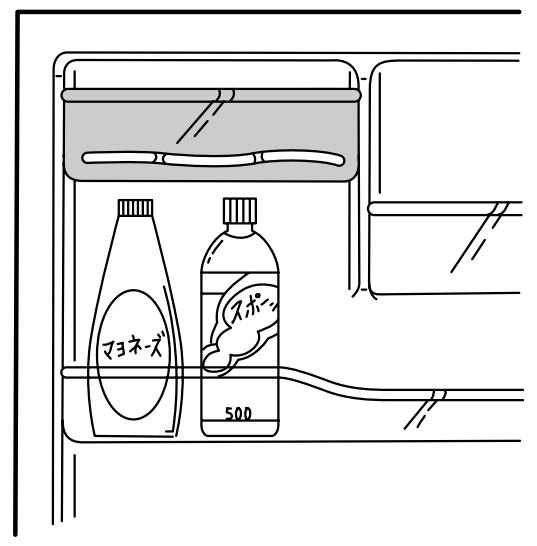

500mLペットボトルや500gマヨネーズのチューブが立ったまま入ります。

下側にセットすると

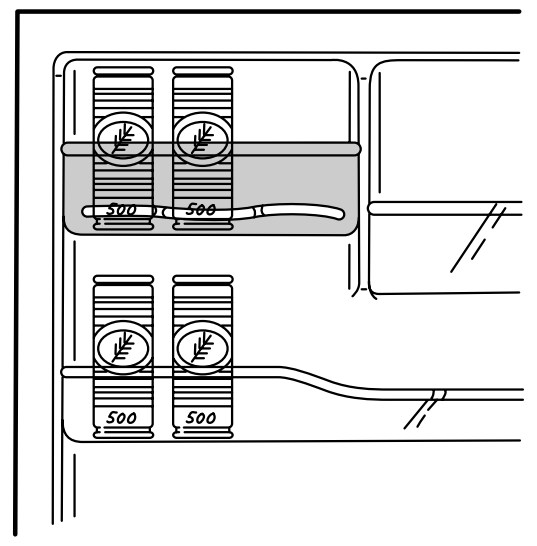

上段、下段に500mL缶が立ったまま入ります。

卵ケース　ポケット（中段）に入っています。

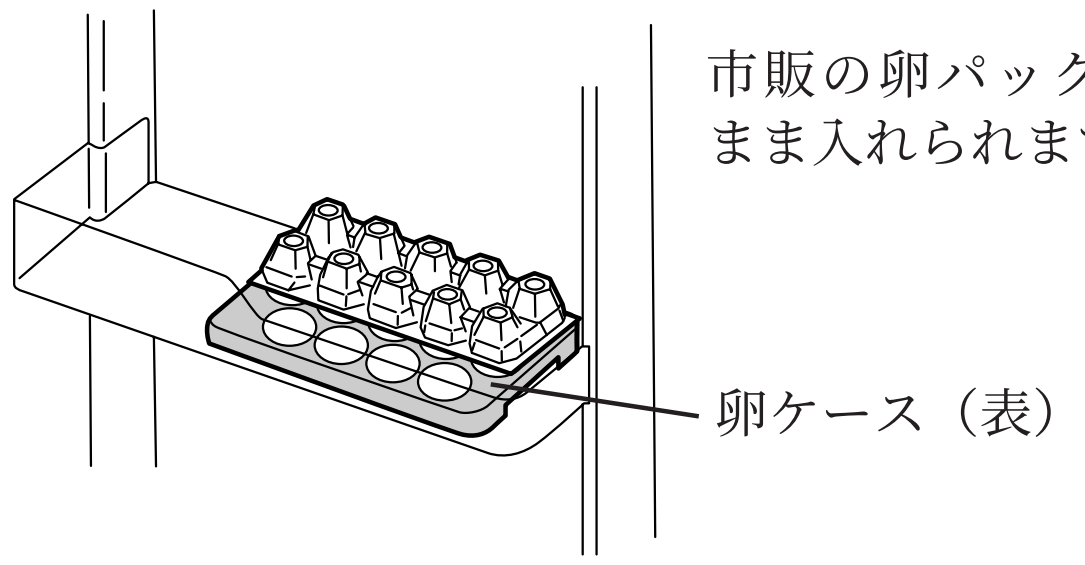

市販の卵パックをそのまま入れられます。

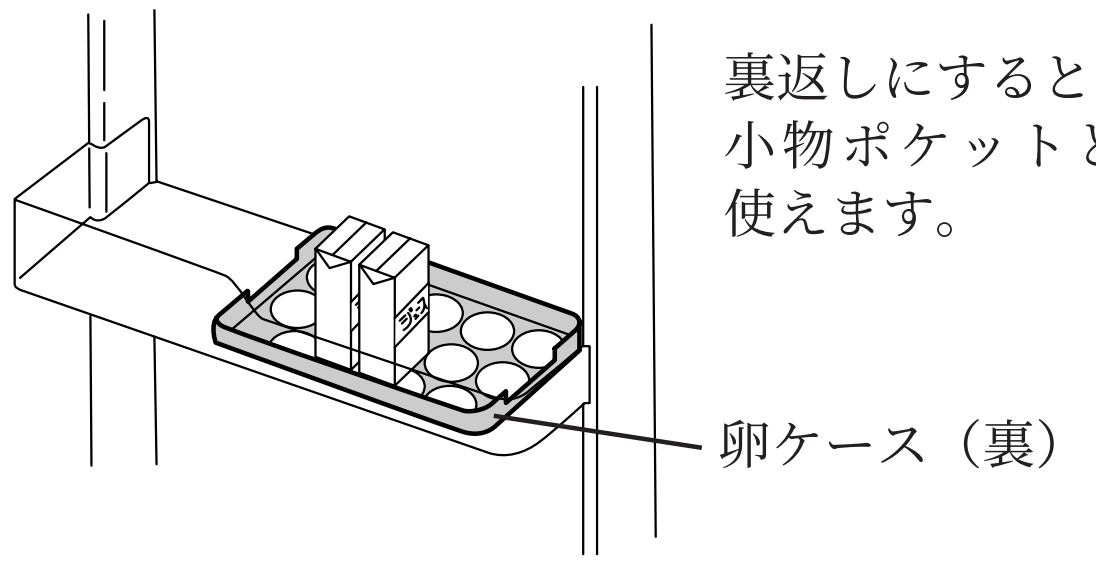

裏返しにすると小物ポケットとしても使えます。

氷温室

生鮮食品が凍る寸前の温度で、肉や魚介類の風味や食感を損ねず、新鮮保存できます。

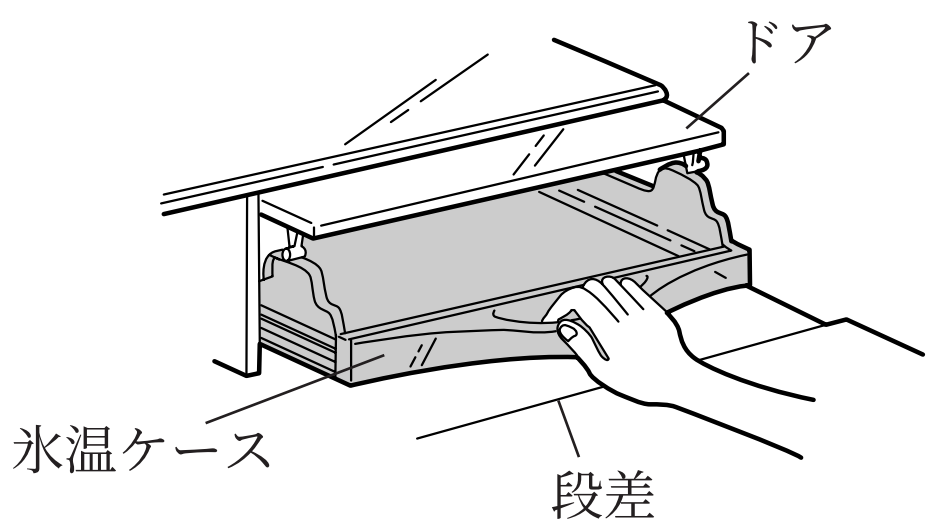

● 冷蔵室扉を閉めるときは、氷温ケースを押しこんだ状態で閉めてください。ケースを引き出した状態で扉を閉めると、ドアやケース、食品を破損することがあります。
● 豆腐・こんにゃく・ヨーグルトなど水分の多い食品を氷温室に入れないでください。食品が凍結します。

野菜室

野菜を大きさや形で分類して、効率良く収納。

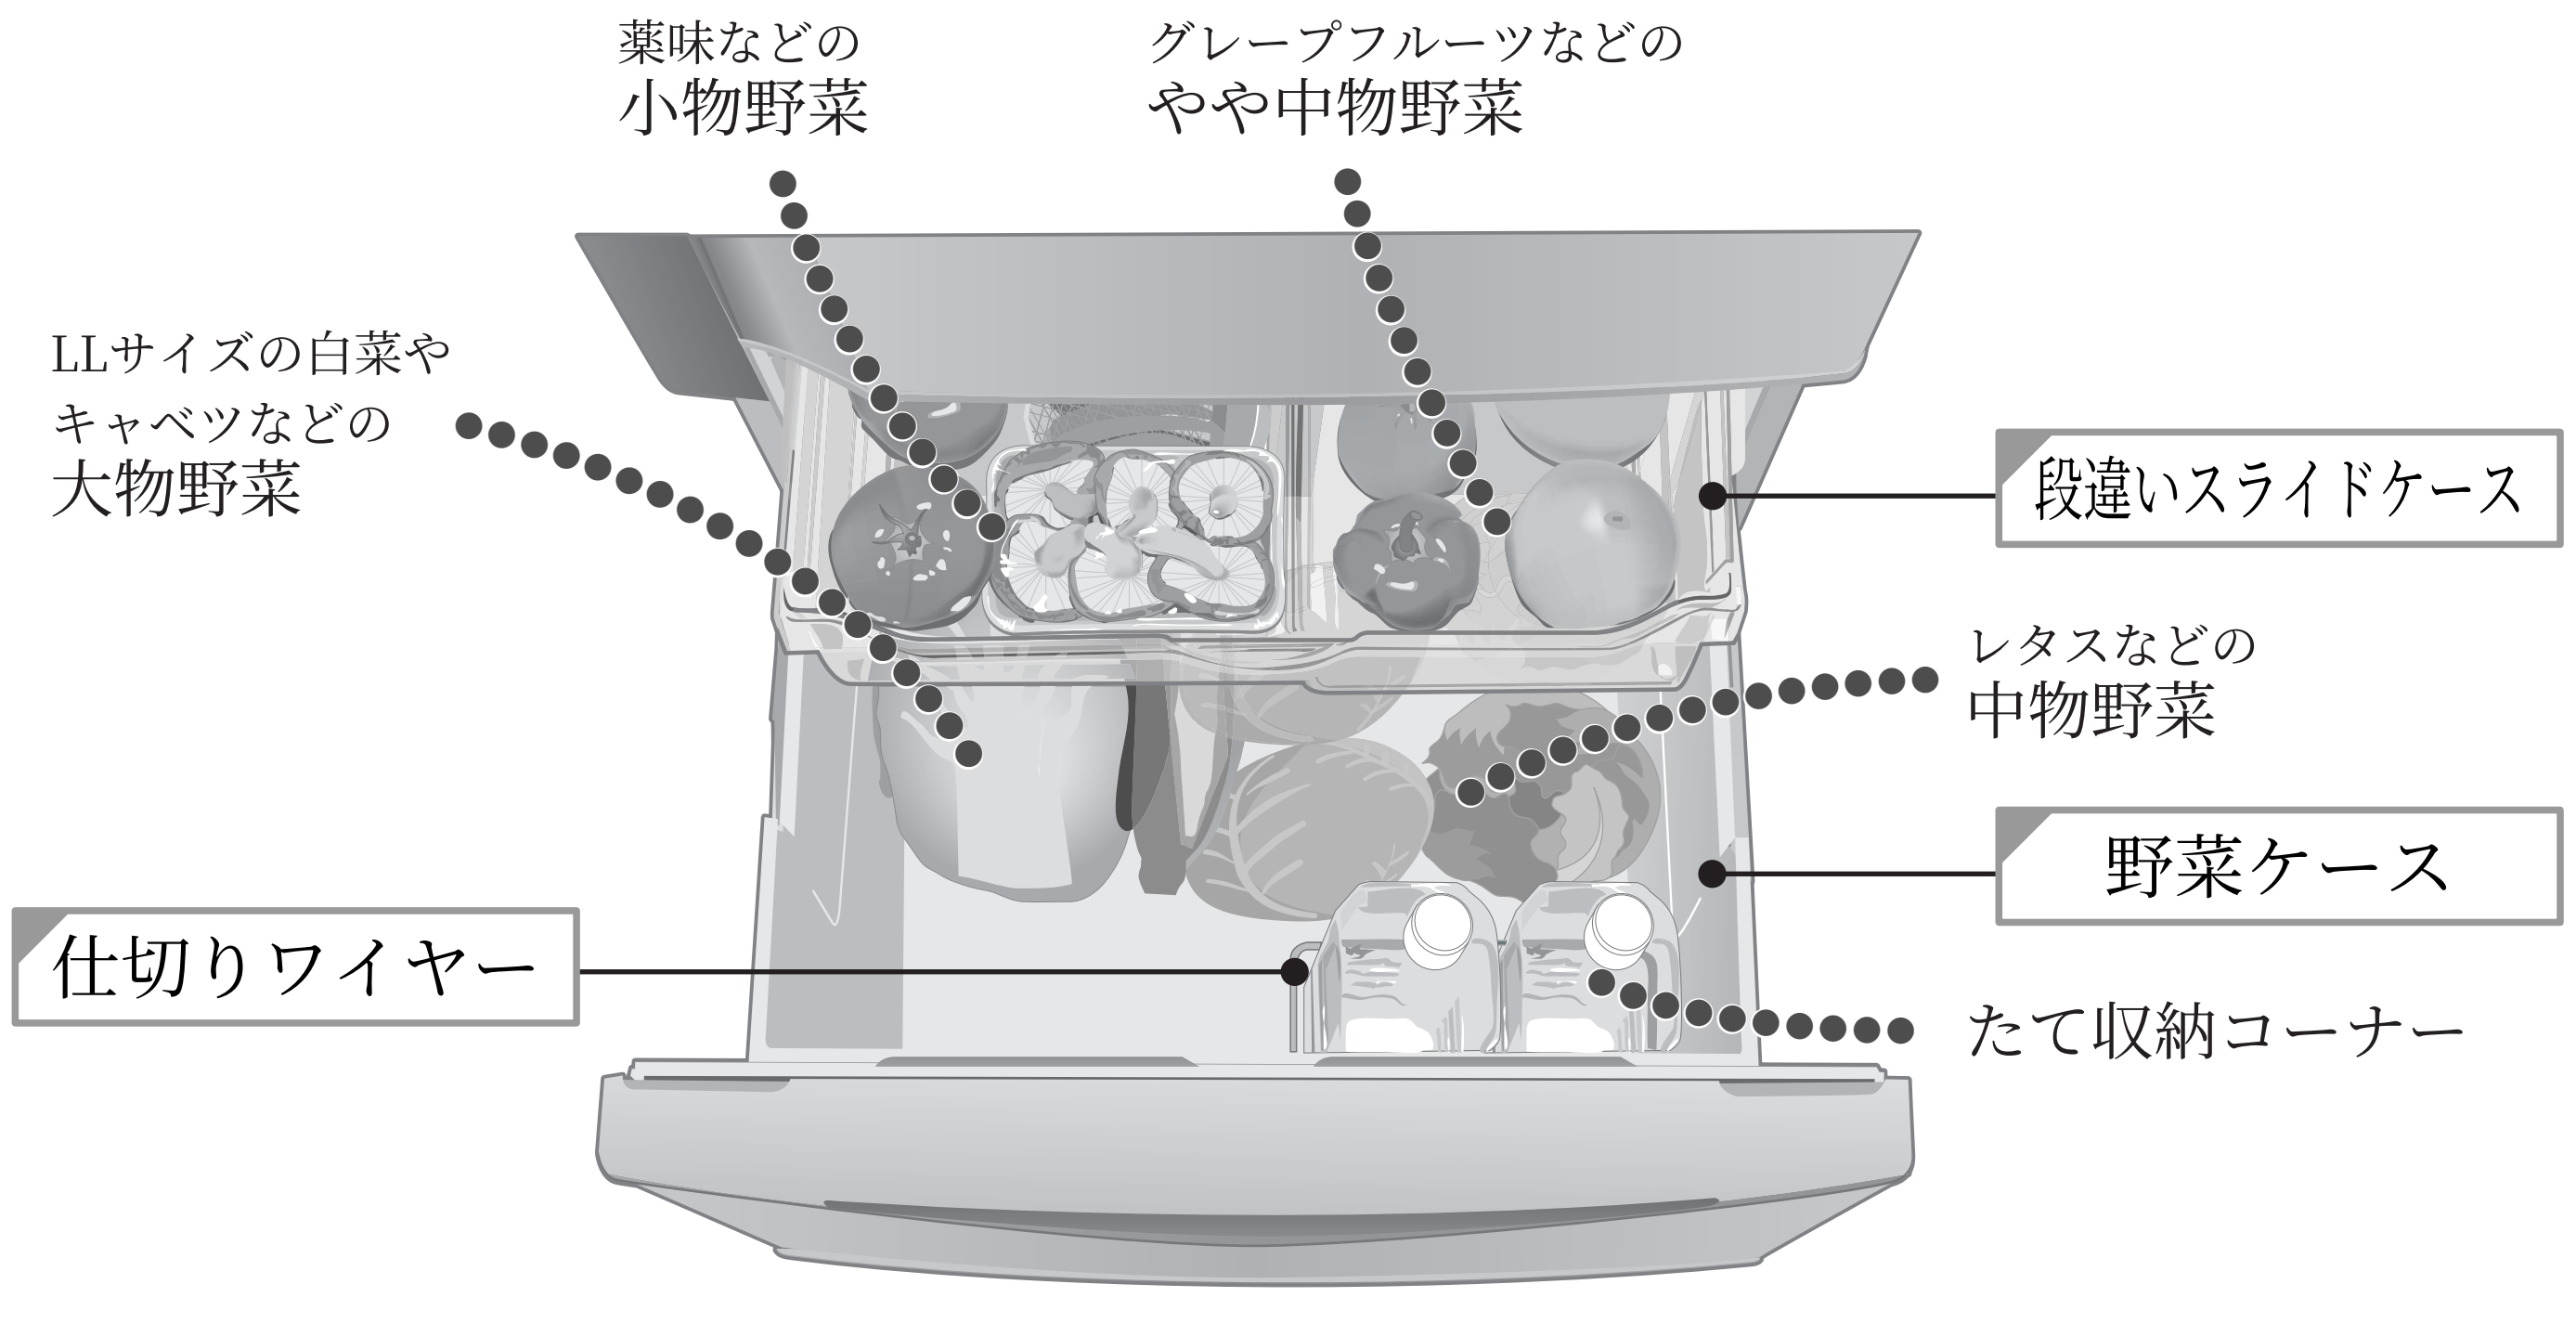

野菜ケース

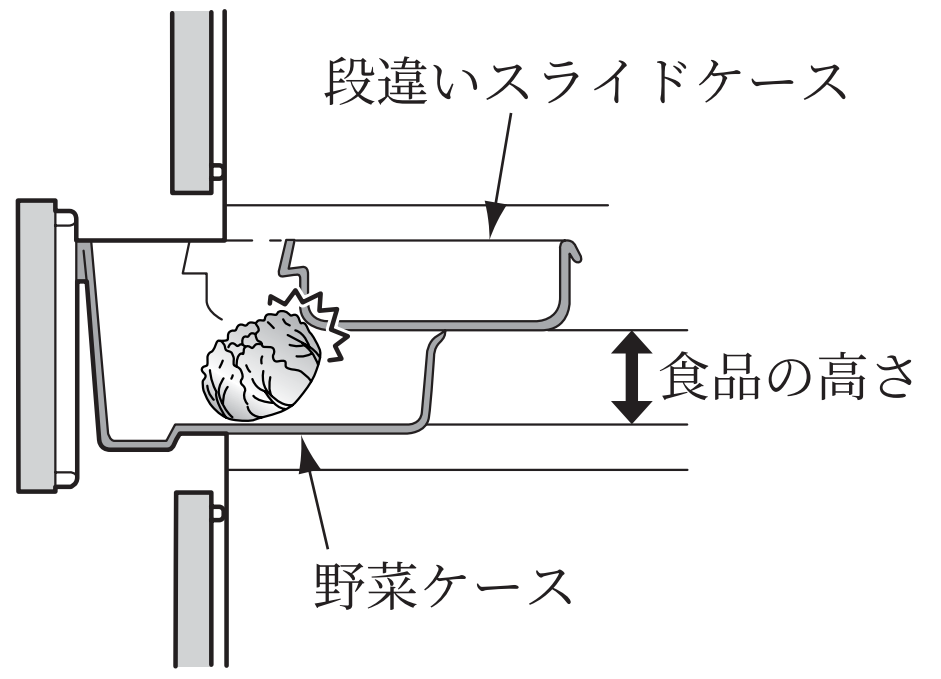

段違いスライドケースの下面より上に、食品が出ないようにしてください。
扉が完全に閉まらなかったり、食品や段違いスライドケースが破損することがあります。

【 こんなときには野菜にラップを 】

- ●長ねぎ、にら、わけぎなど、他の食品へのにおい移りが気になるとき
- ●使いかけの野菜や果物
- ●野菜が少ないときや、包装された野菜が多いとき
- ●野菜室内の結露が気になるとき

お願い

- ● 野菜の量や種類によって、段違いスライドケースや野菜室天井に結露することがあります。
- ● 野菜が乾燥する場合は、ラップをすることをおすすめします。

フリーザー

ホームフリージングをしたいときは、スピード冷凍をご利用ください。（☞ スピード冷凍　14 ページ）

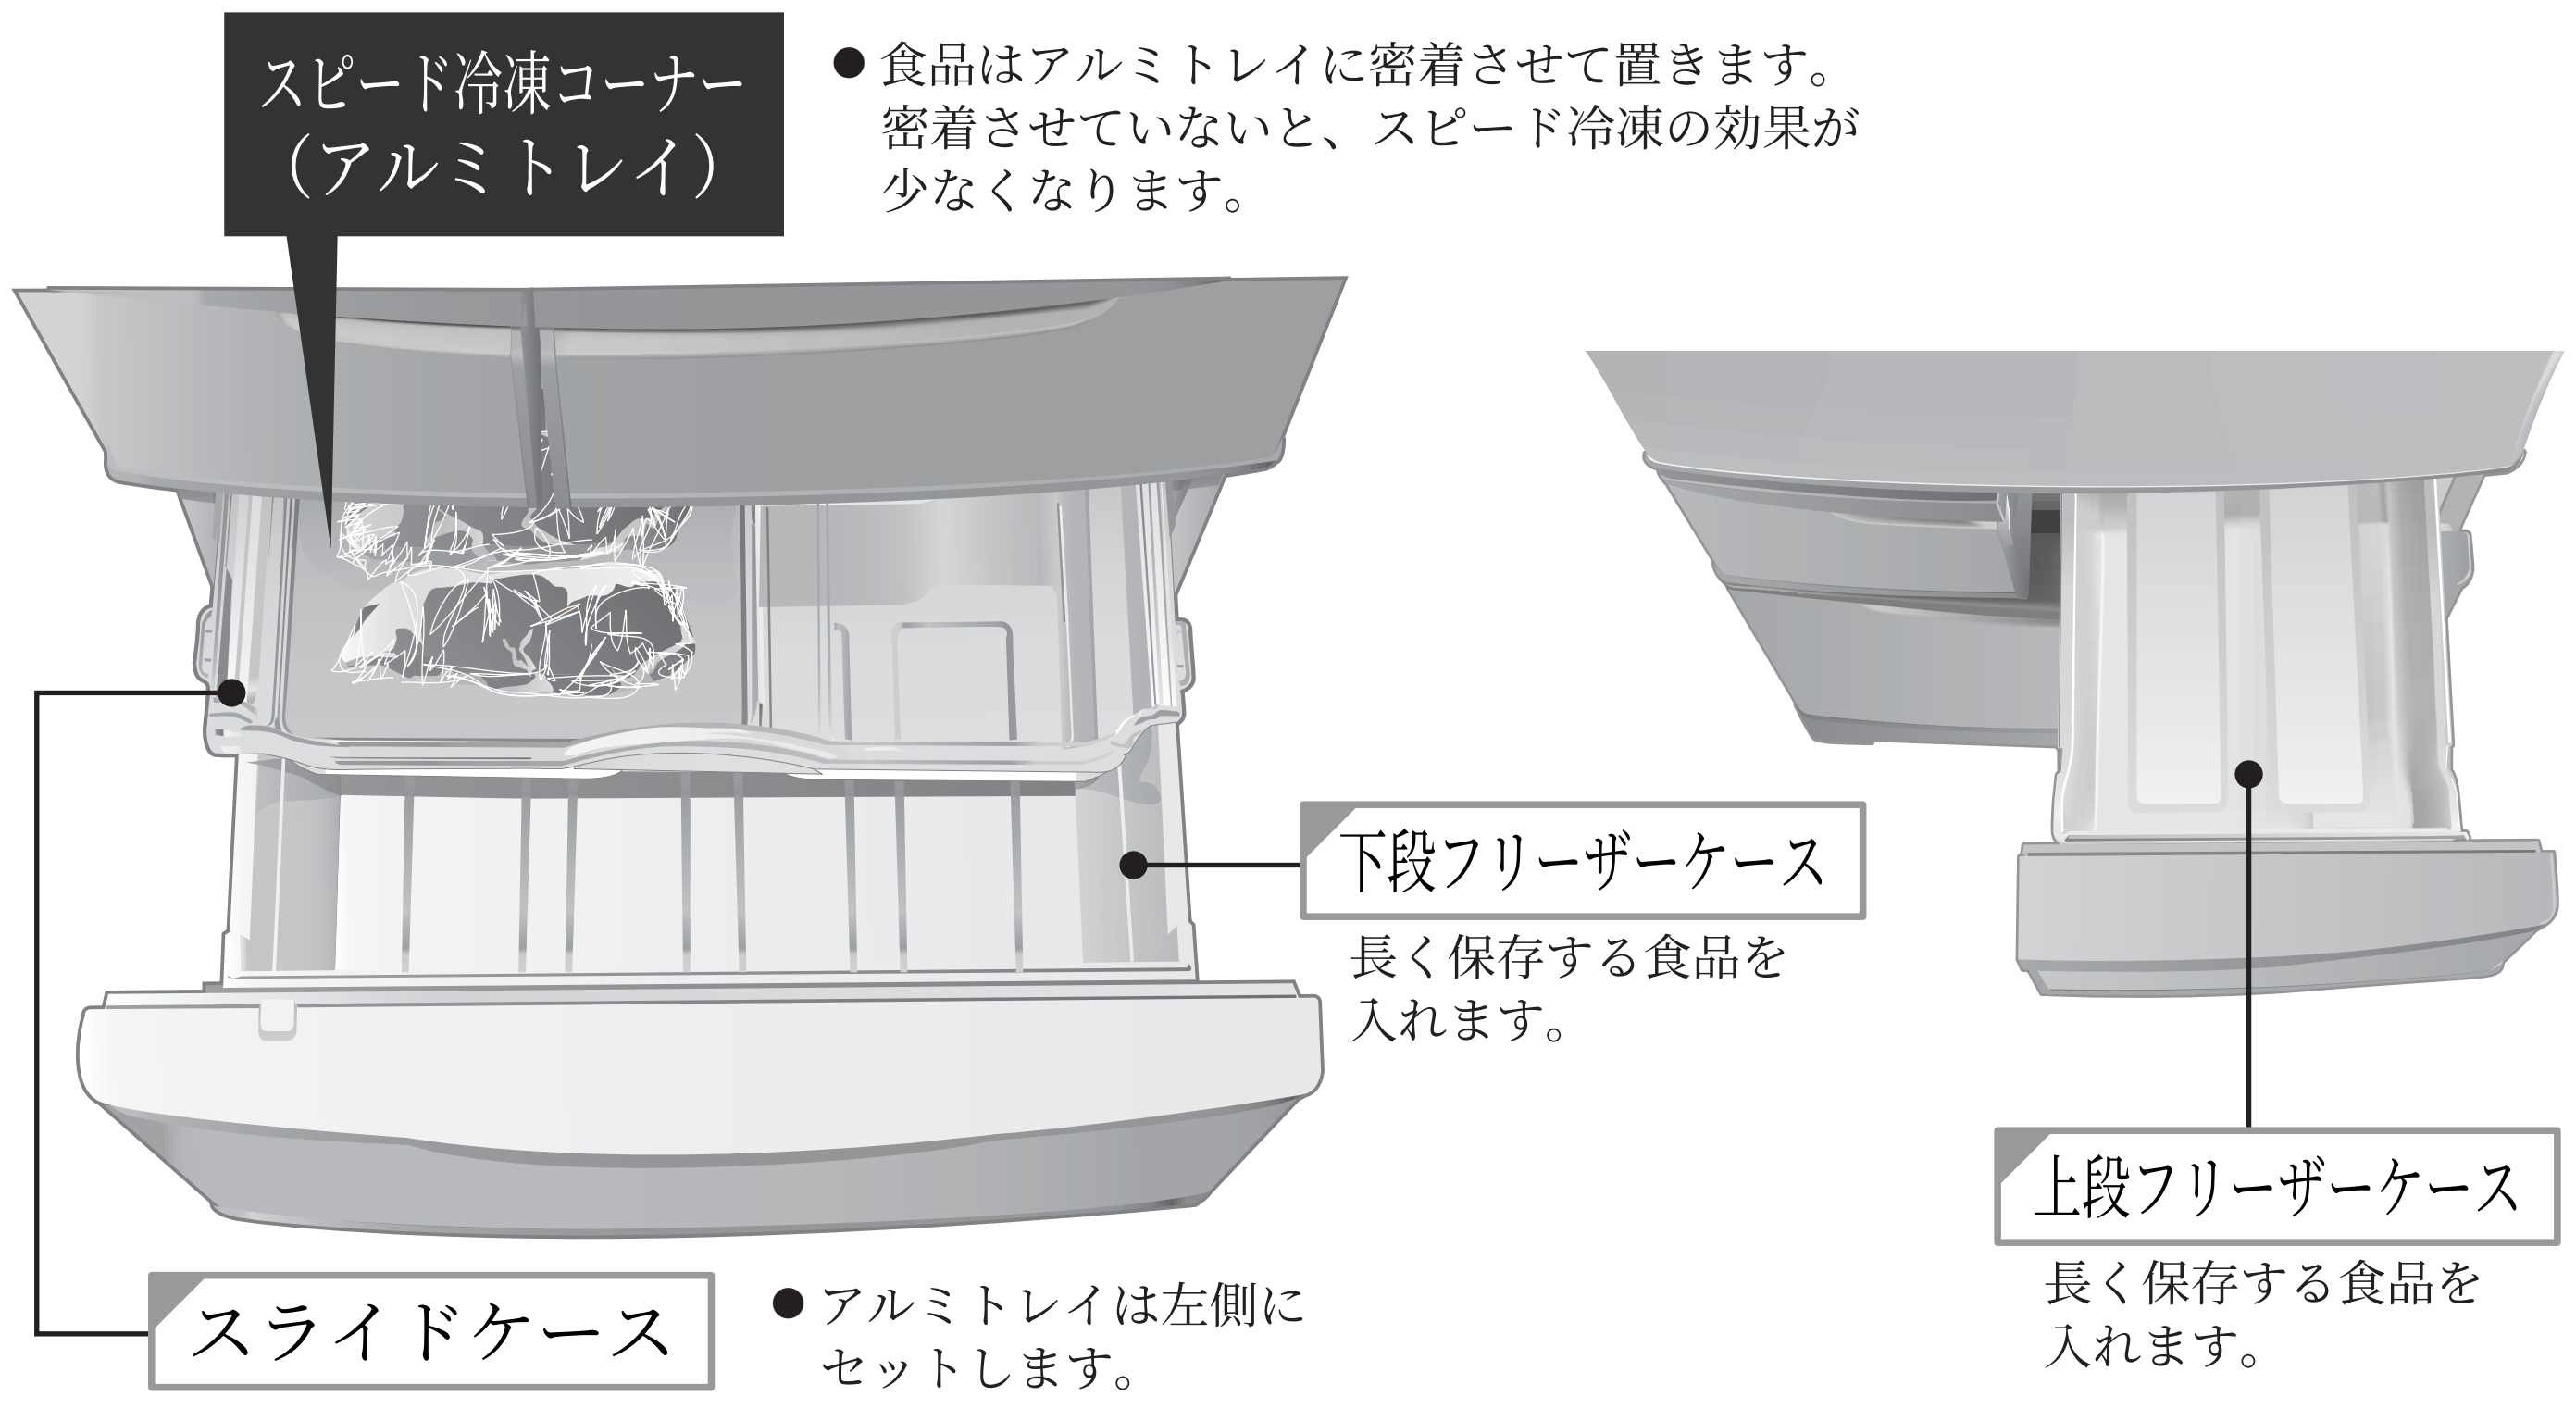

● 食品はアルミトレイに密着させて置きます。密着させていないと、スピード冷凍の効果が少なくなります。

下段フリーザーケース：長く保存する食品を入れます。

上段フリーザーケース：長く保存する食品を入れます。

スライドケース：● アルミトレイは左側にセットします。

フリーザーケース

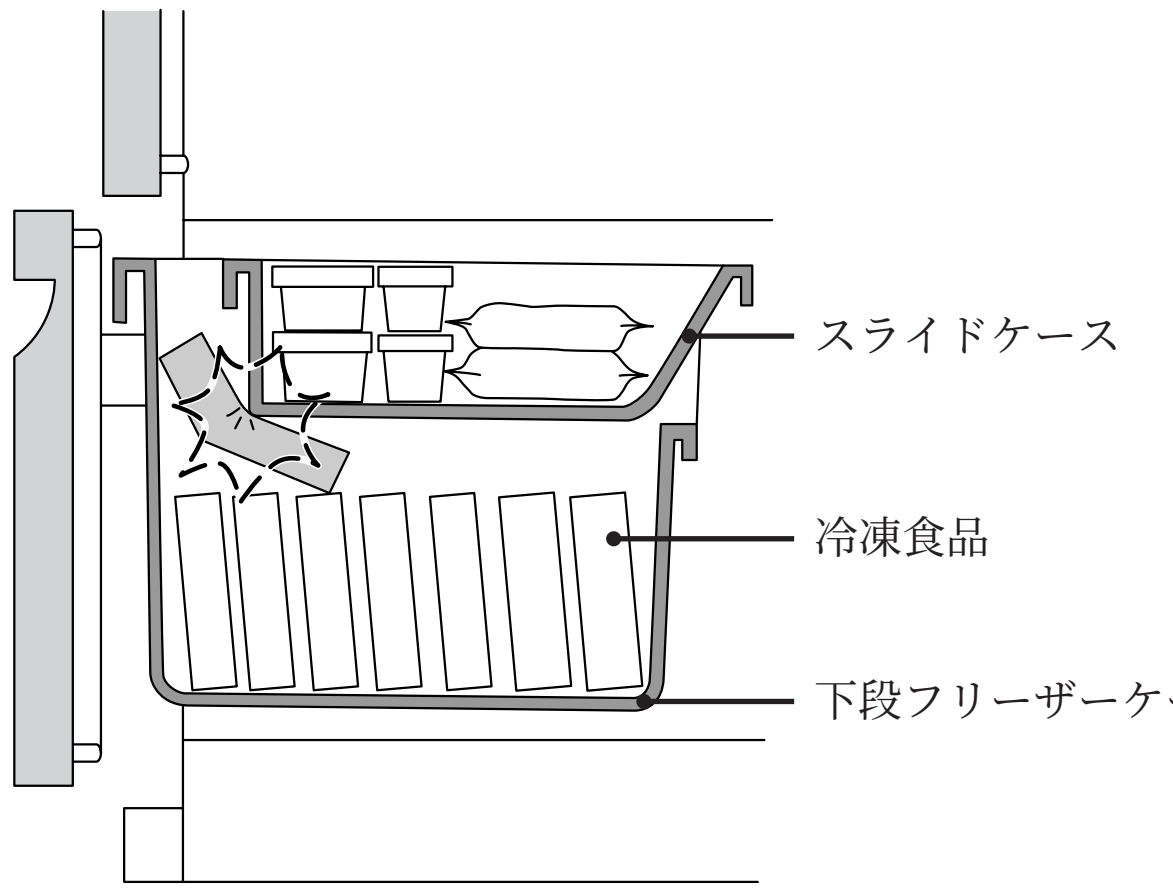

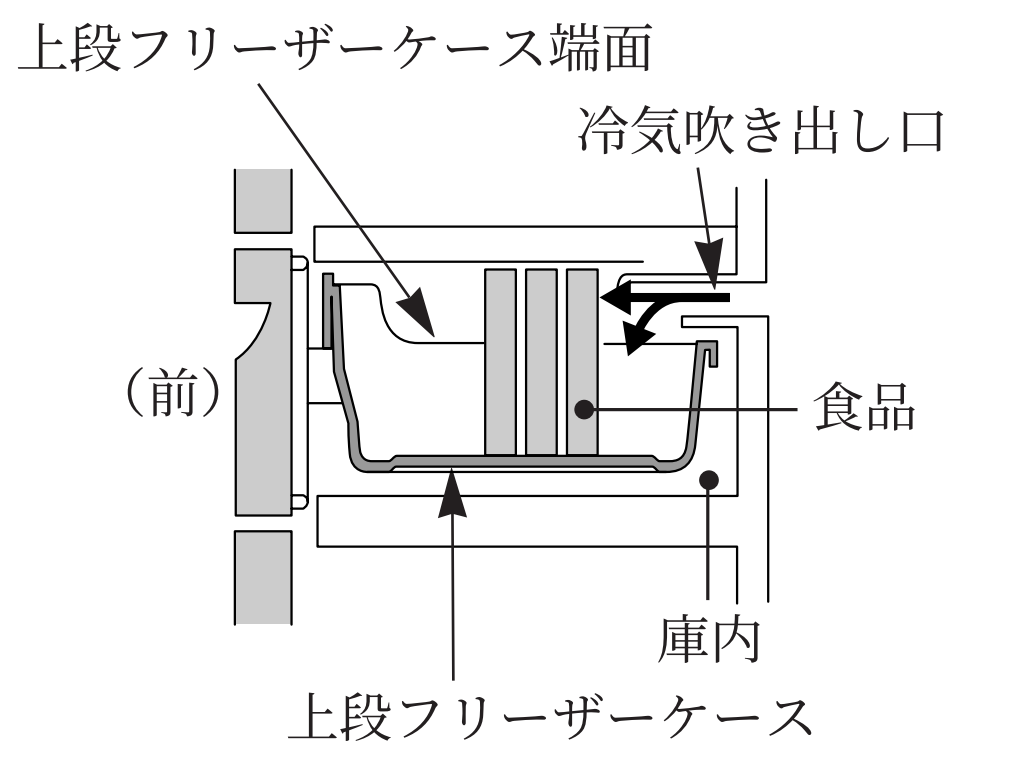

● スライドケース下面より上に、食品が出ないようにしてください。
- ・扉が確実に閉まらなくなり、冷えが悪くなります。
- ・食品やスライドケースを破損することがあります。

● 上段フリーザーケース端面より上に食品を入れないでください。
- ・上段フリーザーケース上部の冷気吹き出し口をふさぎ、冷えが悪くなることがあります。
- ・扉が確実に閉まらなくなり、冷えが悪くなります。

お知らせ

- ● スライドケースやフリーザーケース、冷凍食品に薄い霜がつくことがありますが食品には影響ありません。

独立アイスルーム/自動製氷機の使いかた

氷を早く作りたいときは、スピード製氷をご利用ください。

（ スピード製氷　15 ページ）

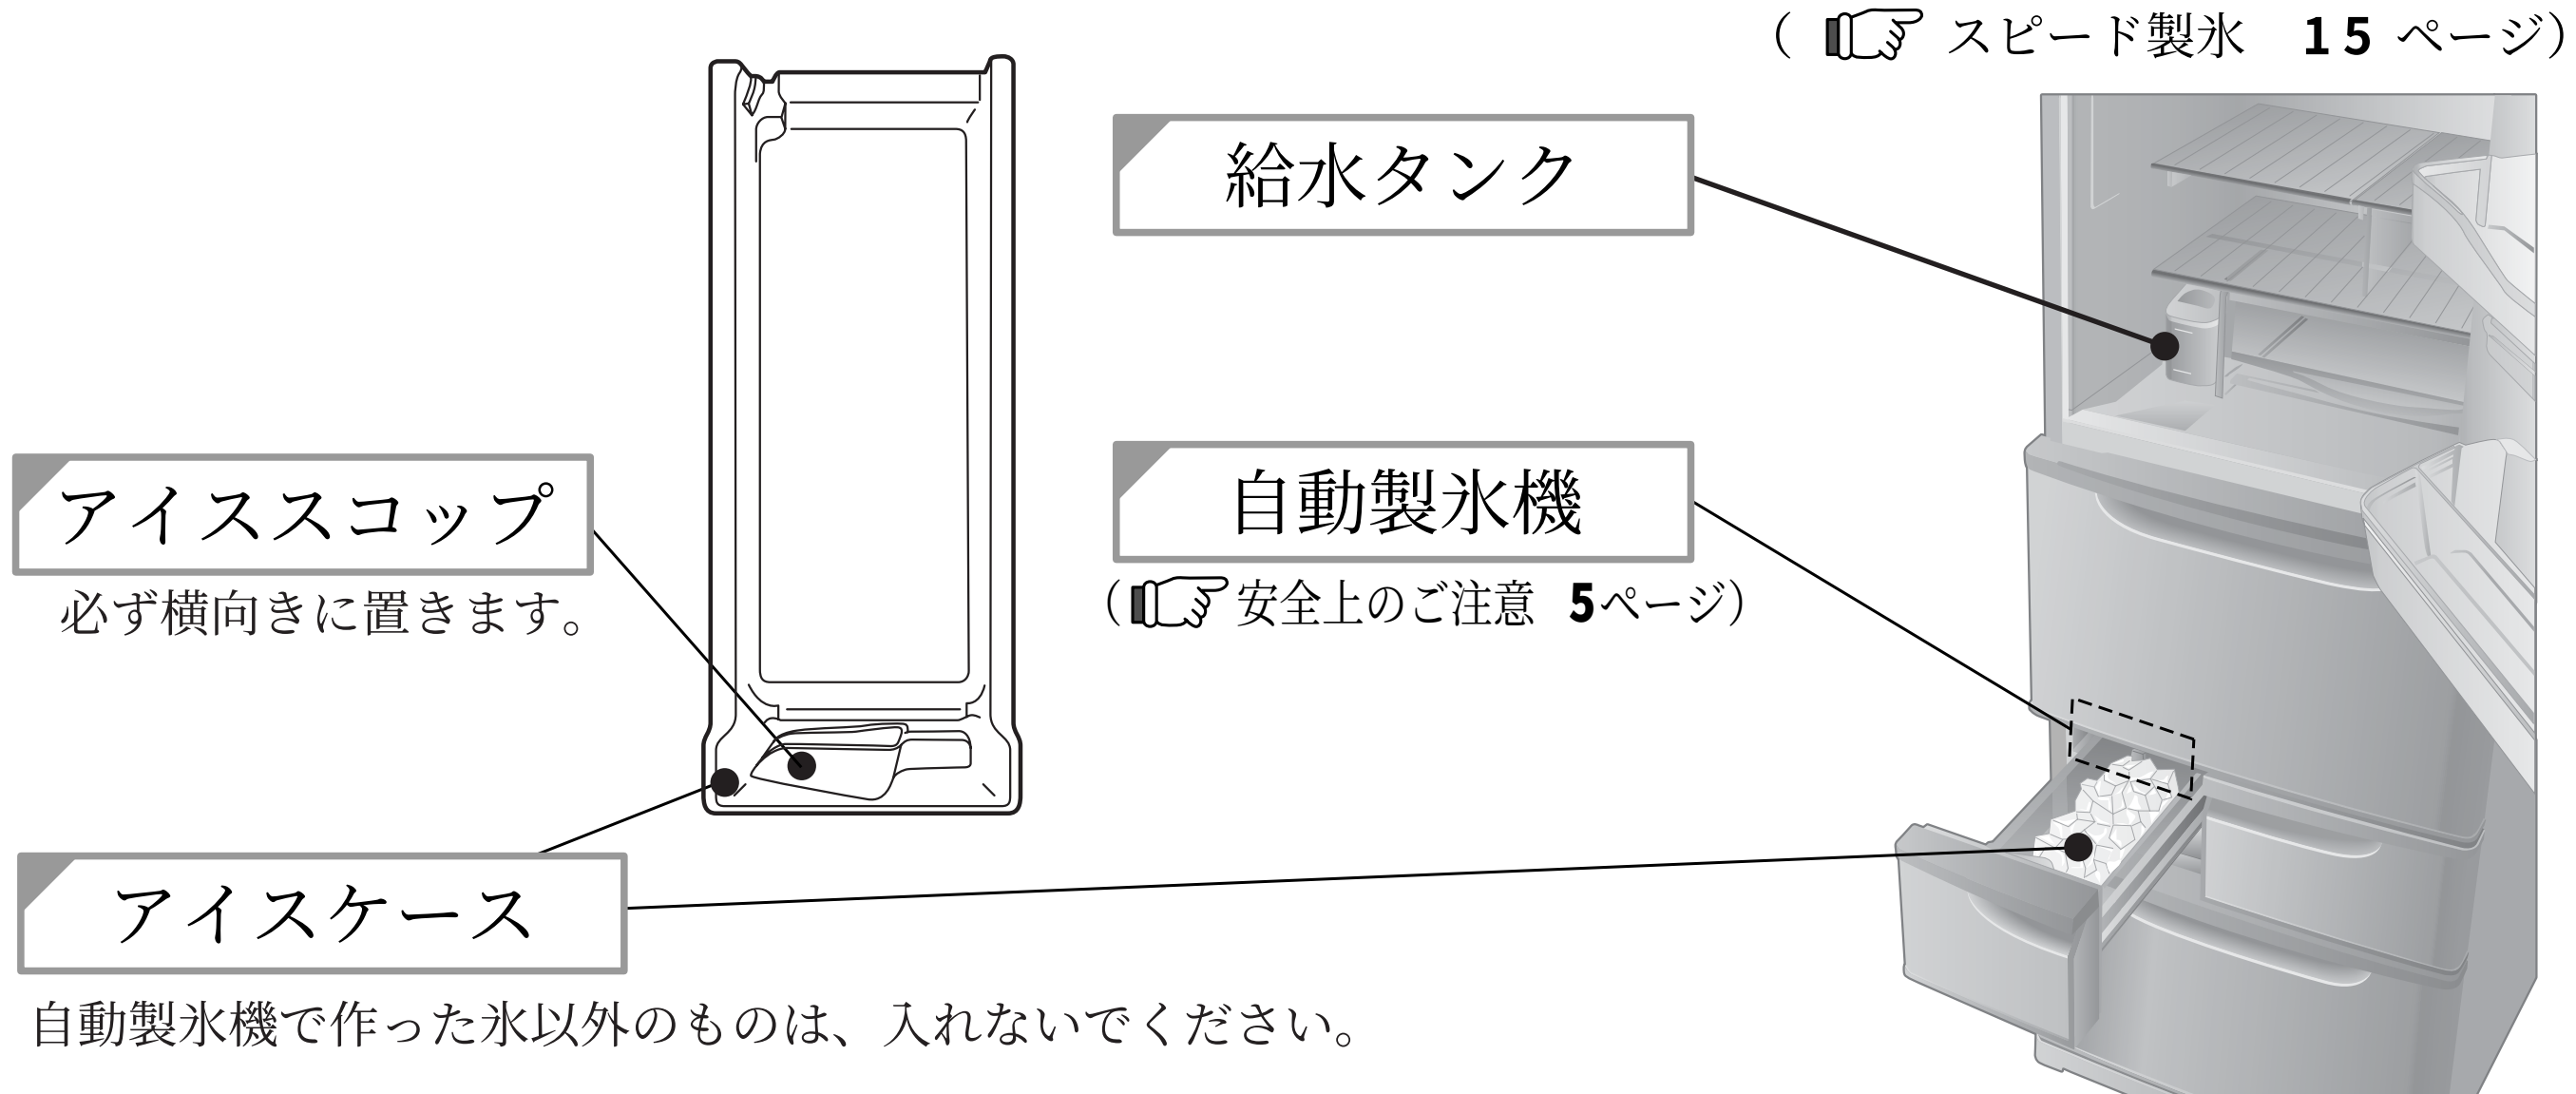

氷の作りかた

1 **給水タンクをはずす。**

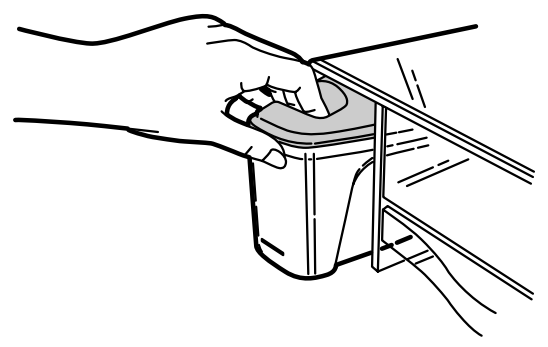

● 取っ手を持って手前に引き出す。

2 **給水カバーを開け、水を入れる。**

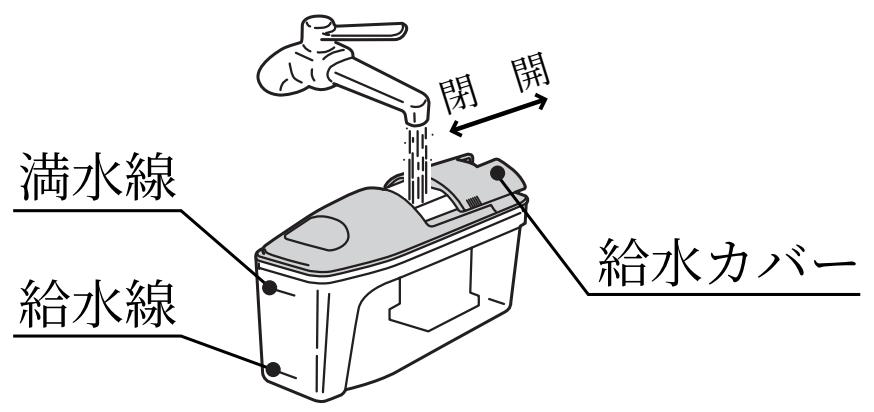

● 「満水線」まで水を入れる。

3 **給水タンクの本体を持ち静かに運ぶ。**

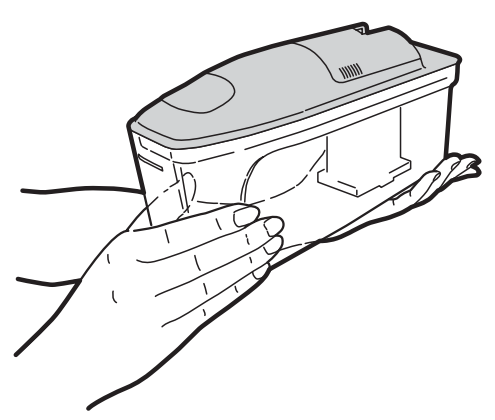

● 「タンク」の底に手をそえて、水平に運ぶ。

4 **給水タンクを「タンクセット位置」の奥まで確実に押し込む。** ▶ 5 **給水タンク内の水が「給水線」までなくなったら水を補給する。**

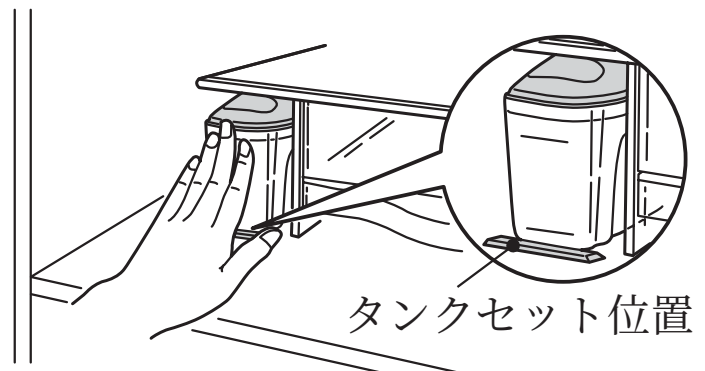

● 給水タンクの押し込みが不充分なときは、給水されず製氷できません。

お願い

● 給水タンクには、水以外は絶対に入れないでください。
（ジュース、お湯などは故障や変形の原因になります。（耐熱温度は50°C））
● 水道水をそのままご使用ください。井戸水や浄水器などで塩素分などを取り除いた水やミネラルウォーター、一度沸騰させた水をご使用の場合は、雑菌が繁殖しやすくなるため、こまめに清掃してください。
● アイスケースに水を入れて氷を作らないでください。ケースが割れる恐れがあります。

自動製氷機の設定切り替え

製氷ボタンで、自動製氷機の設定を切り替えられます。

■自動製氷機で氷を作るときは、

自動製氷

■夜間、氷の落下音が気になるときは、

製氷一時停止

■冬期など長期間氷がいらないときは、

製氷停止

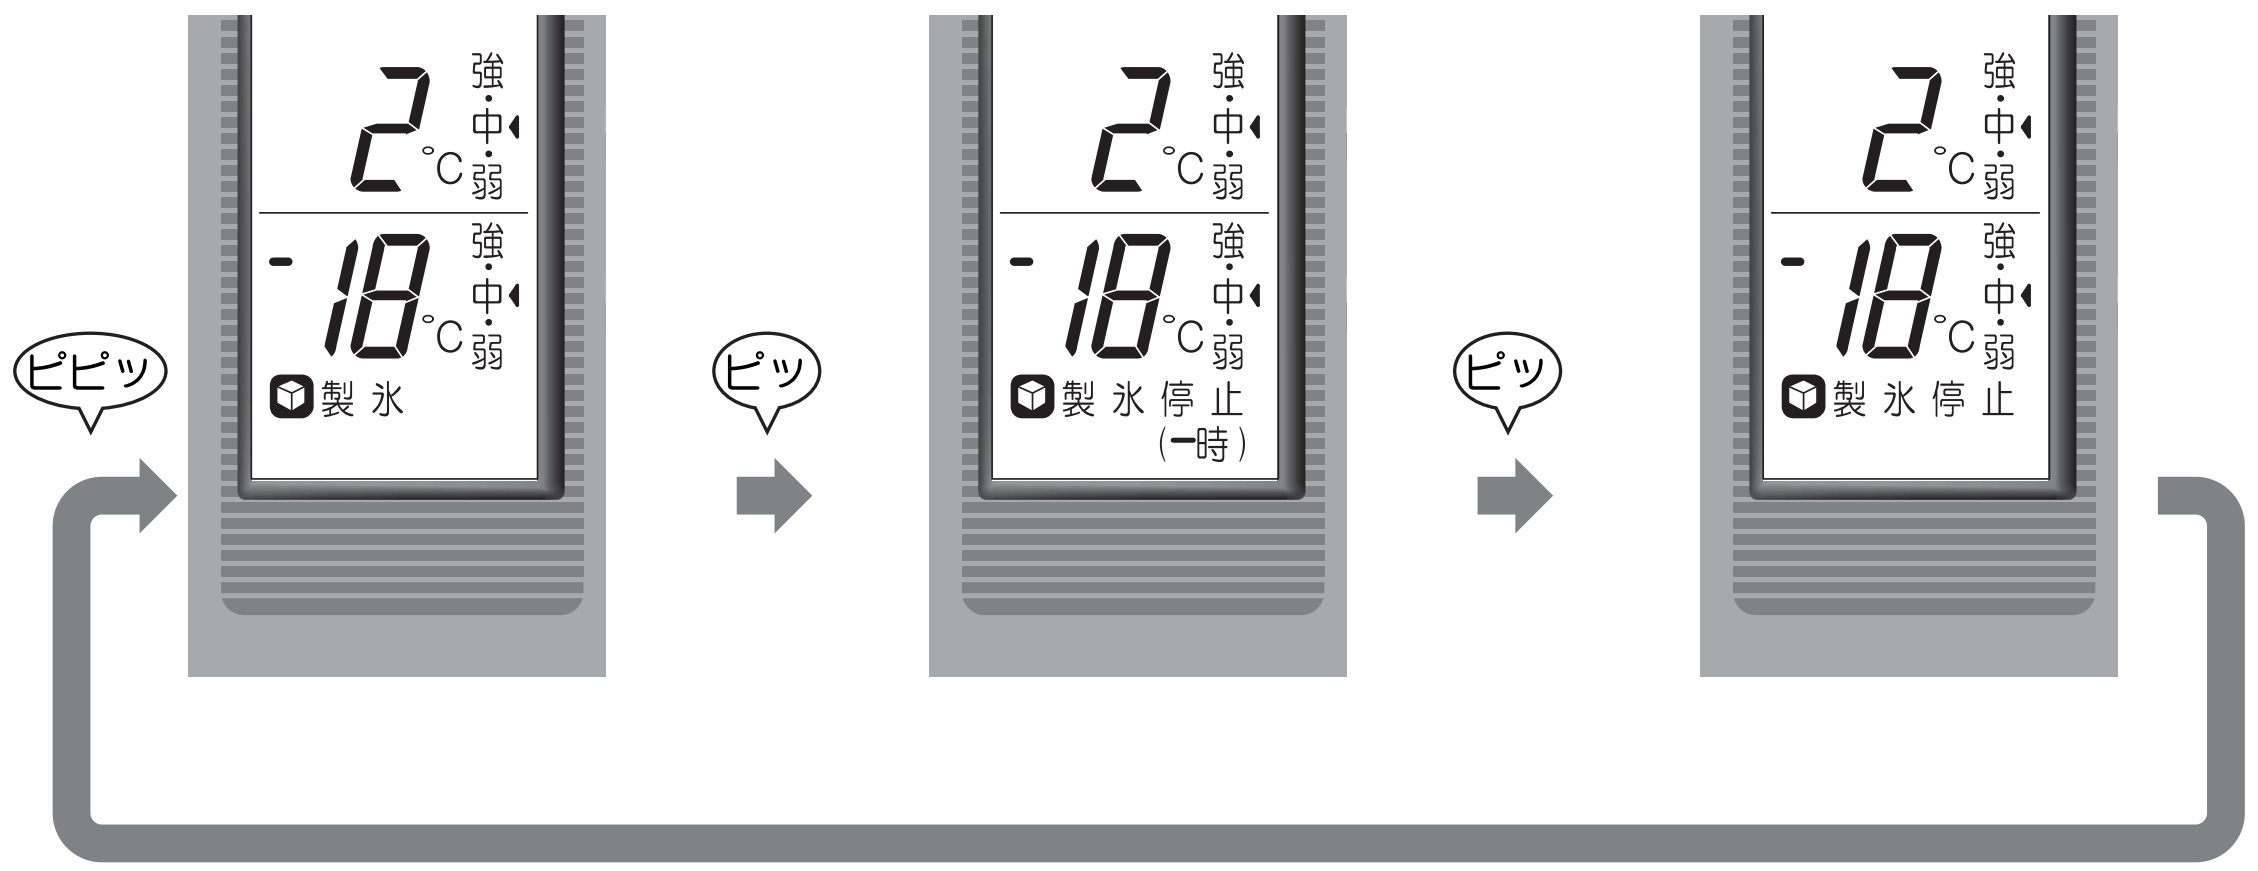

給水タンクに水を入れ、セットするだけで氷ができます。一定量氷が貯まると、自動的に止まります。

設定時から約8時間製氷を休止します。毎日同じ時間に製氷を休止します。

製氷を停止します。タンクをよく洗い、乾かして所定の位置に戻してください。

● 電源プラグを抜き差ししたり、停電から復帰した後は「自動製氷」の状態に戻ります。

製氷時間と製氷能力

● 製氷時間は１回約100分です。（周囲温度30℃、扉開閉なしのとき）
● アイスケースの氷の収納量は、約130個です。ただし氷をならさないと、約80個で製氷を停止します。
● 次のようなときには、製氷時間が長くなります。
・冷蔵庫の使い始め
・扉開閉が多いとき
・「一時停止」「停止」から「製氷」に切り替えた後

氷の保存について

● 氷の量の確認は貯氷量検知レバーが自動的に行い、一定量になると製氷を停止します。
● アイススコップは所定の位置に置いてください。

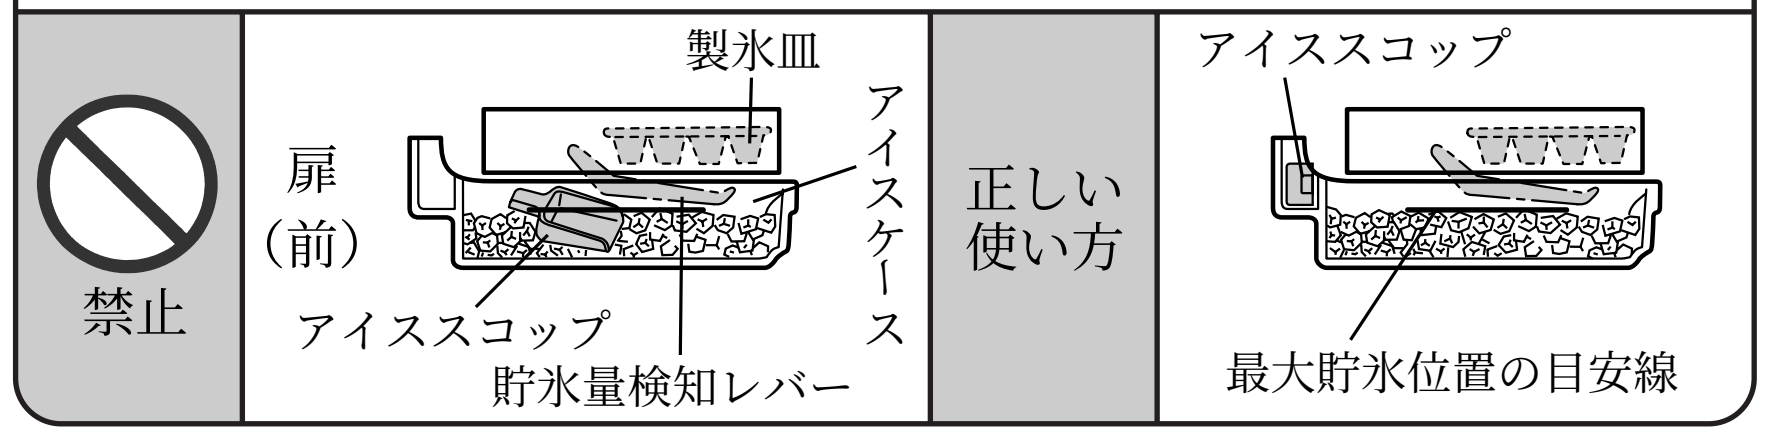

お願い

● 次のような場合は、自動製氷機の破損の原因になります。
・アイスケースに冷凍食品やアイスクリームなどを入れた場合。
・アイススコップが貯氷部分に放置されている場合。
● アイススコップ収納部に氷などが入った場合には、取り除いてください。アイススコップが浮き上がり、扉が確実に閉まらなくなります。

自動製氷機のお手入れ

「ぬめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は必ず週1回水洗いをしてください。

- 長期間氷を作らないときは、必ず給水タンク各部をよく乾燥させて冷蔵室の所定の場所に戻してください。自動製氷機の設定を「停止」にすることをおすすめします。(☞23ページ)
- 自動製氷機の設定を「停止」にしない場合、ときどき給水ポンプの運転音がしますが、異常ではありません。

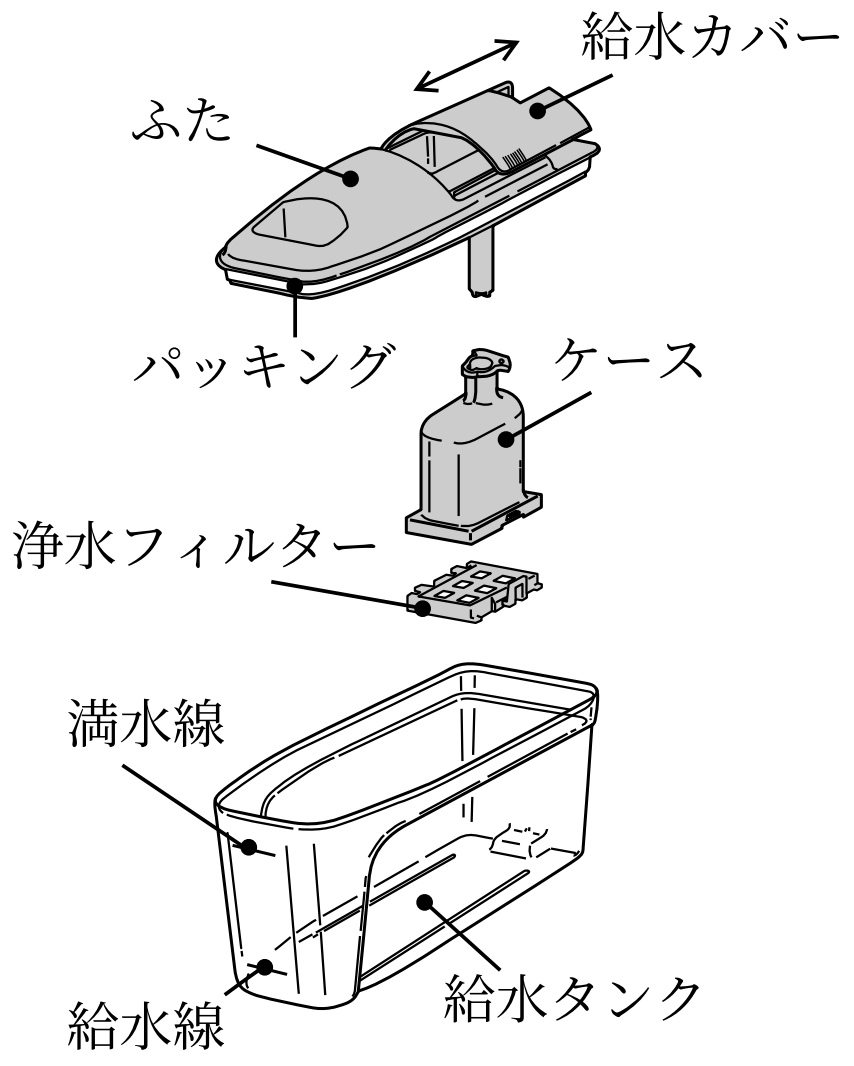

ふたのノズル側の段差に指を引っ掛け、ふたをはずす。
(爪でふたを開けないでください。)

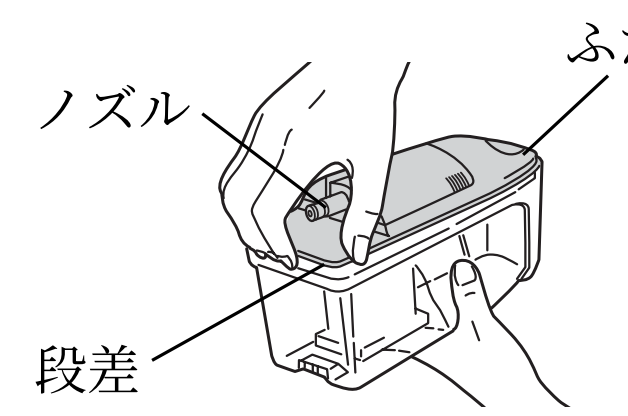

(パッキング)

ふたの裏の切り欠き部からパッキングをはずし、柔らかいスポンジで水洗いする。

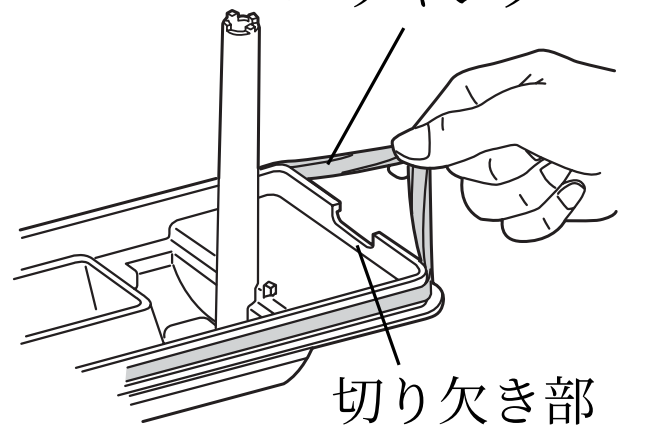

(浄水フィルター)

1 ケースを矢印の方向に回し、ふたからはずす。

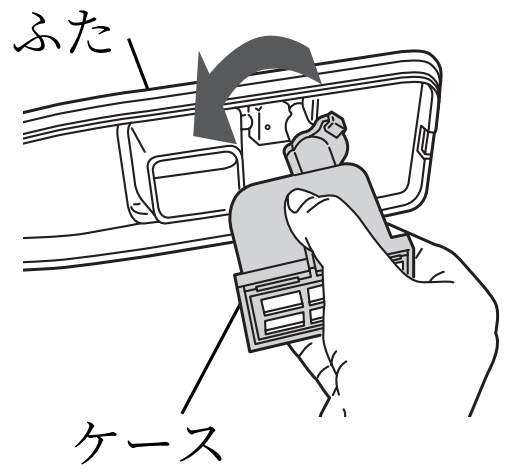

2 ケースの下側を指で押さえながら、浄水フィルターのつまみを指で引っ張ってはずす。

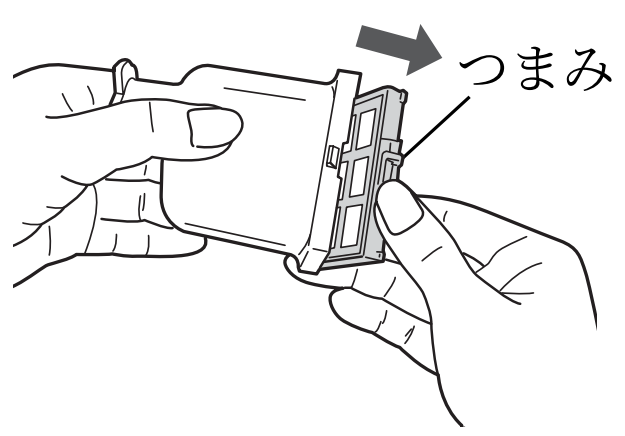

3 柔らかいスポンジで水洗いする。

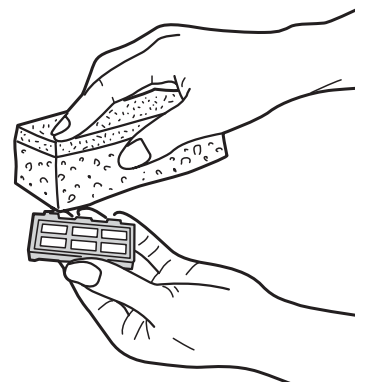

- 台所用中性洗剤・漂白剤などは使用しない。
- 破れやすいので棒などではつつかない。

浄水フィルターの交換

- 古くなったら交換してください。(約3～4年が目安です)
- **交換用浄水フィルターのご注文**
  部品番号：RJK-30をご指定のうえ、お買い上げの販売店でお買い求めください。
  (浄水フィルターをはずしても製氷能力は変わりません)

製氷おそうじ

使いはじめや1週間以上使わなかったときに、製氷皿や給水路のニオイやホコリをおそうじしてください。

準備

1 アイスケースを空にする。

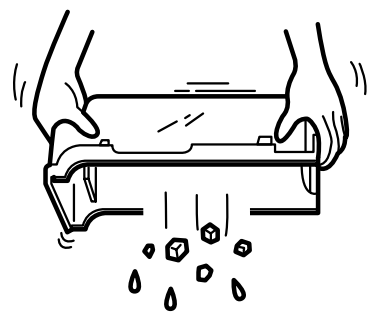

2 アイスケースの底に、きれいなタオルを敷きセットする。

3 給水タンクに水を入れ、セットする。

4 独立アイスルーム・フリーザーの扉を閉める。

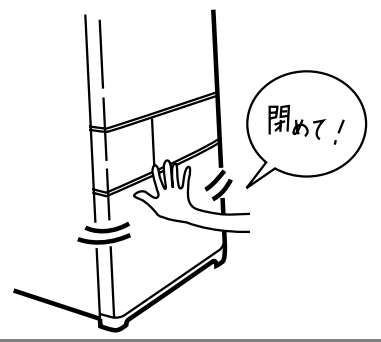

おそうじ

5 温度調整パネルの製氷ボタンを、"ピピッ"と鳴るまで"約5秒"押しつづける。

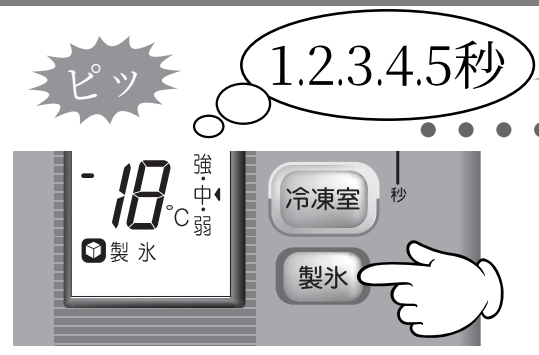

ピッーピッーピッー…

扉を閉めてお待ちください。

6 約3分後、アラームが鳴り終わって「おそうじ」完了。

ピピピピッ

かたづけ

7 アイスケースにたまった水や水を、タオルと共に取り除く。

8 乾いたタオルでケースを拭く。

活用ガイド

安い時のまとめ買い。
ひと工夫して保存すると、
ムダを減らし、
おいしさも、便利さも、
さらにアップします。

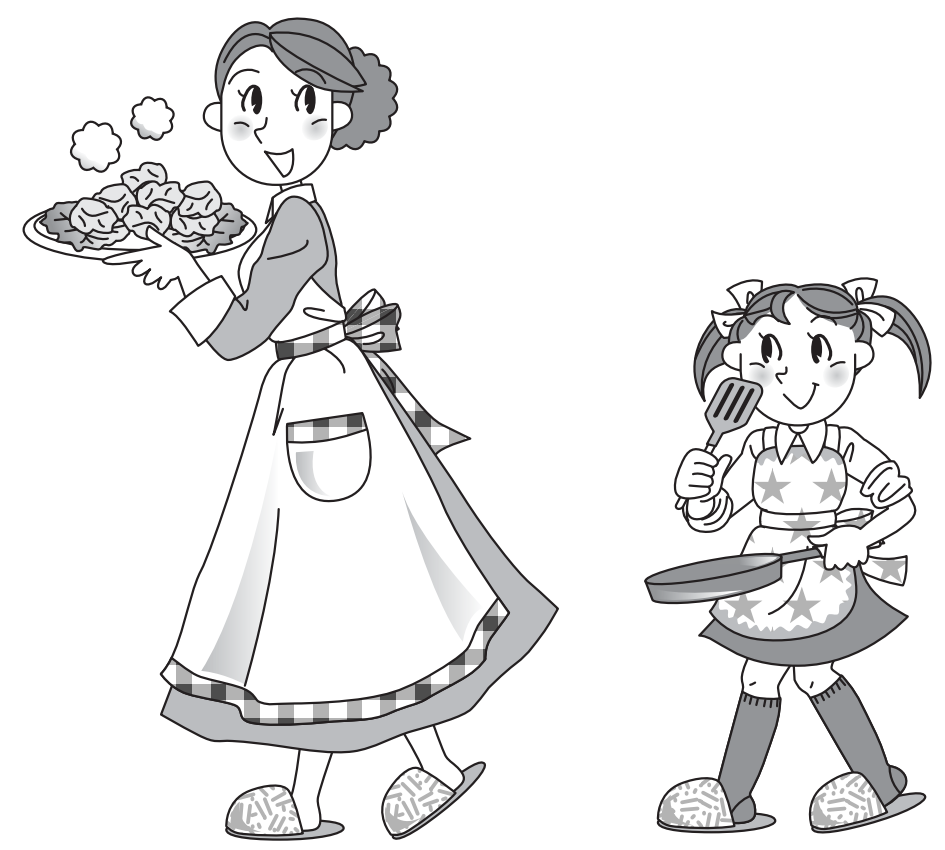

フリーザー

牛乳が残ったらホワイトソースに

一度開封した牛乳は早く使い切ることが大切です。
牛乳は冷凍すると分離するので、残ったらホワイトソースにしてフリーザーへ。

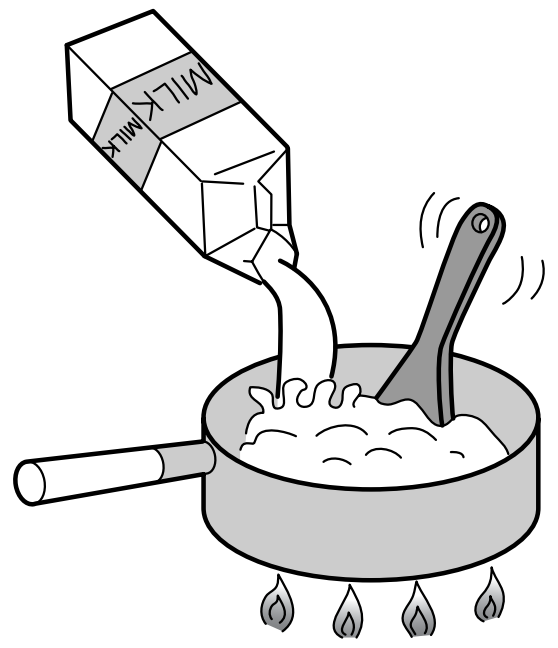

フリーザー

お茶の上手な保存法

お茶は香りがいのち。真空パックのものでもアルミ箔で包み、ポリ袋に入れフリーザーへ。
開封したら一週間分くらいずつ小分けにしプラスチック容器に入れて。
取り出すときはすぐ開けないでしばらく常温の場所に置くのがポイントです。

フリーザー

簡単パセリのみじん切り

水洗いして、水気を切ったパセリを束ごとポリ袋に入れてフリーザーへ。
使うときは袋ごともみほぐすと、パセリのみじん切りが簡単に。

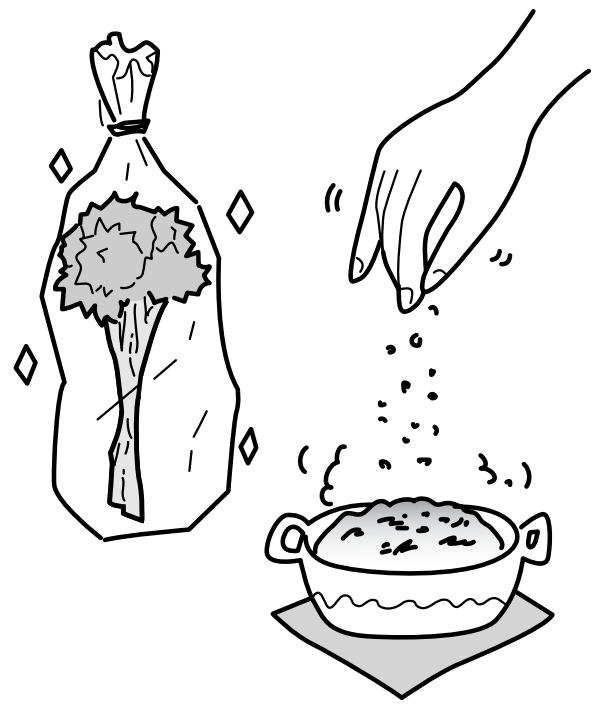

フリーザー

残りごはんは冷凍が一番

ごはんを2～3日以上保存するときはフリーザーへ。1食ずつラップに包んで冷凍し、レンジで解凍すればアツアツご飯が簡単に。解凍時にはお酒を少量ふりかけるとふっくらおいしく仕上がります。

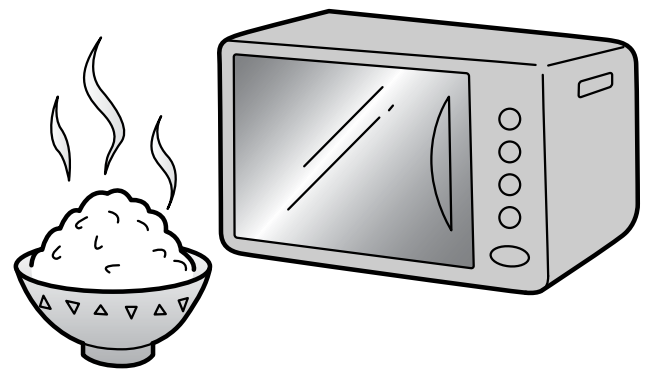

部品のはずしかた

冷蔵室

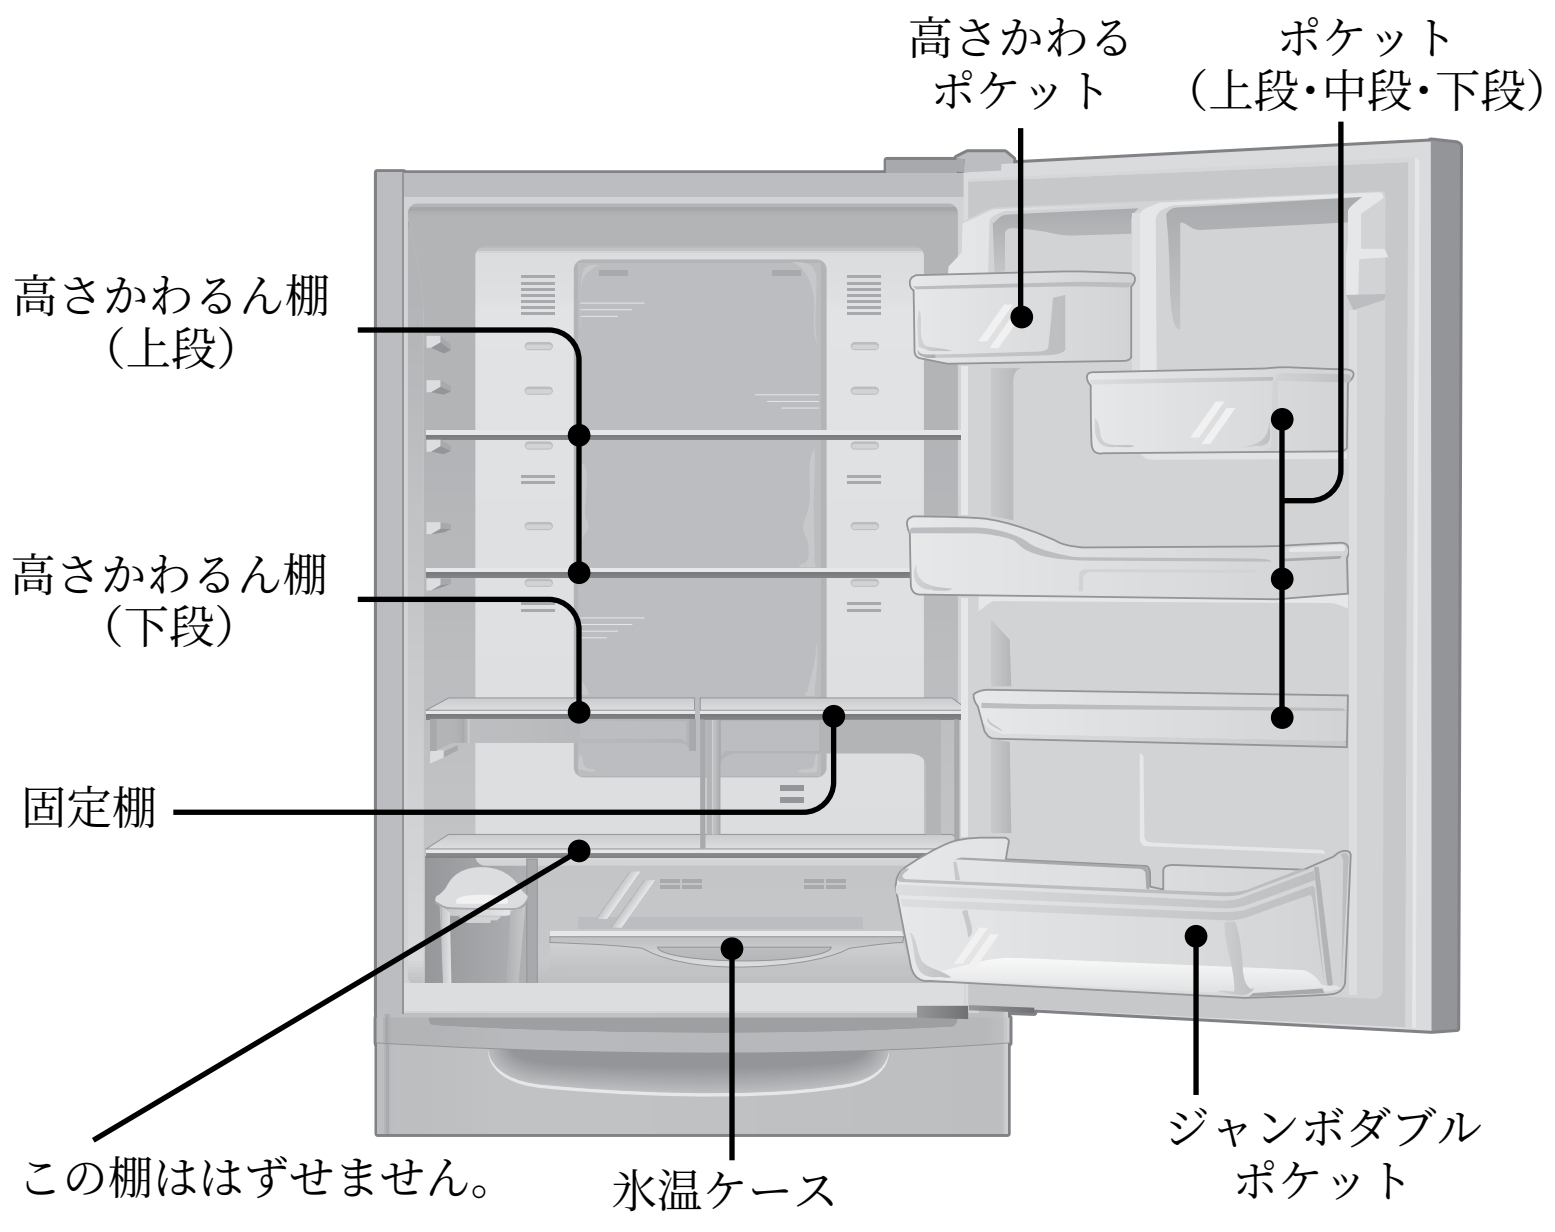

・ジャンボダブルポケット
・ポケット（上段・中段・下段）

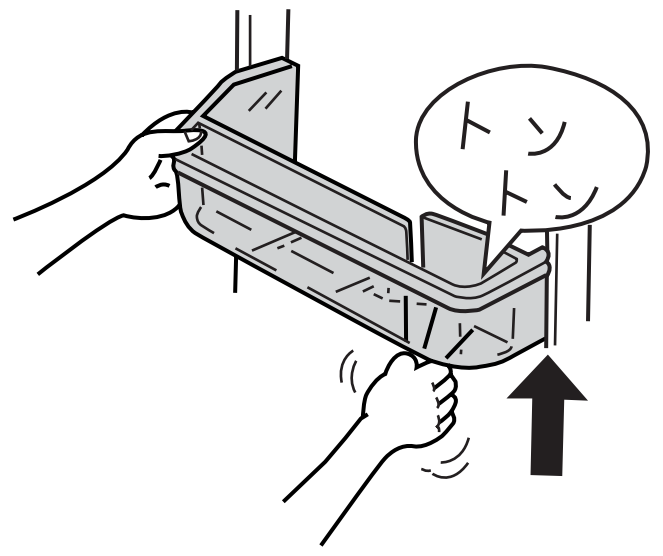

左右の底面を軽くたたきながら、持ち上げてはずす。

高さかわるポケット

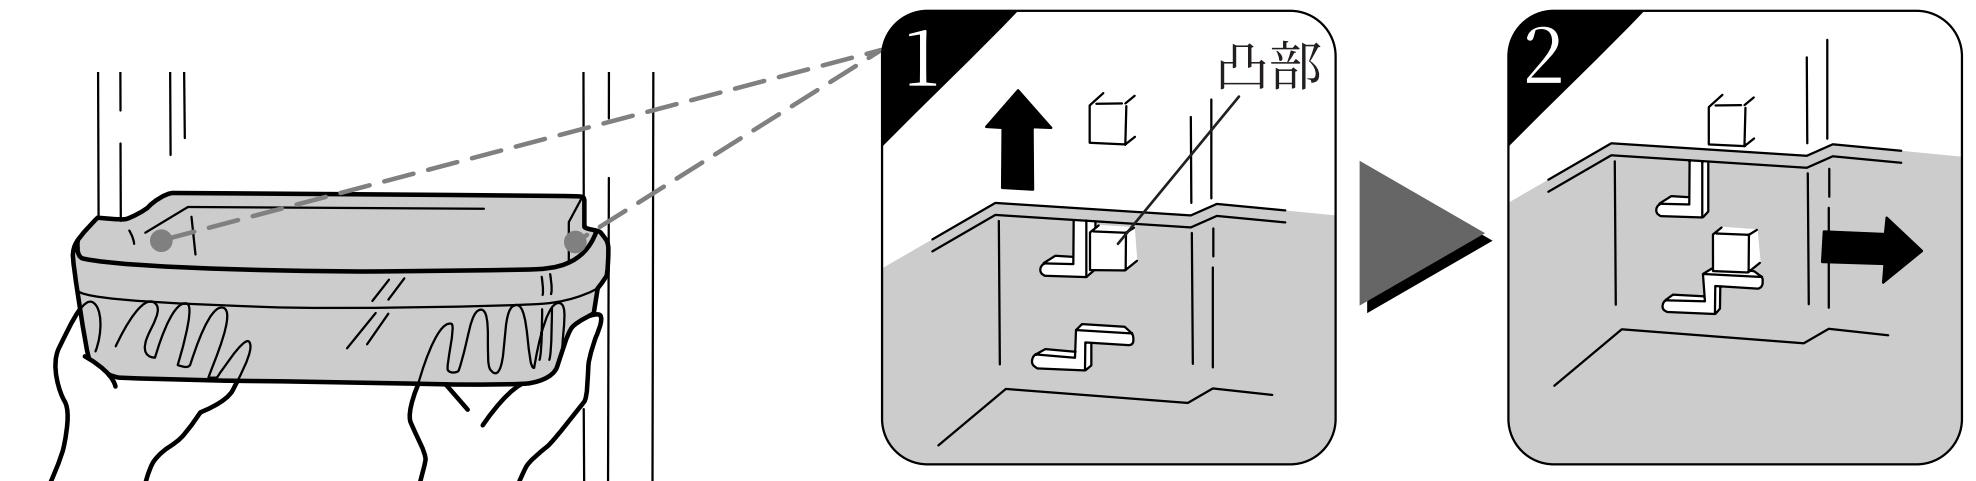

左右の底面を軽くたたきながら持ち上げ、扉の凸部をポケットの ╛ の間に通しながら手前に引いてはずす。

高さかわるん棚（上段）

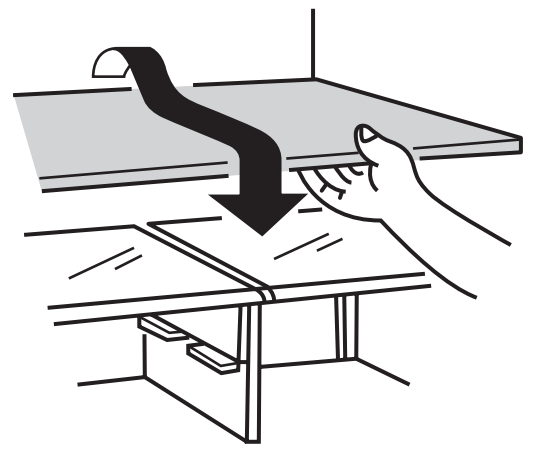

棚の奥を少し持ち上げ手前に引き出す。
取付けは、棚を奥面に当たるまで押し込む。

高さかわるん棚（下段）

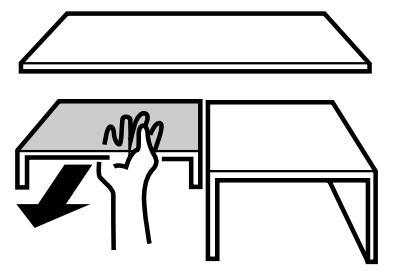

棚の手前を5cm位持ち上げ、傾けたまま引き上げてはずす。
（右側奥にストッパーがあります。）

固定棚

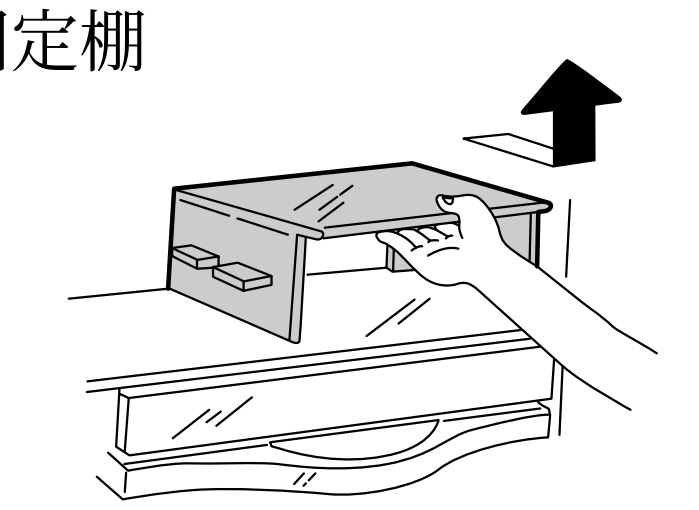

手前に引き出して、持ち上げる。

氷温ケース

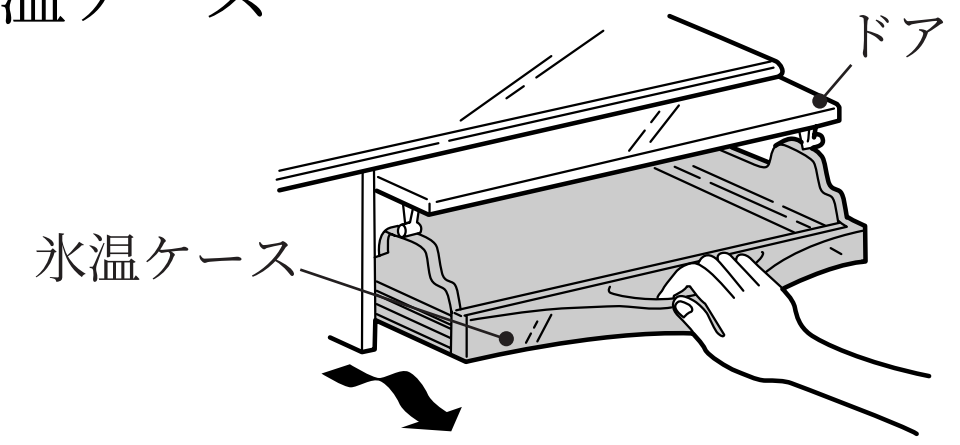

ケースをいっぱいに引き出し、手前を少し持ち上げ、取り出す。
取り付けはドアを持ち上げた状態でケースを押し込む。

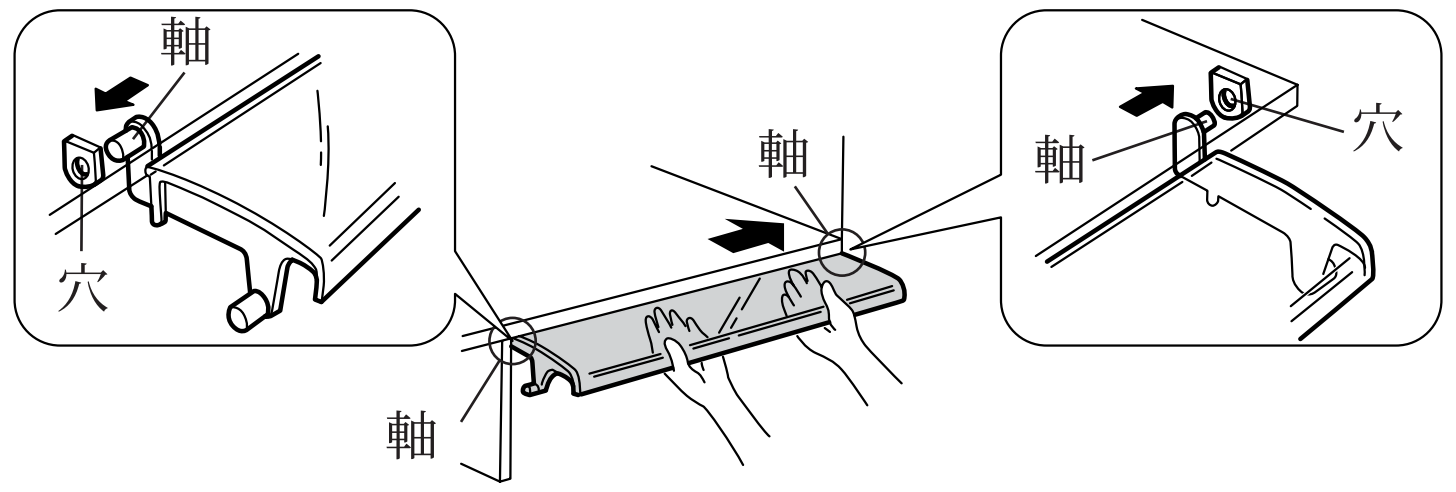

ドアは通常は、はずさない。
はずれてしまった場合は、ドア右側の軸を棚下面右側の穴にはめこみ、右方向に力を加えながらドアを軽くたわませて、左側の軸を穴に差し込む。

野菜室

1

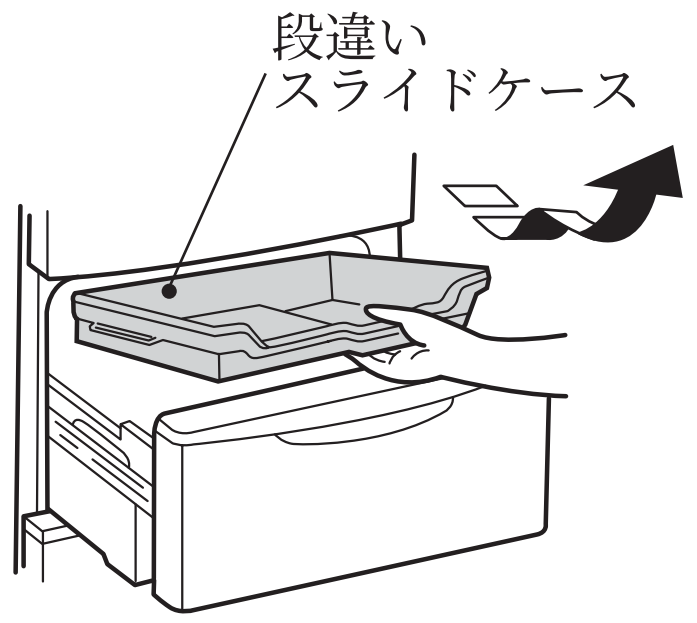

扉を手前いっぱいに開け、図のように段違いスライドケースを引き上げる。

2

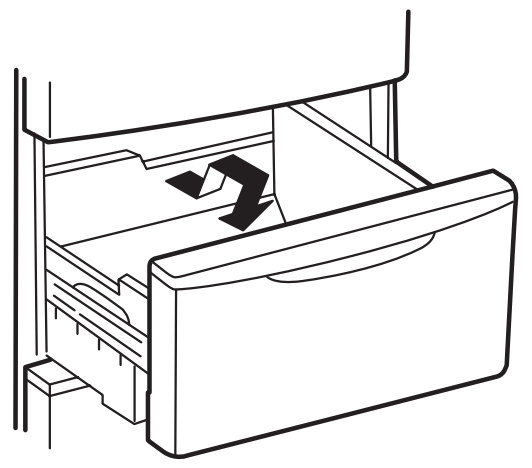

扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくりと引き出し、扉を傾ける。

3

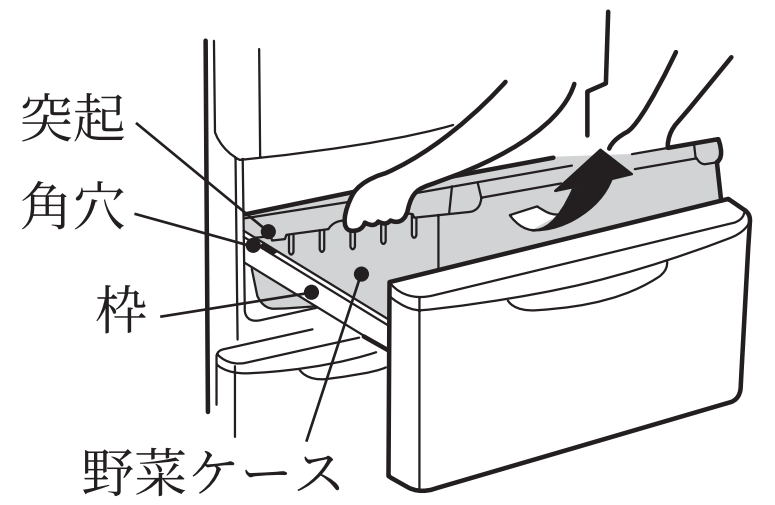

野菜ケースを手前に持ち上げる。
取り付けの際は、野菜ケース左右奥側の突起を枠の角穴に入れ、野菜ケースふちを枠の上に乗せるようにセットする。

独立アイスルーム

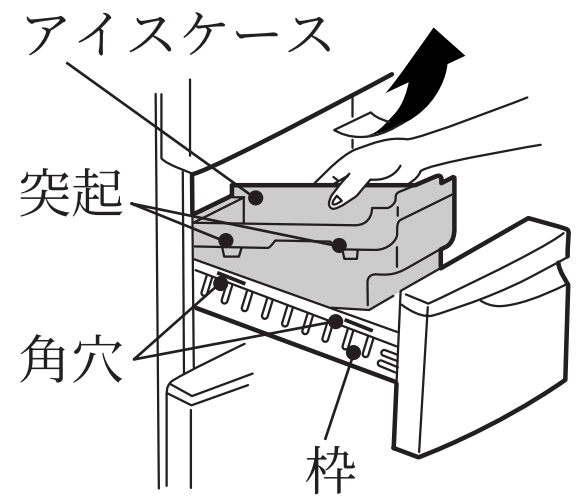

扉を開け、アイスケースを手前に持ち上げる。
取り付けは、アイスケースの左右4ヶ所の突起を、枠の角穴に入れてセットする。

上段フリーザー

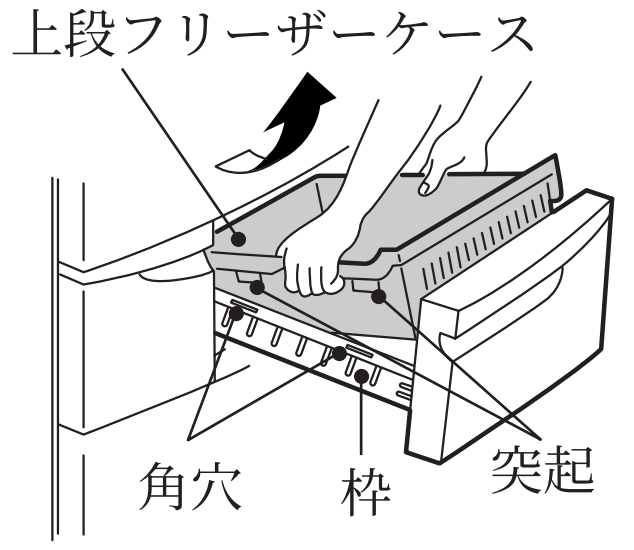

扉を開け、上段フリーザーケースを手前に持ち上げる。
取り付けは、上段フリーザーケースの左右4ヶ所の突起を、枠の角穴に入れてセットする。

下段フリーザー

1

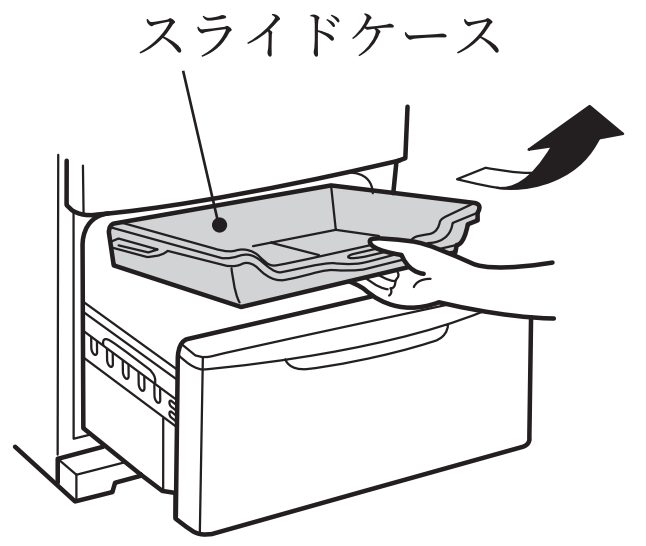

扉を開け、図のようにスライドケースを引き出す。

2

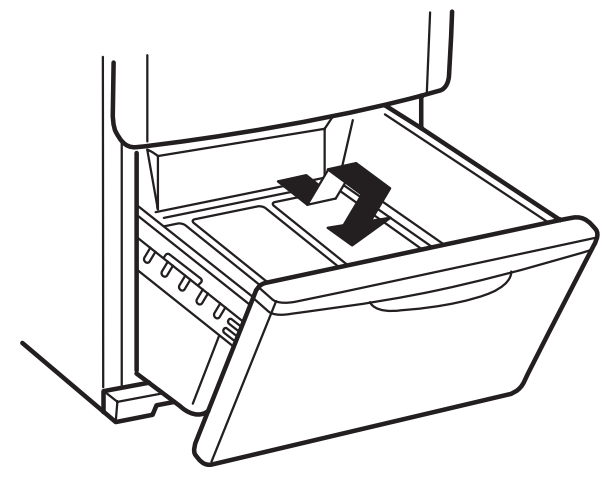

扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくりと引き出し扉を床に着ける。

3

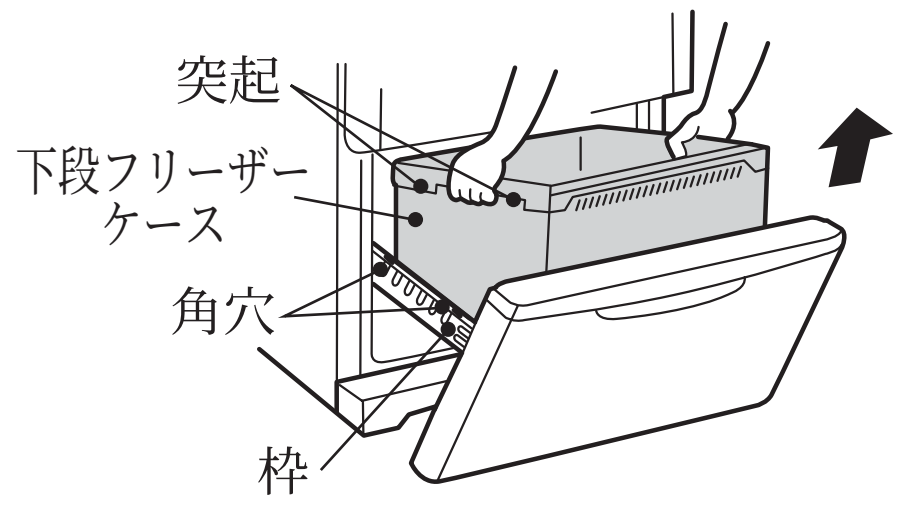

下段フリーザーケースを手前に持ち上げる。
取り付けは、下段フリーザーケースの左右4ヶ所の突起を、枠の角穴に入れてセットする。

引き出し扉をはずした時は

● 野菜室

枠を下から取り付ける。

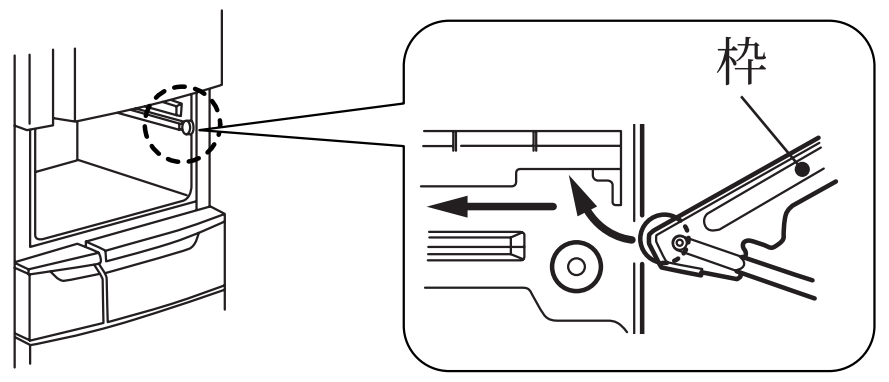

● 独立アイスルーム・上段フリーザー・下段フリーザー

枠を上から取り付ける。

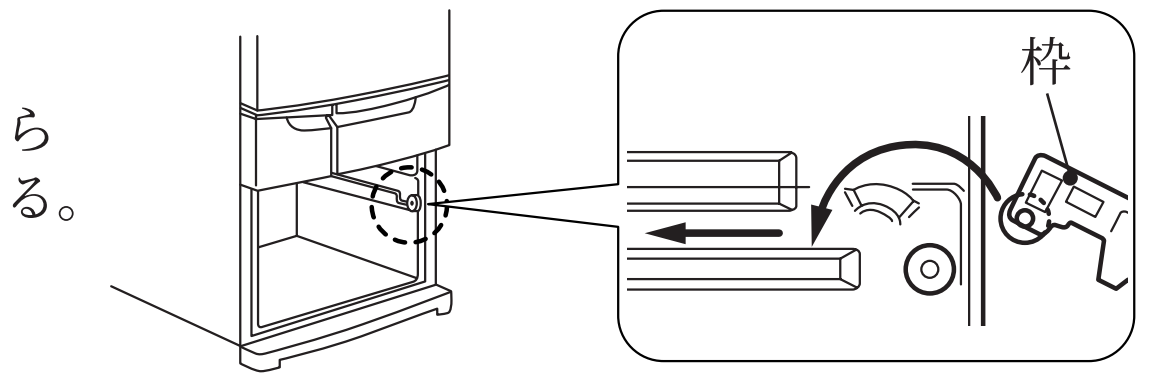

お知らせ

● プラスチック部品には、ひっかき傷のように見える細い線が入っていることがあります。これはウェルドラインといい、部品の成形時に発生するものです。透明な部品について特に目立ちやすくなっていますが、強度上の問題はなく、割れに至ることはありません。

お手入れのしかた

1 電源プラグを抜く。
※電源プラグが熱くなっていませんか？

2 食品を取り出す。

3 汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を薄めて使い、その後ぬるま湯を含ませた布で拭き取ってください。

4 水滴が残っていたら、さらにから拭きをする。

5 水洗いした部品を元の場所に戻す。

6 コード、プラグ、コンセントの点検をする。
※電源コードに傷がありませんか？

7 電源プラグをコンセントに差し込む。

POINT

電源プラグを抜いたあと、すぐに差し込んでも10分間は圧縮機の運転をしません。

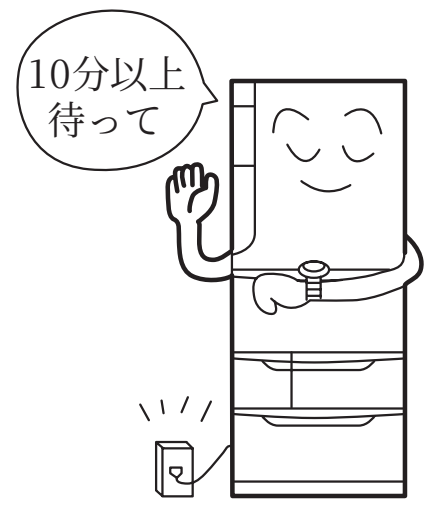

ただし庫内が冷えていない場合は、約30秒で運転を開始します。

※不審な点がありましたら、すぐお買い上げの販売店へご連絡ください。

水洗いできる部品

冷蔵室
- 高さかわるん棚
- 固定棚
- 給水タンク
- 卵ケース
- ポケット類
- ジャンボダブルポケット

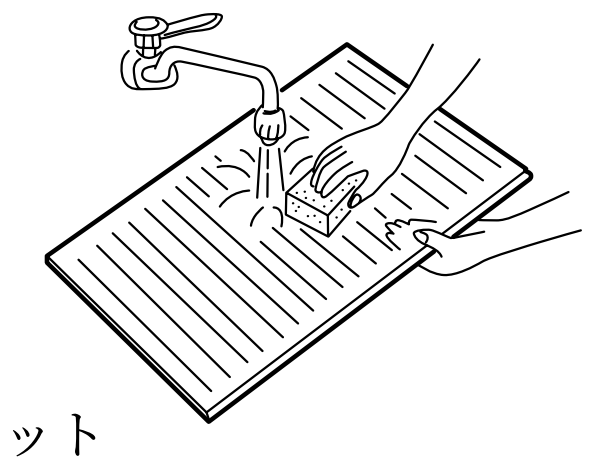

氷温室
- 氷温ケース

野菜室
- 野菜ケース
- 段違いスライドケース
- 仕切りワイヤー

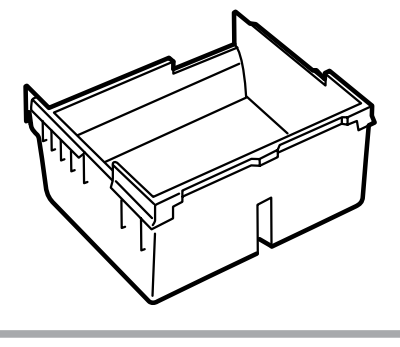

上段フリーザー
- 上段フリーザーケース

独立アイスルーム
- アイスケース
- アイススコップ

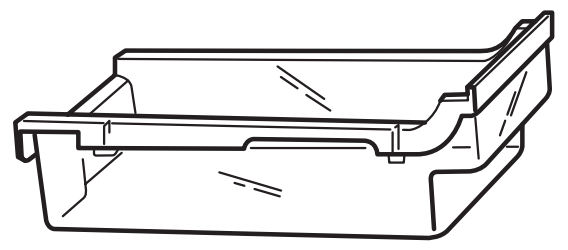

下段フリーザー
- 下段フリーザーケース
- スライドケース
- アルミトレイ

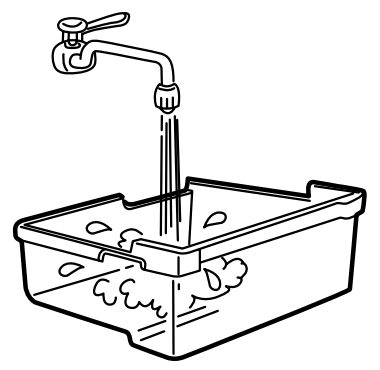

やわらかいスポンジで洗ってください。
また次のものは使わないでください。
・台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」欄に、アルカリ性または弱アルカリ性と記載されている洗剤。（プラスチック部品が割れたりプラスチック表面を黄変させることがあります）
・みがき粉・粉せっけん・石油・熱湯・たわし・酸・ベンジン・シンナー・アルコールなど。（塗装面やプラスチックを傷めます）
・漂白剤

お願い
- 食用油がついたときは、必ず拭き取ってください。（プラスチックが割れる恐れがあります）
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐに拭き取ってください。

ドアパッキング

汚れやすいところなので、よく拭き取る。

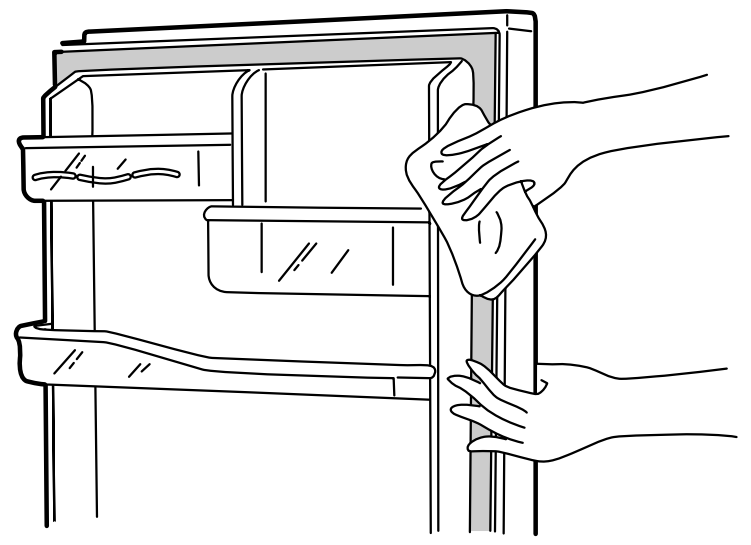

汁受け部

汁が溜まったら拭き取る。

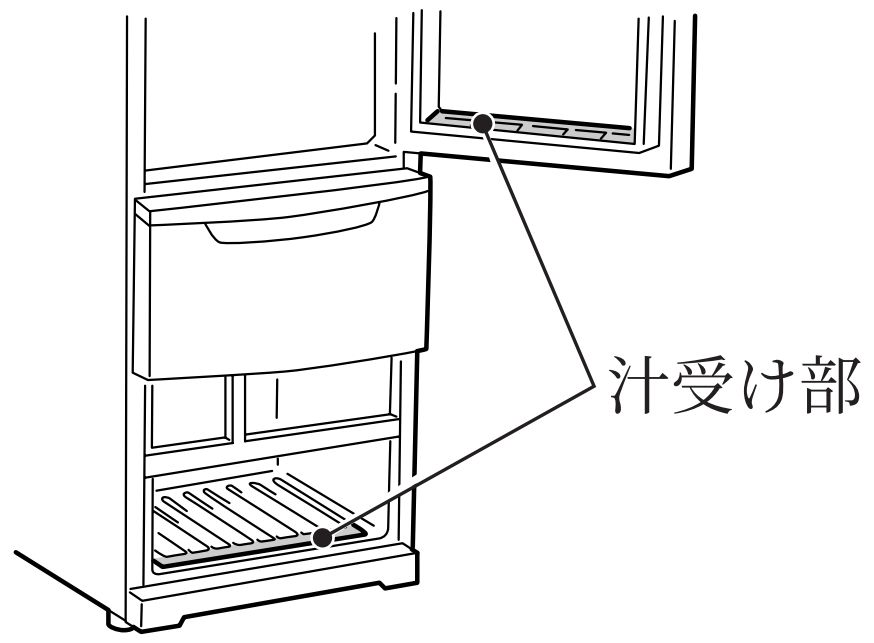

冷蔵庫の背面・床

1 脚カバーを手前に引っ張ってはずす。
取り付けは正面から押し込む。
（☞ 8 ページ）

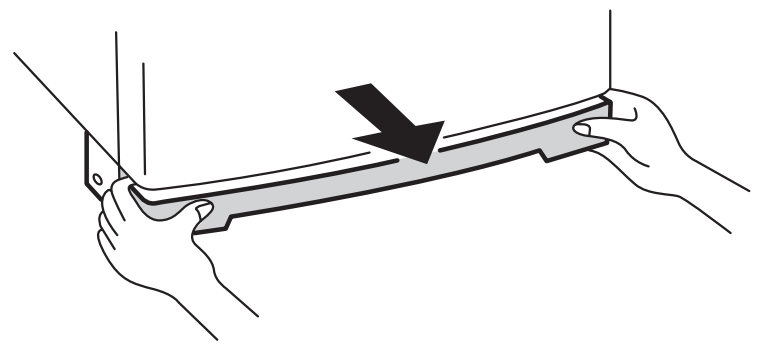

2 調節脚を回し、床から浮かせ、冷蔵庫を引き出す。
傷の付きやすい床では保護用の板などを敷く。

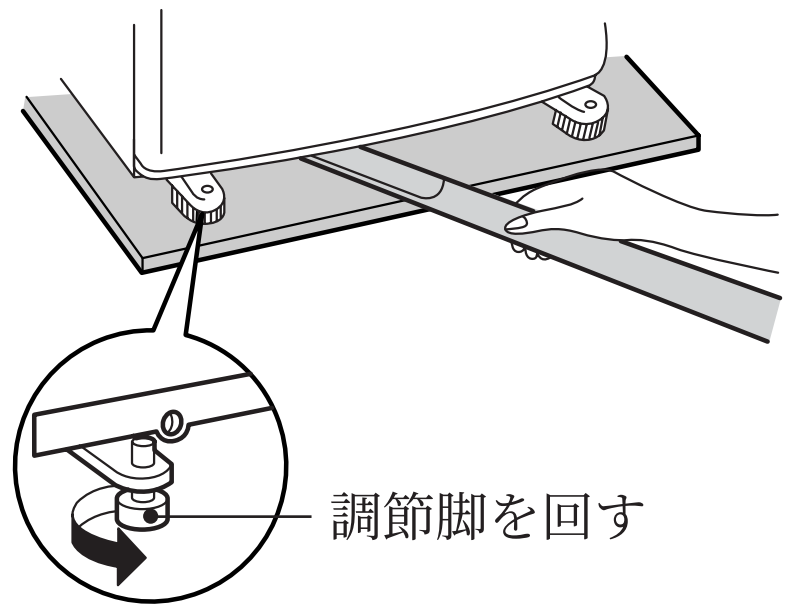

3 背面・壁・床の汚れを拭き取る。
- 背面はホコリがたまったり、空気の対流により細かいホコリが付着して黒く汚れやすいところです。

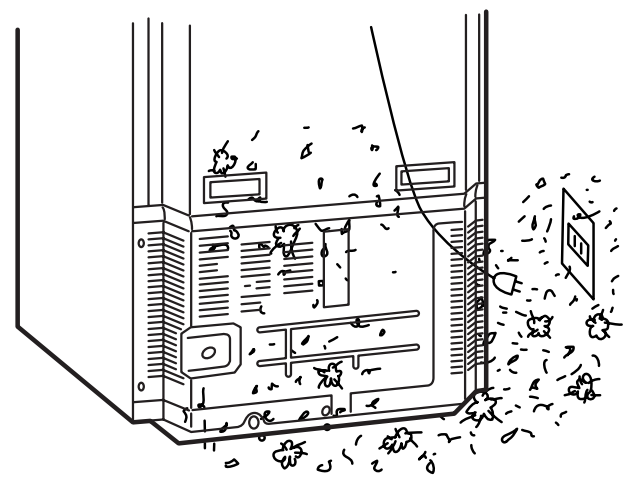

庫内灯交換

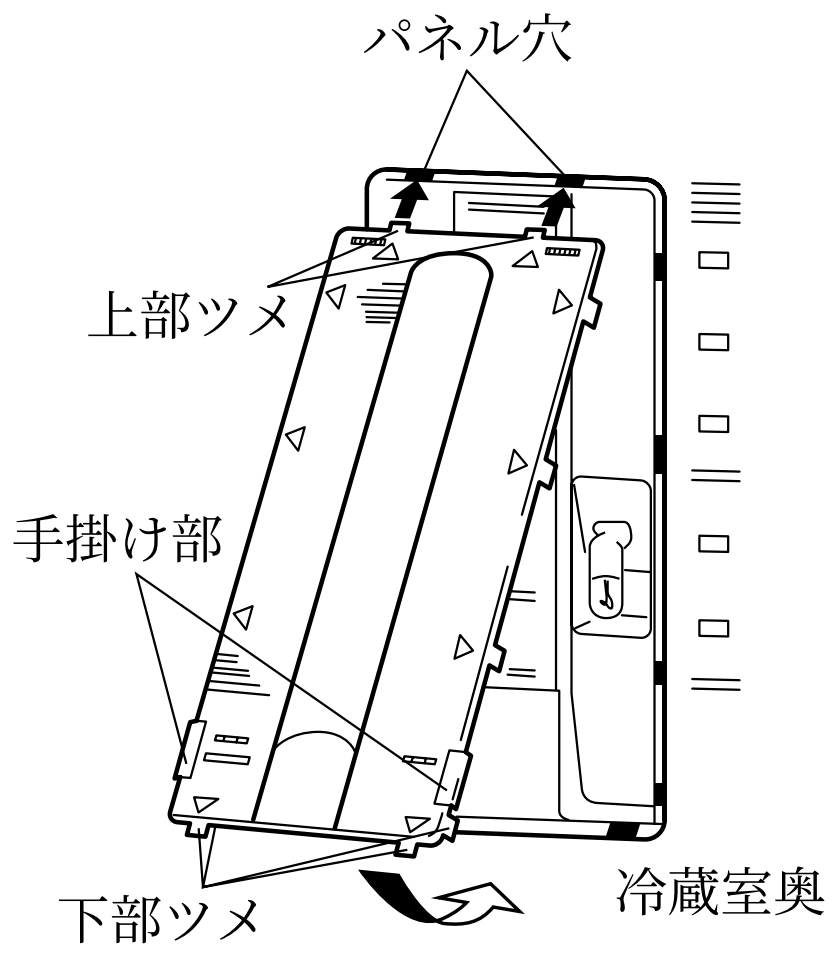

1 電源プラグを抜く。
2 高さかわるん棚、固定棚を取りはずす。
3 ランプカバー下側の左右手掛け部に指をかけて手前に引き、ランプカバーをはずす。
4 庫内灯を交換する。庫内灯はしっかりねじ込む。
5 庫内灯交換後、ランプカバーの手掛け部を持って上部ツメをパネル穴に下側から差し込み、そのまま下部ツメをはめ込む。
最後に全ての◁印部を押し、残りのツメをはめ込んでしっかり装着する。

庫内灯のご注文

形名をご指定のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

庫内灯　110V　15W
ガラス球形式　T20
口金　E12

お知らせ
- この冷蔵庫は、蒸発皿のお手入れは不要です。

こんなときには

こんなときには…

冷蔵室の扉が傾いている

据え付けが不安定なときや床が傾いていると、冷蔵庫本体のねじれにより扉が傾くことがあります。

左右の調節脚で冷蔵庫のゆがみを直してください。

右側が下がっている

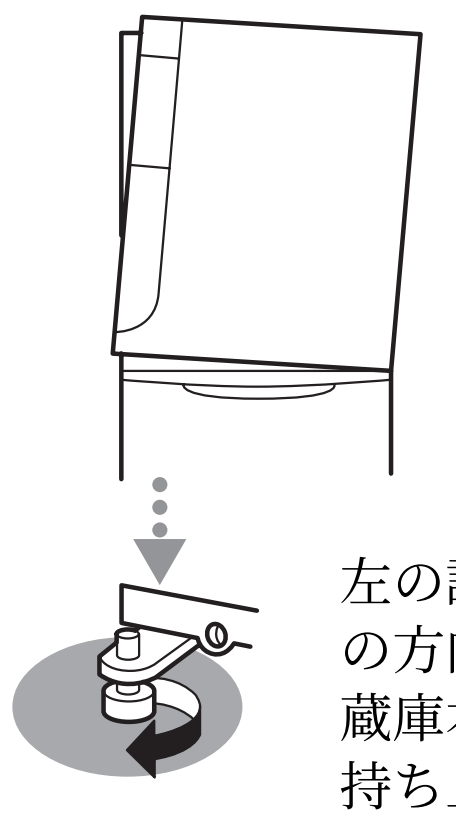

左の調節脚を矢印の方向に回し、冷蔵庫本体の左側を持ち上げる。

左側が下がっている

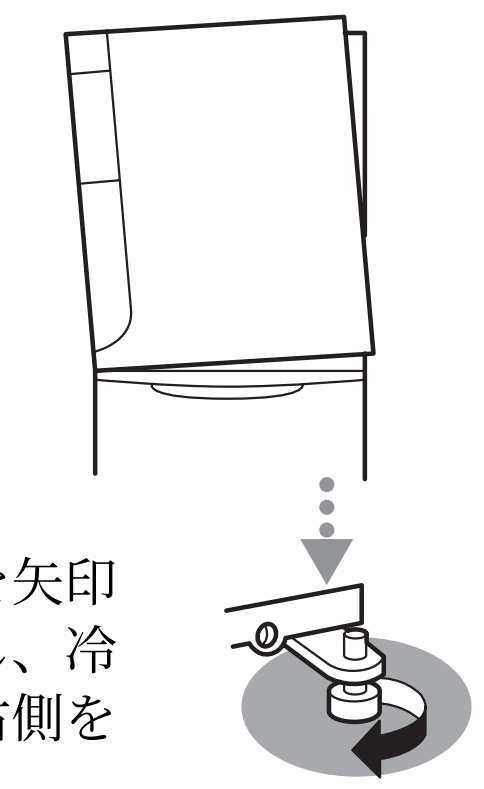

右の調節脚を矢印の方向に回し、冷蔵庫本体の右側を持ち上げる。

扉を開いたときに家具などに当たる

冷蔵室扉の開き角度を小さくできます。

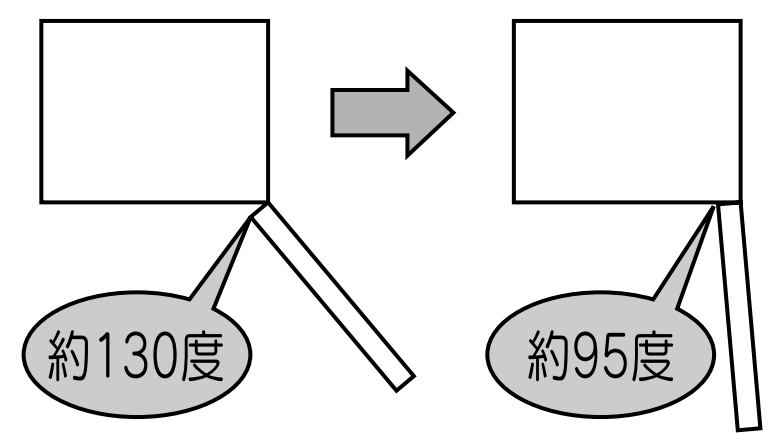

	部品番号
R-YS45RPAM	R-S38MPAM 300

部品および取り付け作業や費用など、詳しくは販売店にご相談ください。

テレビ・ラジオなどに雑音が入ったり、映像が乱れたりする

テレビ・ラジオなどの機器から離して据え付けてください。電源はアンテナ線などから離れたところからとり、単独でアースをすることをおすすめします。

「製氷おそうじ」をしたのに水が出てこない

自動製氷機を「一時停止」「停止」にしていたときは、給水経路が凍結し、水が出ないことがあります。「自動製氷」に設定し、30分経過してから「製氷おそうじ」の操作をしてください。

●35ページの「製氷しない」の内容も、確認してください。

停電したときは

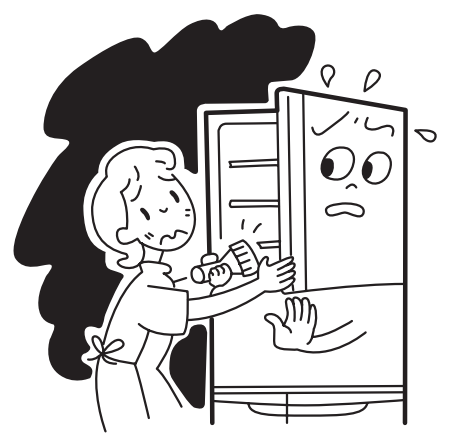

扉の開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。

長期間使わないときは

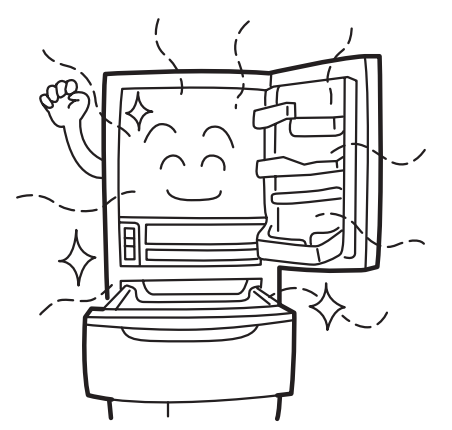

電源プラグを抜いてから庫内や自動製氷機のおそうじをし、2～3日間扉を開けて乾燥させてください。

（☞ 24、28、29 ページ）

●特に給水タンク内の浄水フィルターは、よく乾燥させてください。

庫内の食品温度をはかるには



●冷蔵庫用温度計をご利用ください。
温度変化の著しい庫内の空気温度ではなく、食品に近い温度が測れます。
冷蔵庫用温度計　　部品番号R-624FB023
詳しくは販売店にご相談ください。

●一般のアルコール温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

霜取りは

冷却器に付いた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。霜取り操作は不要です。

●JIS（日本工業規格）では霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度（食品温度）の上昇が5℃以下と規定されています。

故障かな？！と思ったら

次のことをお調べください。

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
（☞ 保証とアフターサービス… 39 ページ）

こんなとき	お調べください	関連するページ
全く冷えない	● 電源プラグが抜けていませんか？ ● ヒューズやブレーカーなどが切れていませんか？ ● 停電ではありませんか？ 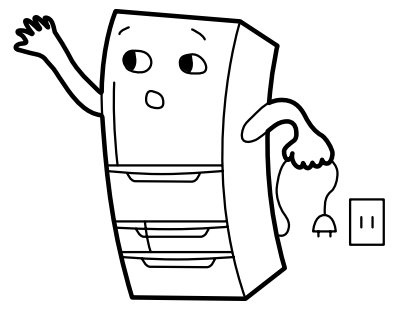	
よく冷えない	● 冷蔵庫に、直射日光が当たっていませんか？ ● 近くにガスレンジなど、発熱器具がありませんか？ ● 冷蔵庫の周囲に充分すき間がありますか？ ● 据え付け後、充分時間がたっていますか？ （夏場など冷えるまでに24時間位かかることがあります。）	7ページ
	● 温度調整が、「弱」になっていませんか？	11ページ
	● 食品をつめすぎていませんか？ ● 熱いものを入れていませんか？ ● 食品などで冷気吹き出し口をふさいでいませんか？ ● 扉をひんぱんに開けていませんか？ ● 扉が食品に当たって半開きになっていませんか？ ● ドアパッキングと本体の間にビニール袋がはさまったり、すき間が開いていたりしませんか？ 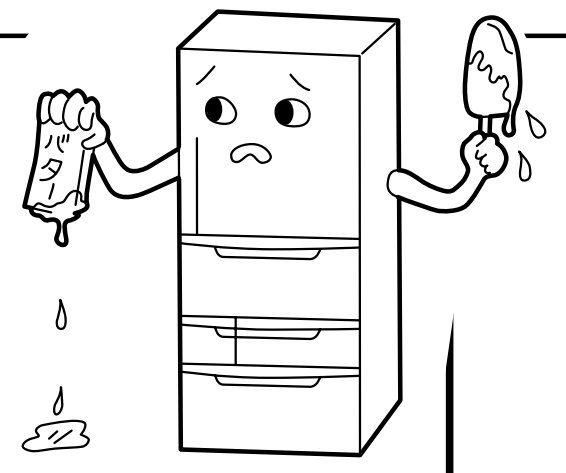	9ページ 18～23ページ
	● 夏場特に暑い時期ではありませんか？ （周囲の温度が高いときは冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなったり、ドアポケットの温度が高くなることがあります。）	
	● 温度調整パネルの「お知らせ表示」が点灯していませんか？	17ページ
冷蔵室・野菜室の食品が凍る	● 温度調整が「強」になっていませんか？ 冷蔵室温度調整を「中」にしてください。「強」のときは食品や給水タンクの水が凍りやすくなります。 ● 周囲の温度が5℃以下になっていませんか？ 給水タンクの水が凍ることがあります。冷蔵室温度調整を「弱」にすると凍りにくくなります。 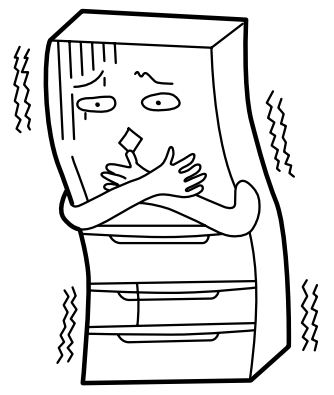	11ページ
	● 水分の多い食品を冷蔵室の棚の奥や氷温室に入れていませんか？ 吹き出し口に近いと凍ることがあります。 ● 野菜室はケースの周りから間接的に冷却しているのでケースの温度が低くなっています。発泡スチロールのトレイなどを敷くと、凍結が防げます。	

こんなとき		お調べください・こんな理由です	関連するページ
（霜が付く）露が付く	冷蔵室 独立アイスルーム 上段フリーザー 下段フリーザー	● 扉はしっかり閉まっていますか？ ● 湿度が高くありませんか？ ● 扉を長く開けていたり、開閉回数が多くありませんか？ 乾いた布でふき取ってください。 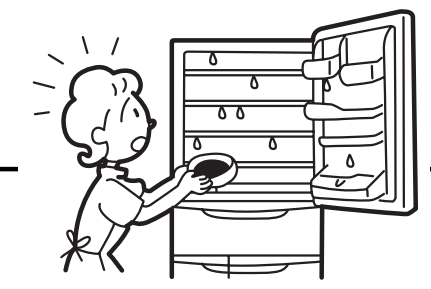	18,19,21,23ページ
	野菜室	● 野菜の乾燥を防ぎ、長持ちさせるため室内を高湿度に保っているためです。	20ページ
	冷蔵庫外側	● 湿度が高くなると外側やドアパッキング、扉に露がつくことがあります。 乾いた布でふき取ってください。	
庫内や床に水がたまる		● 扉が食品に当たって半開きになっていませんか？ ● 蒸発皿の排水栓はしっかり締まっていますか？ ● 冷水ボトルなどの水がこぼれていませんか？	18～23ページ 36ページ
冷蔵庫の表面が熱くなる		● 庫内の熱を放熱パイプで庫外に逃がしているためです。 使いはじめや夏場は特に熱くなりますが、異常ではありません。	7ページ
庫内のにおいが気になる		● においの強い食品をラップしないで入れていませんか？ 脱臭機能は全てのにおい成分を取り除くことはできません。	
扉を閉めると他の扉が開く		● 各室は奥でつながっているため扉を閉める風圧で、他の扉が一瞬開くことがあります。 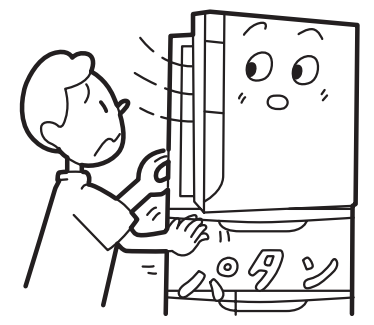	
扉を閉めた直後開けようとすると扉が重く感じる		● 庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に低くなるためです。	

故障かな?!と思ったら

次のことをお調べください。

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
（☞ 保証とアフターサービス… 39 ページ）

こんなとき	お調べください	関連するページ
音がうるさい 何か音がする	●床がしっかりしていますか？ ●据え付けに「がたつき」はありませんか？ ●冷蔵庫の周囲にものが落ちていませんか？ ●背面が壁などに当たっていませんか？ ●脚カバーがはずれていませんか？	7ページ 8ページ

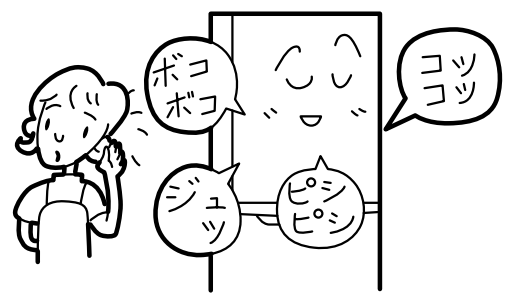

このような音は故障ではありません

ときどき運転音が大きくなる	●据え付け後、庫内が冷えるまでは大きな力で運転するので、音が大きくなります。 ●この冷蔵庫はPAM制御圧縮機を搭載しています。扉開閉が多いときや周囲の温度が高いとき、また霜取り後は高速運転に切り替わるので、音が大きくなります。
水の流れるような音（チョロチョロ） 衝突するような音（コツコツ） 沸騰するような音（ボコボコ） 肉を焼くような音（ジュッ）	●冷却のための液（冷媒）が流れる音です。圧縮機の停止中にも聞こえることがあります。
何か引っかかるような音（コツコツコツ） うなるような音（ブーン）	●庫内の温度を制御するモーターの運転音です。
ギュイーン、ガラガラ、ゴボゴボ	●自動製氷機が離氷や給水をする音です。給水タンクが空のときにも運転をしています。
きしむような音（ピシッ） （扉を開けたとき庫内から聞こえる）	●温度変化によりプラスチック部品がきしむ音です。
扉を閉めた直後の（シュッ）という音	●庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に低くなるためになる音です。
冷蔵室扉を閉めた直後のファンの回転音	●扉を開けた時の庫内の温度上昇を素早く回復させるために、扉を閉めた直後に「急速温度復帰運転」をしている音です。

自動製氷機関連

こんなとき	お調べください	関連するページ
製氷しない 氷の量が少ない	●給水タンクに水が入っていますか？ ●給水タンクが奥まで正しく入っていますか？ ●給水タンクの水が凍っていませんか？ ●浄水フィルターが古くなっていませんか？ ●アイススコップは正しい位置にありますか？ ●アイスケースに食品など氷以外のものを入れていませんか？	22ページ 24ページ 22,23ページ
	●自動製氷機を「停止」または「一時停止」にしていませんか？	23ページ
	●停電はありませんでしたか？ ●使いはじめなどフリーザーが充分冷えていないときは、氷ができるまでに約6〜8時間、夏場は24時間くらいかかることがあります。 ●扉をひんぱんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか？	23ページ
氷が丸くなる 小さくなる つながっている	●長期間、貯氷したままになっていませんか？ ●扉をひんぱんに開けたり、長時間開けたままにしていませんか？ ●給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はつながったり、小さくできることがあります。氷がつながっている場合は、付属のアイススコップで離してください。 ●停電になったことがありませんか？	
氷がにおう	●給水タンクが汚れていませんか？ ●給水タンクの水は古くありませんか？ ●浄水フィルターをはずしていませんか？ ●浄水フィルターが汚れていたり、古くなっていませんか？ ●お手入れに洗剤や、漂白剤などを使用していませんか？ ●においの強い食品をラップしないで入れていませんか？	24ページ
氷に白いにごりがある	●ミネラルウォーターや井戸水で製氷していませんか？ ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物（カルシウム結晶）ができることがあります。害はありません。	22ページ

棚やケースに収納できる食品の重さは次の通りです。

	R-YS45RPAM
冷蔵室	高さかわるん棚（上段）…16.5kg 高さかわるん棚（下段）… 8kg 固定棚 … 8kg 氷温ケース上の棚 …11kg 氷温ケース …3.5kg
野菜室	段違いスライドケース … 5kg 野菜ケース …15kg
上段フリーザー	上段フリーザーケース …6.5kg
下段フリーザー	スライドケース … 6kg 下段フリーザーケース …11.5kg
独立アイスルーム	アイスケース … 自動製氷機で作った氷以外のものは、入れないでください。

移動・運搬のしかた

移動・運搬のまえに

1 **庫内の食品を取り出す。**

2 **自動製氷機、蒸発皿の水を抜く。**

3 **電源プラグを抜き、アース線をはずす。**

4 **調節脚を上げる。**
（☞ 29 ページ）

自動製氷機の水抜き

① アイスケースの底に、きれいなタオルを敷きセットする。

② 給水タンクをはずし、独立アイスルーム、フリーザーの扉を閉める。

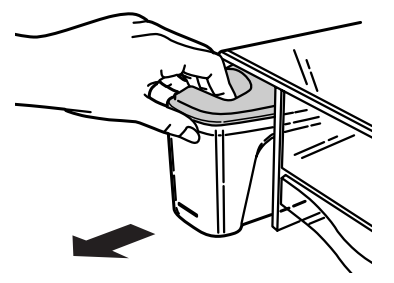

③ 温度調整パネルの製氷ボタンを“約5秒”押しつづける。



④ 約3分後にアラームが止まったら、アイスケースにたまった氷や水をタオルと共に取り除く。

蒸発皿の水抜き

① 冷蔵庫背面下部の排水口に水を受ける容器を置き、排水栓をはずす。

② 排水口の中にドライバーなど入れて強く突き当て、奥にある膜を破る。（排水口から水が出る）

③ 排水口から水が出なくなるのを確認後、排水栓を確実に締める。（水漏れ防止）

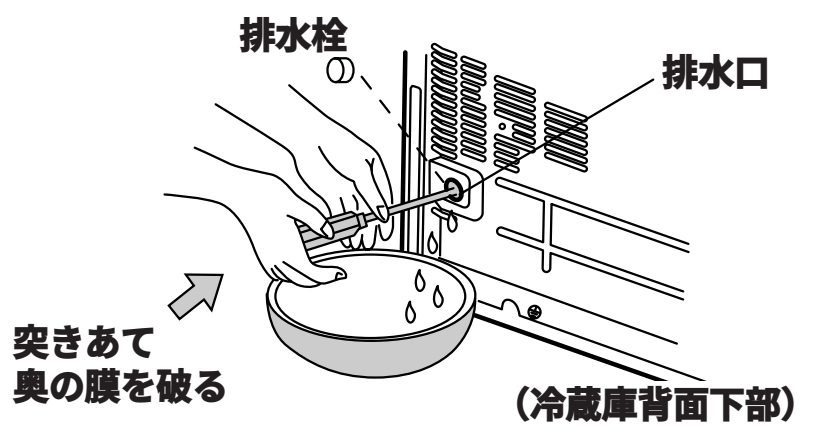

●水抜き後でも、運搬時に少量の水がこぼれることがあります。冷蔵庫を傾ける前に、床に雑巾などを敷いてください。

移動・運搬のとき

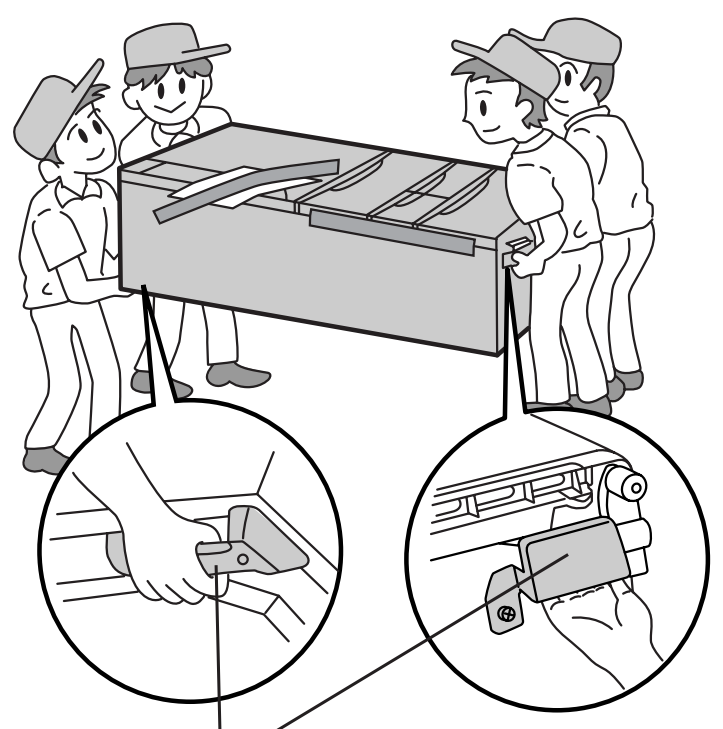

取っ手（手かけ部）を持つ。

● 扉が開かないように、テープでしっかり固定する。冷蔵室扉のハンドルは、テープの下に紙などをあてて、粘着剤がハンドルにつかないようにする。

階段の踊り場などで向きを変えたいとき

● 一度本体を起こし、回転用手かけ部を持ってゆっくりと押して回す。（傷の付きやすい床では保護用の板などを敷いてください。）

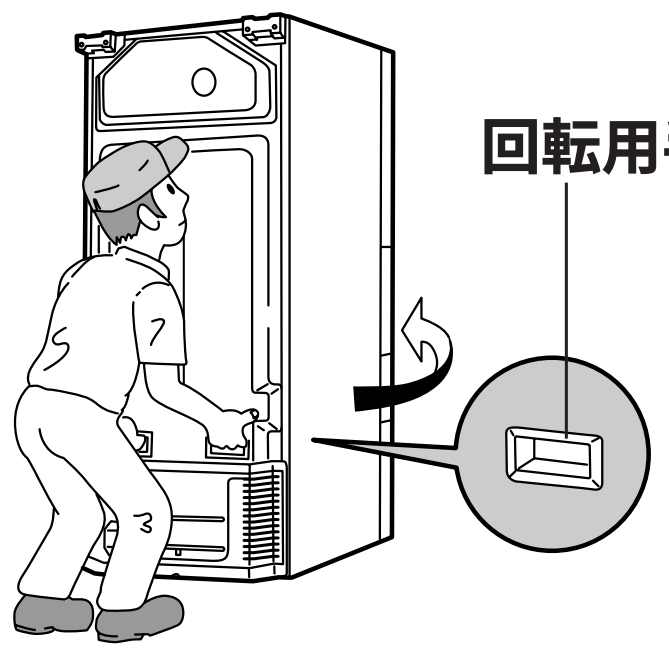

お願い

● 引き出し式扉の取っ手を、運搬に使わないでください。破損の原因になります。
● 車などで運搬の際は、横積みをしないでください。圧縮機の故障の原因になります。

仕様

仕　様

形　名		R-YS45RPAM
種　類		冷　凍　冷　蔵　庫
定格内容積	全　体	454L
	冷蔵室	238L
	野菜室	103L〈64L〉
	フリーザー	113L〈70L〉
外形寸法	幅	675mm
	奥　行	685mm（ハンドル含まず）
	高　さ	1,798mm
電源コード		2.7m
定格電圧・周波数		100V・50／60Hz 共用
電動機の定格消費電力		143W
電熱装置の定格消費電力		303W
消費電力量		冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。
質　量		89kg

「定格内容積」は、日本工業規格（JIS C9801）に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を含みます。
〈　〉内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室（野菜室・フリーザー）の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納スペースの目安」を表示しています。
霜取りは１日１～２回程度、１回の霜取り時間は20～30分程度です。

付　属　品

	R-YS45RPAM
冷蔵室	高さかわるん棚（上段）…2 高さかわるん棚（下段）…1 固定棚 …1 氷温ケース …1 卵ケース …1 給水タンク …1 ポケット（上段右） …1 高さかわるポケット（上段左）…1 ポケット（中段） …1 ポケット（下段） …1 ジャンボダブルポケット…1
野菜室	野菜ケース …1 段違いスライドケース…1 仕切りワイヤー …1
上段フリーザー	上段フリーザーケース …1
独立アイスルーム	アイスケース …1 アイススコップ …1
下段フリーザー	下段フリーザーケース …1 スライドケース …1 アルミトレイ …1
その他	脚カバー …1 取扱説明書 …1 保証書 …1

消費電力量について/フリーザーの性能

冷蔵庫の消費電力量について

■冷蔵庫の消費電力量(年間消費電力量)は、1999年のJIS　C9801の改正によりISO(国際標準化機構)規格に準じた試験方法により測定し表示しています。
なお、実使用時の消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度や新しく入れる食品の温度・量など使い方によっても変化しますので、あくまで目安としてください。

■消費電力量の試験条件

	JIS　C9801			
種　　類	冷凍冷蔵庫 「スリースター」「フォースター」機種		冷蔵庫	冷凍庫
庫内温度	フリーザー	冷蔵室	冷蔵室	フリーザー
	−18℃以下	5℃以下	5℃以下	−18℃以下
扉開閉回数	8回／日	25回／日	25回／日	8回／日
周囲温度	25℃			
周囲湿度	70±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量（kWh／年） W_{25}×365日／年			

W_{25}：周囲温度25℃での1日当たりの消費電力量(kWh／日)

フリーザーの性能

この冷蔵庫のフリーザーの性能は ✻*** (フォースター)です。
フリーザーの性能は、日本工業規格(JIS C9801)に定められた方法で試験したときの、冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

■ JISの試験方法は次の通りです。
- 冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度になるよう温度調整をして、試験を行います。(☞ **11** ページ)
- 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15〜30℃の範囲を基準としています。
- フリーザー定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内で−18℃以下に凍結できる性能のフリーザーを、フォースター室としています。

記　号	✻*** フォースター
冷凍負荷温度（食品温度）	−18℃以下
市販冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3ヵ月

■ 市販冷凍食品の貯蔵期間
冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

保証とアフターサービス

（必ずお読みください）

保証について

■この商品は保証書付きです。
保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

■保証期間は、お買い上げの日から１年間です。
ただし、冷凍サイクル・庫内冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

■冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後９年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。アフターサービスを依頼されるときは、右のことをお知らせください。

形　　名…冷蔵室扉内側の品質表示ラベルを参照ください。
故障状態…できるだけ詳しく
道　　順…付近の目印も

※形名は保証書にも記載されています。

アフターサービスでお困りの場合は

■お買い上げの販売店か、次頁のご相談窓口にお問い合わせください。

転居されるときは

■ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での、日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。